


# ULINE H-2813 ICE MELT SPREADER

1-800-295-5510  
uline.com


## TOOL NEEDED



Pliers

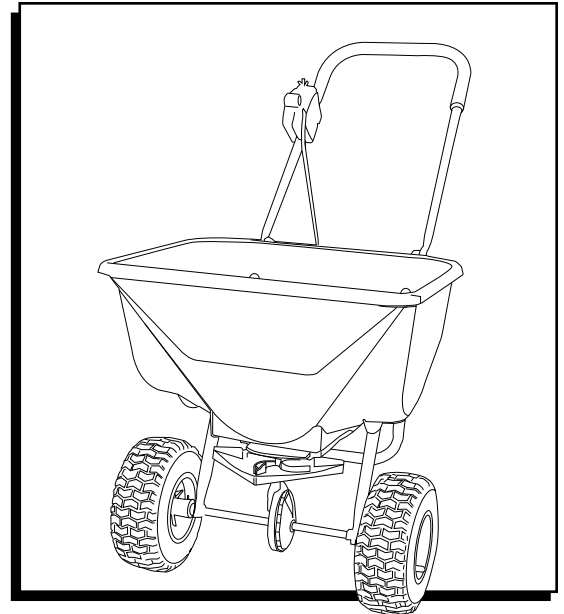


## INSTRUCTIONS

 **NOTE:** Read all directions prior to assembly. This spreader comes partially assembled. Control rod installation will require pliers.

- Spreader is designed to be pushed at three miles per hour, which is a brisk walking speed. Slower or faster speeds will change the spread patterns.
- Prior to first use, coat all metal parts (inside and outside) with a spray lubricant to help prevent corrosion.
- Clean spreader thoroughly after each use. Wash with clean water and dry thoroughly. Spray a light coating of oil on all metal parts (and inside all of the tubing) to help prevent corrosion.
- Gears are permanently lubricated at the factory. Do not open the gearbox or dirt may enter.

1. Remove spreader from carton and pull handle into position shown below. Tighten wing nuts to secure. (See Figure 1)

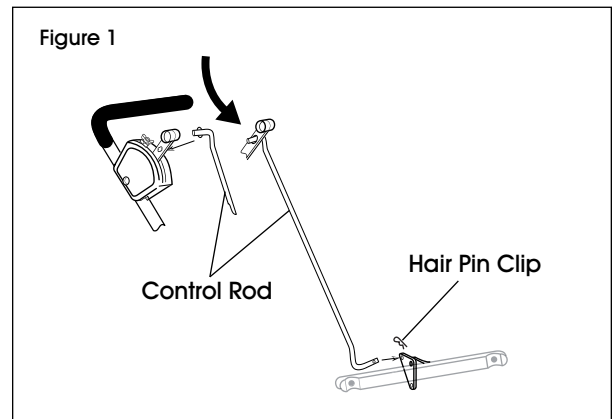


2. Install control rod into handle as shown above.
3. Rotate forward.
4. Insert control rod into pivot and secure with hair pin clip.
5. Assembly is complete. Set the stop on the control assembly for the desired setting and your spreader is ready to operate.

# ULINE H-2813

## ESPARCIDOR DE DERRETIDOR DE HIELO

01-800-295-5510  
uline.mx

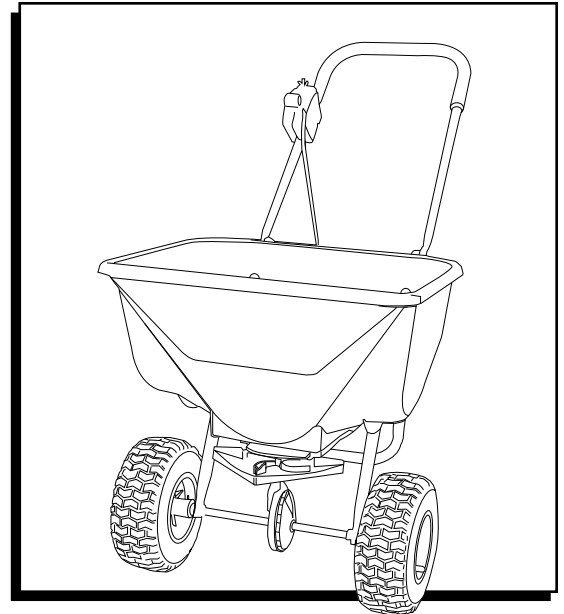

### HERRAMIENTA NECESARIA



Pinzas


## INSTRUCCIONES



**NOTA:** Lea todas las instrucciones antes del ensamble. El esparcidor viene parcialmente ensamblado. La colocación de la varilla de control requerirá el uso de pinzas.

- El esparcidor está diseñado para ser empujado a 4.8 km (3 millas) por hora, que es una velocidad de caminata rápida. Las velocidades inferiores o superiores cambiarán los patrones de esparcimiento.
- Antes del primer uso, recubra todas las partes metálicas (por dentro y por fuera) con un lubricante en aerosol para ayudar a evitar la corrosión.
- Limpie bien el esparcidor después de cada uso. Lávelo con agua limpia y séquelo bien. Aplique una ligera capa de aceite en todas las partes de metal (y dentro de todos los tubos) para ayudar a evitar la corrosión.
- Los engranajes se lubrican permanentemente en la fábrica. No abra la caja de engranajes ya que podría entrarle suciedad.

1. Saque el esparcidor de la caja y jale el asa para colocarlo como se muestra abajo. Apriete las tuercas de alas para fijarla. (Vea Diagrama 1)

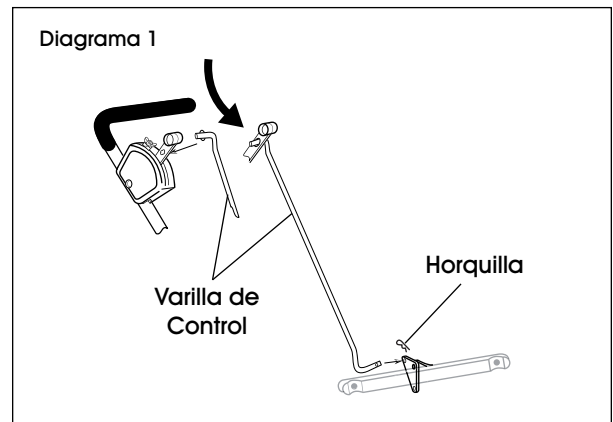

2. Coloque la varilla de control dentro del asa como se muestra más abajo.
3. Gírela hacia delante.
4. Inserte la varilla de control en el pivote y fíjela con una horquilla.
5. El ensamble se ha completado. Ponga el freno en el ensamble de control para la configuración deseada y su esparcidor estará listo para funcionar.


# ULINE H-2813 ÉPANDEUSE DE DÉVERGLAÇANT

1-800-295-5510  
uline.ca

## OUTIL REQUIS



Pince

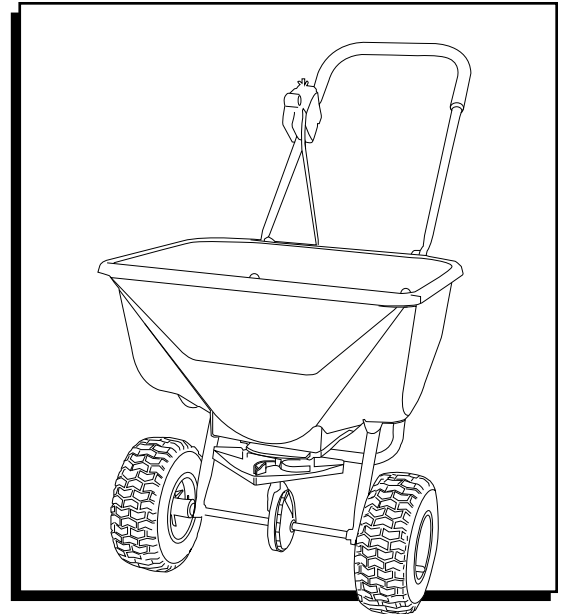


## INSTRUCTIONS



**REMARQUE :** Lisez toutes les instructions avant l'assemblage. Cette épandeuse est livrée partiellement assemblée. Des pinces seront nécessaires pour installer la tige de commande.

- L'épandeuse est conçue pour être poussée à 4,8 km (3 mi) par heure, ce qui correspond à une vitesse de marche rapide. Des vitesses plus lentes ou plus rapides modifieront les courbes d'épandage.
- Avant la première utilisation, vaporisez du lubrifiant sur toutes les pièces métalliques (à l'intérieur et à l'extérieur) pour aider à prévenir la corrosion.
- Nettoyez soigneusement l'épandeuse après chaque utilisation. Rincez à l'eau et laissez sécher complètement. Vaporisez une légère couche d'huile sur toutes les pièces métalliques (ainsi qu'à l'intérieur des tubes) pour aider à prévenir la corrosion.
- Les engrenages sont lubrifiés de façon permanente en usine. N'ouvrez pas la boîte à engrenages pour empêcher la saleté d'y pénétrer.

1. Retirez l'épandeuse de la boîte et déployez la poignée de la manière illustrée ci-dessous. Serrez les écrous à oreilles pour fixer solidement. (Voir Figure 1)

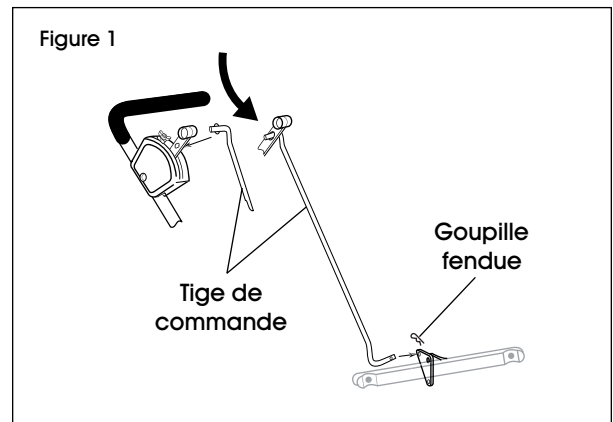

2. Installez la tige de commande dans la poignée comme indiqué ci-dessus.
3. Tournez vers l'avant.
4. Insérez la tige de commande dans le pivot et fixez à l'aide de la goupille fendue.
5. L'assemblage est terminé. Réglez la butée sur l'ensemble de commande au réglage désiré et votre épandeuse est prête à fonctionner.