

**ULINE H-3523**  
**LED OPEN SIGN**

1-800-295-5510  
uline.com



## SAFETY INSTRUCTIONS

### TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY TO PERSONS:

1. This product is for indoor use only. Do not use in damp or wet locations.
2. Not for use with light dimmer circuits.
3. To reduce the likelihood of injury or damage, mount only to a surface that is mechanically sound.
4. Do not use extension cords or outlets with inadequate current carrying capacity.
5. It is recommended to use a surge protector. Power surges ARE NOT covered under warranty for this product.
6. Use only adaptor with 120 VAC/60 Hz input and 18 VDC/1,000 mA output.
7. Do not handle adapter or sign with wet hands.
8. Disconnect power before handling or cleaning.
9. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use a dry cloth for cleaning.
10. This product is fully assembled and ready to use. Do not attempt to disassemble or service.
11. Do not alter the plug or power supply cord in any way.

## HANGING AND INSTALLATION

1. Remove "S" hooks and chains from the parts bag located within the packaging.
2. Attach the two chains with the "S" hooks through the hanger tabs on the top of the sign.
3. Attach the two chains to the ceiling using the appropriate hanging hardware.
4. Insert barrel plug into power input and plug adaptor into the electrical outlet.
5. Remove battery tab on remote.



## CONTROL PANEL

### FLASH/REMOTE - POWER SWITCH

Switch **MUST** be positioned to Flash/Remote for remote to function.

### FLASH SPEED CONTROL

Push to change speeds (eight speed options).


### POWER

Input Volts: 120VAC

Hertz: 60Hz

Output Amps: 1000mA

Output Volts: 18VDC

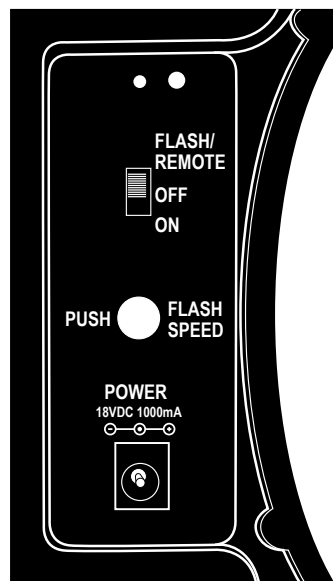


## WIRELESS REMOTE



**WARNING!** Flash/Remote – Power Switch on control panel **MUST** be positioned to Flash/Remote for remote to function. Includes one 27A battery.

ON/OFF	REMOTE RANGE
FLASH/STATIC	32' With Antenna Up
FLASH SPEED	12' With Antenna Down

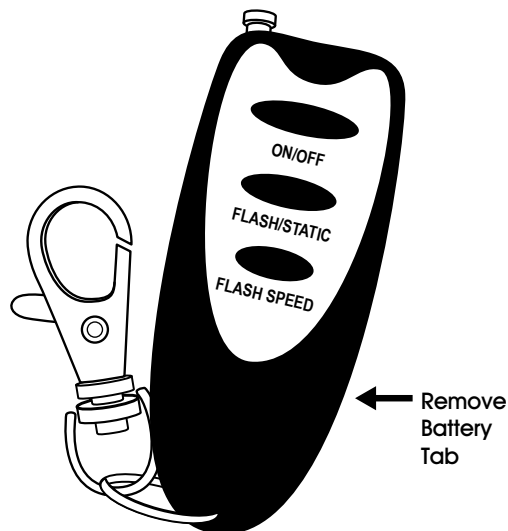

## WIRELESS REMOTE TROUBLESHOOTING

1. Plug in open sign.
2. Turn Power Switch to the Flash/Remote position (located on control panel on back of the sign).
3. Press recessed button with a pen or paperclip (located above the Power Switch on the back of the sign).
4. Continue to press in the recessed button. Red LED light to the right will illuminate.
5. While holding wireless remote close to the control panel on the sign, press any button on the wireless remote.
6. Red LED on the back of the sign will turn off, indicating successful programming.



**IMPORTANT!** Continue to press until process is complete.

**ULINE** CHICAGO • ATLANTA • DALLAS • LOS ANGELES • MINNEAPOLIS • NYC/PHILA • SEATTLE • MEXICO • CANADA

1-800-295-5510

uline.com

**ULINE H-3523**  
**LETRERO LED**  
**OPEN (ABIERTO)**

01-800-295-5510  
uline.mx



## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

### PARA DISMINUIR LOS RIESGOS DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIONES PERSONALES:

1. Este producto es para uso en interiores únicamente. No utilizar en entornos húmedos o mojados.
2. No debe utilizarse con circuitos reguladores de intensidad de luz.
3. Para reducir las posibilidades de sufrir lesiones o daños, deberá montarse únicamente en una superficie segura.
4. No utilice extensiones eléctricas ni contactos con capacidad inadecuada de conducción de corriente.
5. Se recomienda utilizar un protector de sobrecarga. Las sobrecargas NO las cubre la garantía de este producto.
6. Use solo adaptadores con una entrada de 120 VAC/60 Hz y una salida de 18 VDC/1,000 mA.
7. No toque el adaptador ni el letrero con las manos mojadas.
8. Desconecte la fuente de alimentación antes de hacer mantenimiento o limpiar.
9. No use limpiadores líquidos o en aerosol. Para su limpieza, use un paño seco.
10. Este producto está completamente ensamblado y listo para usar. No intente desarmarlo o realizar tareas de mantenimiento.
11. No altere el enchufe o el cable de electricidad de forma alguna.

## COLGADO E INSTALACIÓN

1. Saque los ganchos en "S" y las cadenas de la bolsa de partes ubicada dentro del paquete.
2. Coloque las dos cadenas con los ganchos en "S" a través de las pestañas para colgar de la parte superior del letrero.
3. Fije las dos cadenas al techo usando los accesorios de colgar apropiados.
4. Inserte el enchufe de tambor a la corriente de entrada y el adaptador de enchufe a una toma eléctrica.
5. Quite la tapa de las baterías del control remoto.



## PANEL DE CONTROL

### FLASH/REMOTE - INTERRUPTOR DE ENERGÍA

El interruptor DEBE estar en la posición Flash/Remote para que el control remoto funcione.

### CONTROL FLASH SPEED

Presione para cambiar las velocidades (ocho opciones de velocidad).


### POTENCIA

Voltios de entrada: 120 VAC

Hercios: 60 Hz

Amperios de Salida: 1000 mA


Voltios de Salida: 18 VDC

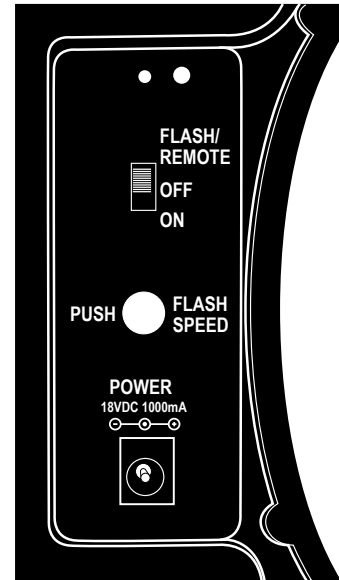

## CONTROL REMOTO INALÁMBRICO

**ALTO** ¡ADVERTENCIA! Flash/Remote – El Interruptor de Encendido del panel de control DEBE estar colocado en la posición Flash/Remote para que el control remoto funcione. Incluye una batería de 27 A.

ON/OFF (ENCENDIDO Y APAGADO)	ALCANCE DEL CONTROL REMOTO
FLASH/STATIC	10 m (32') con la antena arriba
FLASH SPEED	4 m (12') con la antena abajo

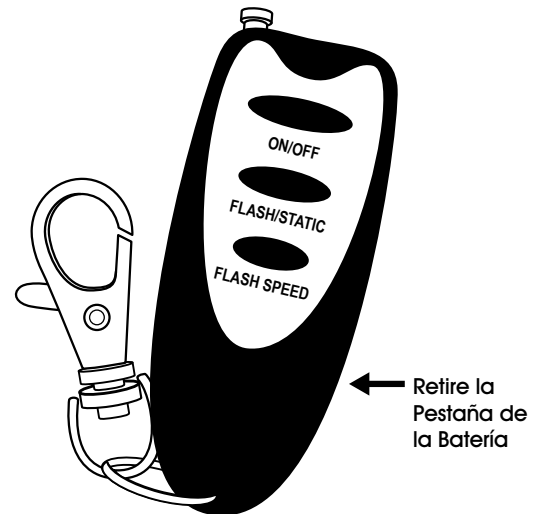

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DEL CONTROL REMOTO INALÁMBRICO

1. Conecte el letrero "open".
2. Coloque el Interruptor de Encendido en la posición Flash/Remote (localizada en el panel de control en la parte trasera del letrero).
3. Presione el botón retraído con una pluma o un clip (localizado arriba del Interruptor de Encendido en la parte trasera del letrero).
4. Continúe presionando el botón retraído. Se iluminará la luz LED ROJA a la derecha.
5. Mientras sostiene el control remoto inalámbrico cerca del panel de control del letrero, presione cualquier botón del control remoto inalámbrico.
6. El LED rojo en la parte trasera del letrero se apagará, indicando que se ha programado con éxito.

**ALTO** ¡IMPORTANTE! Continúe presionando hasta que el proceso esté completo.

**ULINE** CHICAGO • ATLANTA • DALLAS • LOS ANGELES • MINNEAPOLIS • NYC/PHILA • SEATTLE • MEXICO • CANADA

01-800-295-5510

uline.mx

**ULINE H-3523**

**ENSEIGNE**

**« OPEN » À DEL**

1-800-295-5510

uline.ca



## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

### POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, D'ÉLECTROCUTION OU DE BLESSURES CORPORELLES :

1. Ce produit est conçu pour une utilisation à l'intérieur seulement. Ne pas utiliser dans des endroits humides ou mouillés.
2. Ne pas utiliser avec des circuits de gradateurs d'éclairage.
3. Pour réduire le risque de blessures ou de dommages, fixez uniquement à une surface en bon état.
4. N'utilisez aucune rallonge ou prise dont l'intensité de courant admissible est inadéquate.
5. Il est recommandé d'utiliser un parasurtenseur. Les sautes de puissance NE sont PAS couvertes par la garantie de ce produit.
6. Utilisez uniquement un adaptateur avec une entrée de 120 V c.a./60 Hz et une sortie de 18 V c.c./1 000 mA.
7. Ne manipulez pas l'adaptateur ou l'enseigne lorsque vos mains sont mouillées.
8. Débranchez l'alimentation avant de manipuler ou nettoyer.
9. N'utilisez pas de produits nettoyants liquides ou en aérosol. Utilisez un chiffon sec pour le nettoyage.
10. Ce produit est entièrement assemblé et prêt à être utilisé. Ne tentez pas de le démonter ou de le réparer.
11. Ne modifiez d'aucune façon la fiche ou le cordon d'alimentation.

## SUSPENSION ET INSTALLATION

1. Retirez les crochets en « S » et les chaînes du sac de pièces se trouvant dans l'emballage.
2. Fixez les deux chaînes aux crochets en « S » dans les oeillets de suspension sur le dessus de l'enseigne.
3. Fixez les deux chaînes au plafond à l'aide du matériel de suspension approprié.
4. Insérez la fiche dans l'entrée d'alimentation et branchez l'adaptateur dans une prise de courant.
5. Retirez la languette de la pile sur la télécommande.



## PANNEAU DE COMMANDE

### FLASH/REMOTE – INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION

L'interrupteur DOIT être positionné sur Flash/Remote pour que la télécommande fonctionne.

### CONTRÔLE DE LA VITESSE DE CLIGNOTEMENT (FLASH SPEED)

Appuyez pour changer la vitesse (huit options de vitesse).


### ALIMENTATION

Tension d'entrée : 120 V c.a.

Hertz : 60 Hz

Courant de sortie : 1 000 mA

Tension de sortie : 18 V c.c.

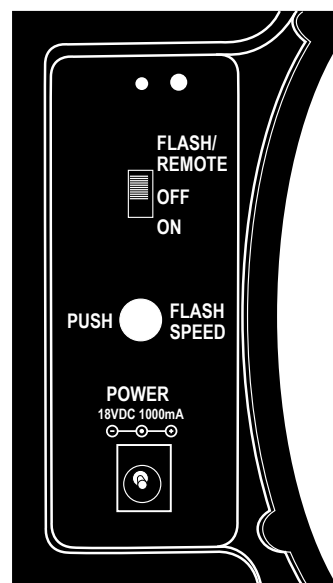


## TÉLÉCOMMANDE SANS FIL



**AVERTISSEMENT!** Le réglage Flash/Remote – Interrupteur d'alimentation sur le panneau de commande DOIT être positionné sur Flash/Remote pour que la télécommande fonctionne. Comprend une pile de 27 A.

ON/OFF (MARCHE/ARRÊT)	PORTÉE DE LA TÉLÉCOMMANDE
FLASH/STATIC (CLIGNOTEMENT/STATIQUE)	9,8 m (32 pi) avec l'antenne déployée
FLASH SPEED (VITESSE DE CLIGNOTEMENT)	3,7 m (12 pi) avec l'antenne abaissée

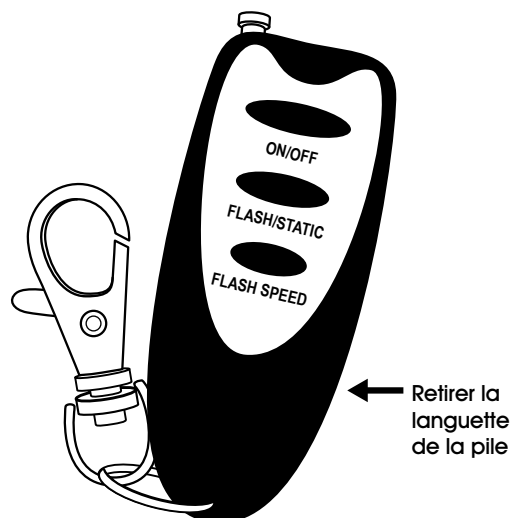

## DÉPANNAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE SANS FIL

1. Branchez l'enseigne « OPEN ».
2. Tournez l'interrupteur d'alimentation à la position Flash/Remote (situé sur le panneau de commande à l'endos de l'enseigne).
3. Appuyez sur le bouton encastré avec un stylo ou un trombone (situé au-dessus de l'interrupteur d'alimentation à l'endos de l'enseigne).
4. Continuez à appuyer le bouton encastré. Le voyant rouge DEL à droite s'allumera.
5. Appuyez sur n'importe quel bouton de la télécommande sans fil tout en la maintenant à proximité du panneau de commande de l'enseigne.
6. Le DEL rouge à l'endos de l'enseigne s'éteindra, indiquant ainsi une programmation réussie.



**IMPORTANT!** Continuez à appuyer jusqu'à ce que le processus soit terminé.

**ULINE** CHICAGO • ATLANTA • DALLAS • LOS ANGELES • MINNEAPOLIS • NYC/PHILA • SEATTLE • MEXICO • CANADA

1-800-295-5510

uline.ca