


ULINE H-3813
HONEYWELL VOYAGER
1202G SCANNER


1-800-295-5510
uline.com

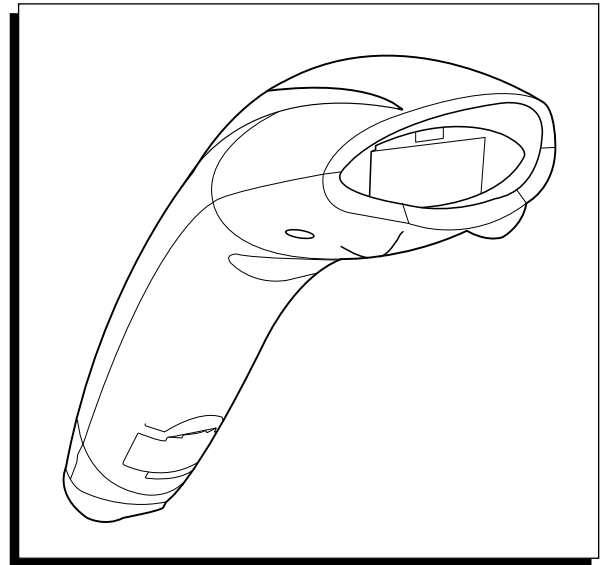

CONNECTING THE DEVICE WITH USB


A scanner or a base can be connected to the USB port of a computer.

1. First connect the appropriate interface cable to the scanner, then to the computer. (See Figure 1)
2. Make sure the cable is secured in the wireways in the bottom of the base and that the base sits flat on a horizontal surface. The scanner will beep.
3. Verify the scanner or base operation by scanning a barcode from the sample symbols in the back of the manual included with product.
4. The unit defaults to a USB PC keyboard.

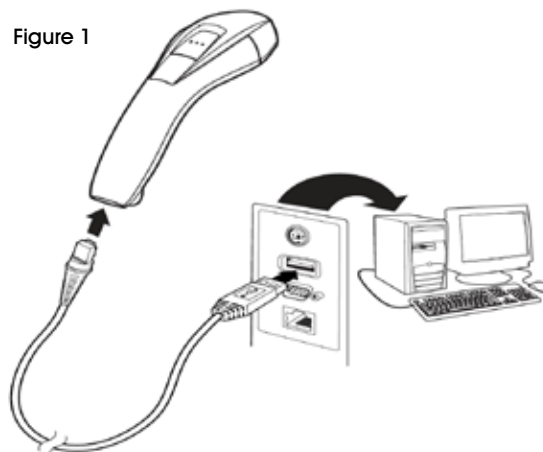

ULINE H-3813
HONEYWELL VOYAGER
1202G ESCÁNER

01-800-295-5510
uline.mx

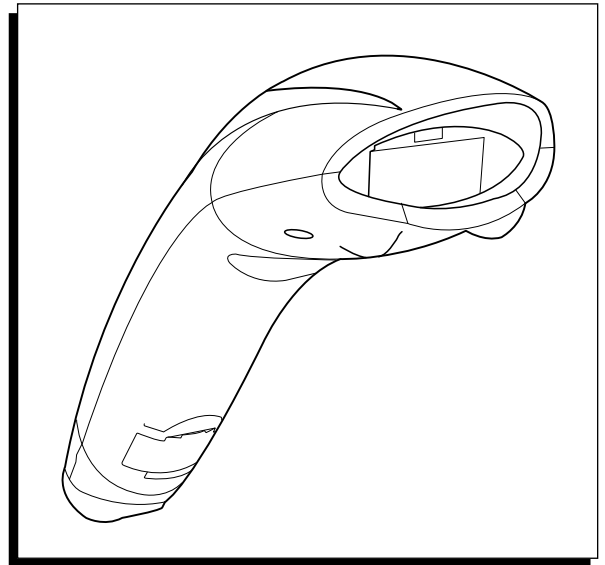


CONECTAR EL DISPOSITIVO A TRAVÉS DE USB

El escáner o base pueden estar conectados al puerto USB de una computadora.


1. En primer lugar, conecte el cable de interfaz apropiado al escáner y luego a la computadora. (Vea Diagrama 1)
2. Asegúrese de que el cable esté bien sujeto a las ranuras de la parte inferior de la base y que la base quede plana sobre una superficie horizontal. El escáner emitirá un pitido.
3. Verifique el funcionamiento del escáner o de la base escaneando un código de barras de los símbolos de muestra que se incluyen en la parte posterior del manual entregado con el producto.
4. La unidad está configurada de manera predeterminada para un teclado de PC con conexión USB.

Diagrama 1

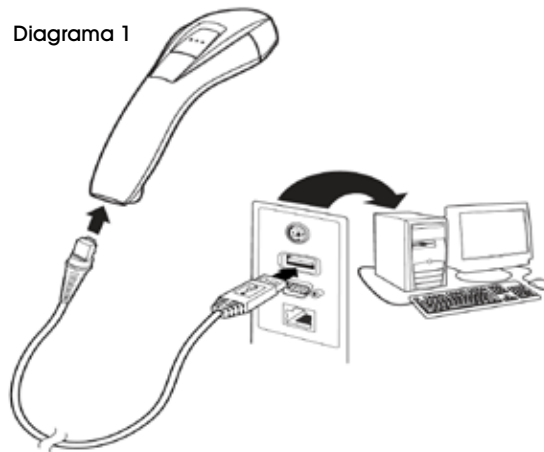

ULINE H-3813
HONEYWELL VOYAGER
1202G – SCANNEUR

1-800-295-5510
uline.ca

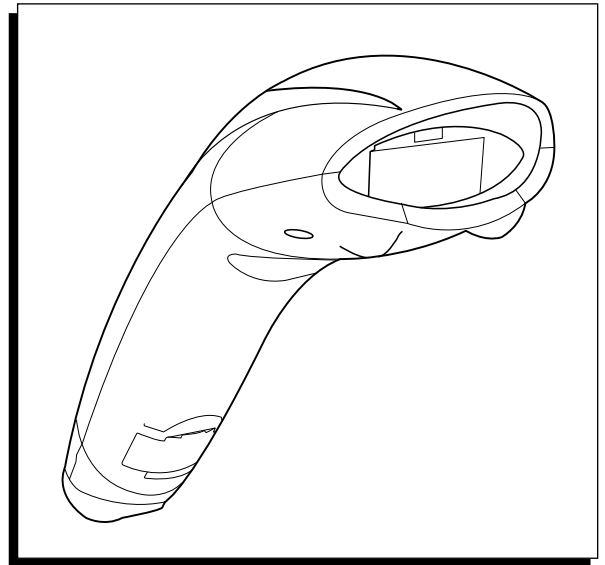

RACCORDEMENT DU DISPOSITIF AU PORT USB

Un scanner ou une base peuvent être connectés au port USB d'un ordinateur.

1. Branchez d'abord le câble d'interface approprié au scanner, puis à l'ordinateur. (Voir Figure 1)
2. Assurez-vous que le câble est fixé dans les chemins de câbles dans la partie inférieure de la base et que la base repose à plat sur une surface horizontale. Le scanner émettra un signal sonore.
3. Vérifiez le fonctionnement du scanner ou les opérations de base en balayant un code à barres parmi les échantillons qui se trouvent à l'arrière du manuel inclus avec le produit.
4. Un clavier PC USB est défini par défaut pour le fonctionnement de l'unité.

Figure 1

