



ULINE H-437 MINI-BASE HANDWRAPPER

1-800-295-5510
uline.com

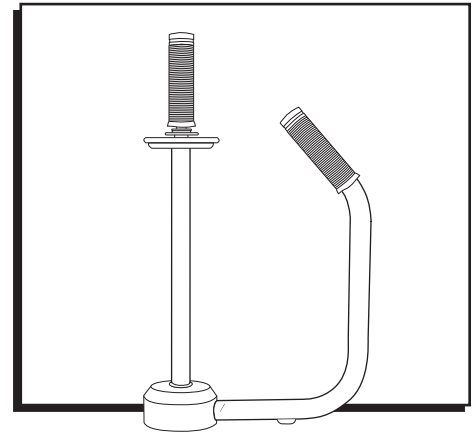

LOADING AND UNLOADING INSTRUCTIONS

Figure 1

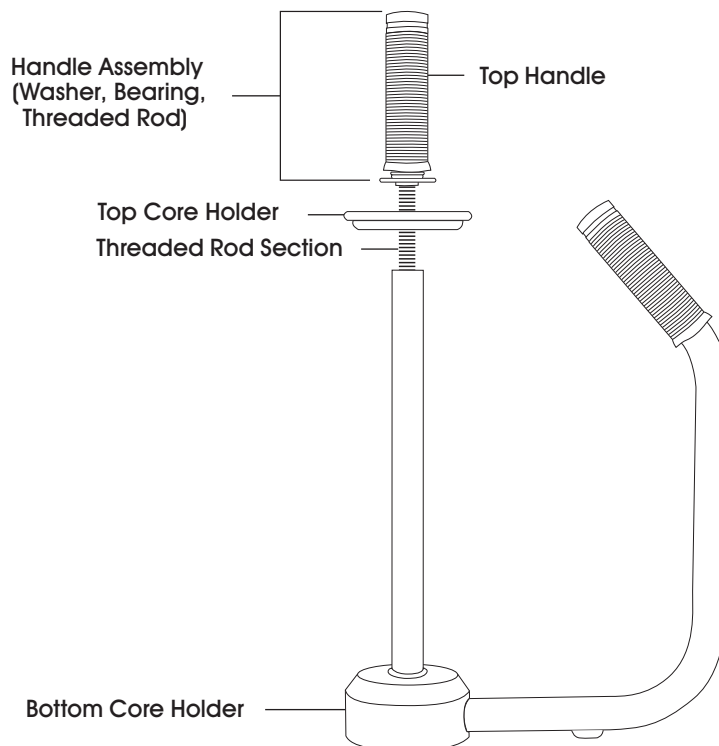

TO LOAD FILM ONTO HANDWRAPPER



NOTE: Handwrapper comes preset at 12" height. Must unthread completely to use larger rolls.


1. Unscrew the top handle (turn counterclockwise) about 1/2 inch. Remove the slotted top core holder by sliding it out of the threaded rod section. (See Figure 1)
2. Slide the film roll over the top handle and position the film core over the bottom core holder.
3. Take the top core holder and slide it back through the threaded rod section. Drop it into the top of the core.
4. Screw the top knob clockwise until it holds the top core holder in place.

TO REMOVE FILM FROM HANDWRAPPER

1. Unscrew the top handle (turn counterclockwise) about 1/2 inch. Remove the slotted top core holder by sliding it out of the threaded rod section. (See Figure 1)
2. Remove the film by sliding it over the top knob.


ULINE H-437 ENVOLVEDORA MANUAL BASE DE MINIATURA

01-800-295-5510
uline.mx

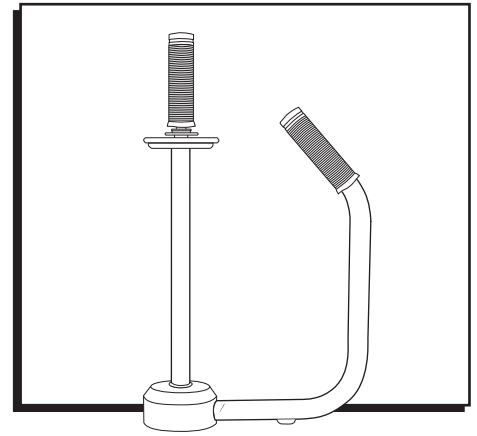

INSTRUCCIONES DE CARGA Y DESCARGA

Diagrama 1

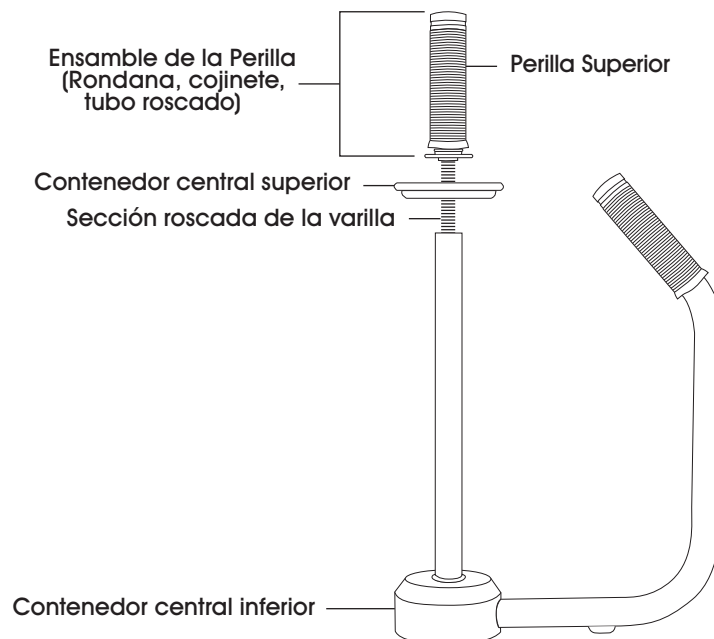

CARGUE LA PELÍCULA EN LA ENVOLVEDORA MANUAL



NOTA: La envolvedora viene ya ajustada a 30.5 cm (12") de altura. Debe desenroscar completamente para usarla con rollos más grandes.

1. Desenrosque la perilla superior (gírela en el sentido contrario de las manecillas del reloj) alrededor de 1.3 cm (1/2"). Retire la base ranurada superior del núcleo, deslizándola para sacarla de la sección roscada de la varilla. (Vea Diagrama 1)
2. Deslice el rollo de película por encima de la perilla superior y coloque el núcleo de la película sobre la base inferior del núcleo.
3. Tome la base superior del núcleo y deslícela de nuevo sobre la sección roscada de la varilla. Colóquela en la parte superior de la base.
4. Enrosque la perilla superior en el sentido de las manecillas del reloj hasta que sostenga en su lugar la base superior del núcleo.


RETIRE LA PELÍCULA DE LA ENVOLVEDORA MANUAL

1. Desenrosque la perilla superior (gírela en el sentido contrario de las manecillas del reloj) alrededor de 1.3 cm (1/2"). Retire la base ranurada superior del núcleo, deslizándolo para sacarlo de la sección roscada de la varilla. (Vea Diagrama 1)
2. Retire la película deslizándola por encima de la perilla superior.

ULINE H-437


DÉROULEUR MANUEL À BASE ÉTROITE

1-800-295-5510
uline.ca

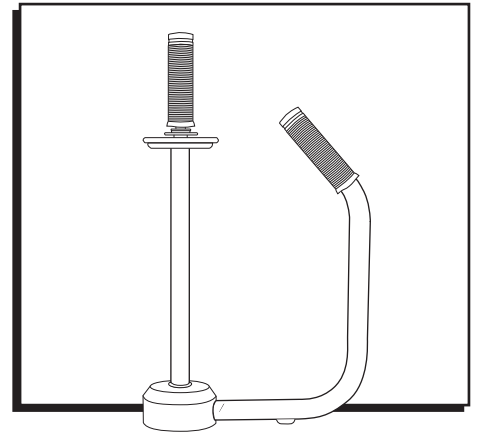


INSTRUCTIONS DE CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT

Figure 1

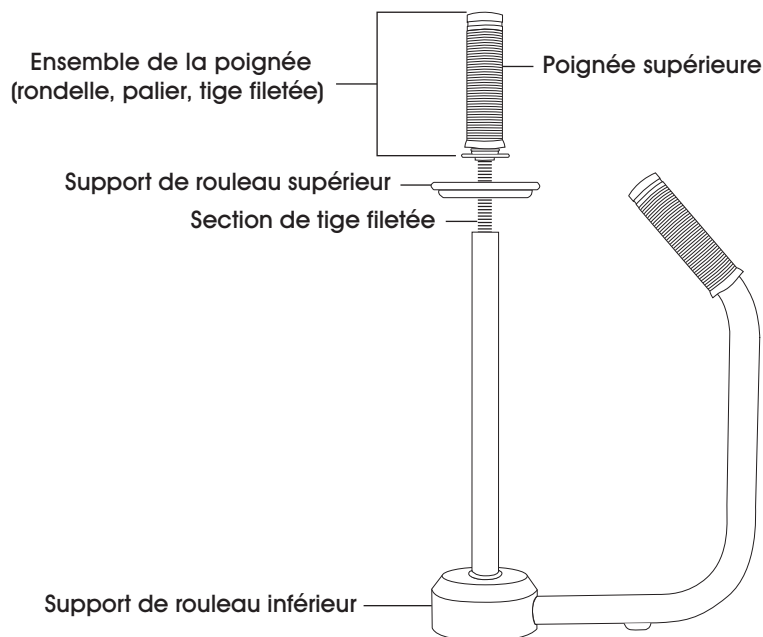

POUR CHARGER LE FILM DANS LE DÉROULEUR MANUEL

 **REMARQUE :** Le dérouleur est pré réglé à la hauteur de 30,5 cm (12 po). Il doit être dévissé complètement pour accommoder de plus grands rouleaux.

1. Dévissez la poignée supérieure (tournez dans le sens antihoraire) d'environ 1,3 cm (1/2 po). Retirez le support de rouleau fendu en le faisant glisser hors de la section de tige filetée. (Voir Figure 1)
2. Insérez le rouleau de film en le faisant passer par-dessus la poignée supérieure et placez le centre du rouleau sur le support de rouleau inférieur.
3. Prenez le support de rouleau supérieur et remplacez-le en l'insérant par la section de tige filetée. Laissez-le tomber dans le haut du rouleau.
4. Vissez le bouton supérieur dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il tienne le support de rouleau supérieur en place.

POUR RETIRER LE FILM DU DÉROULEUR MANUEL

1. Dévissez la poignée supérieure (tournez dans le sens antihoraire) d'environ 1,3 cm (1/2 po). Retirez le support de rouleau fendu en le faisant glisser hors de la section de tige filetée. (Voir Figure 1)
2. Retirez le film en le faisant glisser par-dessus le bouton supérieur.