


# ULINE S-21780, S-21781

## DIGI-DAY® ELECTRONIC SCOREBOARD

1-800-295-5510  
uline.com

### OVERVIEW OF CONTROLS


#### DIGITAL DISPLAY

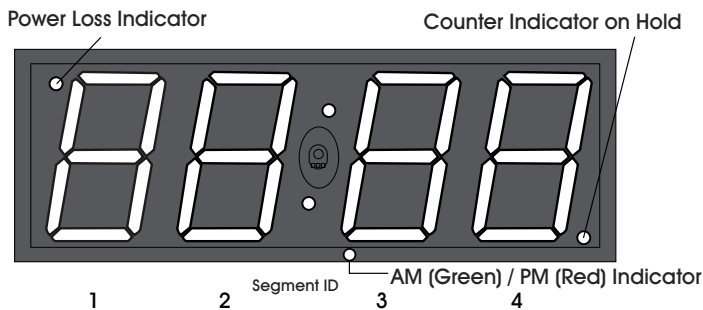

#### REMOTE CONTROL

All digital display functions require use of remote control.

The remote control is programmed to control up to five different encoded digital displays. Whether the scoreboard has one or five displays, each can be controlled individually by following the "Connect Remote to the Digital Display" steps.

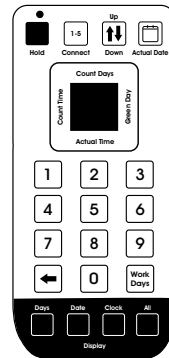

#### POWER LOSS INDICATOR

In the event of power loss, display will go dark, yet hold in memory the number of days and time. When power is restored, there will be an LED indicator and display will resume normal operations. Time will shift back by amount power was off. To reset time of day and remove power loss indicator, follow procedure in step 3.

#### COUNTER INDICATOR ON HOLD

To pause number of days, press red **HOLD** button. There will be an LED indicator on the lower right, and the count will hold or freeze. To resume function, press the **HOLD** button. LED indicator will turn off.


### OPERATION

#### STEP 1

##### CONNECT REMOTE TO THE DIGITAL DISPLAY

Your remote has the capability to connect to five different digital displays.

- Press and hold **CONNECT** button (also labeled "1-5") for approximately 3 seconds. The display(s) will flash the frequency number across all digits.
- Press the same number on the remote of the display you want to connect. The display will flash that number in segment 4, four times and resume normal operation (other displays will also return to normal operation).
- Your remote control is now connected to the selected digital display.

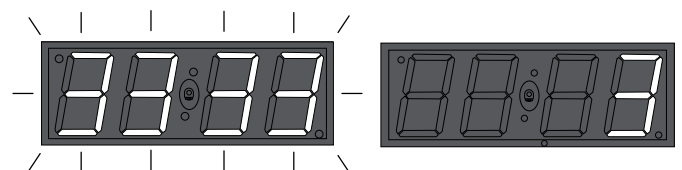

#### STEP 2

##### VERIFY COUNT UP FUNCTION

The scoreboard has the ability to either count up or down.



- Press **UP/DOWN** button once to verify correct mode. In display segment 1, the horizontal bar will be at top for Count Up mode or at bottom for Count Down mode.
- To change the Up/Down mode, press **UP/DOWN** button.
- After verifying, press **ENTER** button.

# OPERATION CONTINUED

## STEP 3

### SET THE NUMBER OF COUNT DAYS

- Press **COUNT DAYS** button. First segment number will flash.
- Press remote's numbered buttons to enter desired number of days. As each number is entered, the next segment will flash. After entering numbers, press **ENTER** button.

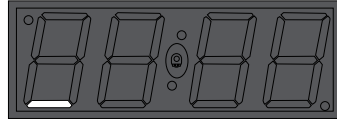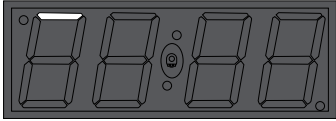

Count Up mode shown above.

Count Down mode shown above.

**EXAMPLE:** 357 days – Press **COUNT DAYS** button. Enter numbers 0-3-5-7 for number of count days. Press **ENTER** button.




 **NOTE:** The leading zero(s) will not appear during operation.

## STEP 4


### SET COUNT DAY TO CHANGE TO GREEN

- Press **GREEN DAY** button. First segment number will flash.
- Press numbered buttons to enter desired number count day to turn green (and subsequent numbers will always be green). As each number is entered, the next segment will flash.
- After entering numbers, press the green **ENTER** button.

**EXAMPLE:** For 10 days, Press **GREEN DAY** button. Enter 0-0-1-0 for number of count days to change to green. Press **ENTER** button.

 **NOTE:** Count Day(s) less than this number will be red.



 **NOTE:** In this example, Count Day 1 through 9 will display in red. On Count Day 10 and beyond the display will be in green.



## STEP 5

### SET THE "ACTUAL TIME" OF DAY

- Press **ACTUAL TIME** button. Colon dots appear and first segment number will flash. Display operates on a 12-hour clock.
- Press **ACTUAL TIME** button again to select AM and PM – bottom center LED indicator is green for AM and red for PM.
- Press remote's numbered buttons to enter desired time. As each number is entered, the next segment will flash. After entering time, press **ENTER** button.

**EXAMPLE:** 9:15 AM time – press **ACTUAL TIME** button to turn LED indicator at the bottom center to be green, then enter numbers 0-9-1-5 for for actual time of day. Press **ENTER** button.

 **NOTE:** During operation, when it is PM, the bottom center LED indicator will be red.



## STEP 6

### SET THE TIME FOR NUMBER OF COUNT DAYS TO CHANGE

- Press **COUNT TIME** button. Top colon dot appears and first segment number will flash. Display operates on a 12-hour clock.
- Press **COUNT TIME** button again to select AM and PM – bottom center LED indicator is green for AM and red for PM.
- Press remote's numbered buttons to enter desired time. As each number is entered, the next segment will flash. After entering time, press **ENTER** button.



**EXAMPLE:** 11:59 PM time – press **COUNT TIME** button to turn LED indicator at the bottom center to be red, then enter numbers 1-1-5-9 for time for number of count days to change. Press **ENTER** button.


# OPERATION CONTINUED

## STEP 7

### SET ACTUAL DATE


- Press remote "Actual Date" (Calendar symbol) button. Year will appear and first segment will flash.
- Press remote's numbered buttons to enter desired year. As each number is entered, the next segment will flash. After entering year, press **ENTER** button. Actual month and day-date will appear with bottom colon dot, and first segment number will flash.
- Press remote's numbered buttons to enter desired month and date. As each number is entered, the next segment will flash. After entering the month and date, on the remote, press **ENTER** button.

**EXAMPLE:** November 14, 2017 date. Press **ACTUAL DATE** button. Enter numbers 2-0-1-7, press **ENTER** button, enter numbers 1-1-1-4, press **ENTER** button.



## STEP 8

### DISPLAY FORMATS



#### TO DISPLAY:

- **NUMBER OF COUNT DAYS ONLY** – Press **DAYS** button. This displays only the count days.
- **DATE ONLY** – Press **DATE** button. This displays only the month day.
- **CLOCK ONLY** – Press **CLOCK** button. This displays only the actual time.
- **ALL** – Press **ALL** button. This displays number of count days, date (month.day), and actual time in sequence each for 10 seconds.



## STEP 9


### COUNTING OPEN WORK WEEK DAYS

To only count actual work days when workplace is open, i.e. open 5 days and closed 2 days.

Determine the date for **FIRST** open work day after closed days – example: If only counting work days Monday through Friday (and not counting Saturday and Sunday) the date for Monday would be the **FIRST** work date.

The **FIRST** work date must be current or future date. If using future date, **OFF** days will continue to calculate until that date occurs. It is best to set the work week days on the actual **FIRST** work date to avoid counting issues.


- Press remote **WORK DAYS** button. Year will appear and first segment will flash.
- Press remote's numbered button to enter desired year. As each number is entered, the next segment will flash. After entering year, press **ENTER** button. Month and day-date will appear with the bottom colon dot, and first segment number will flash.
- This is to enter the **FIRST** date of the work week days. Press remote's numbered buttons to enter desired month and date. As each number is entered, the next segment will flash. After entering the month and date, press **ENTER** button. Single digit will appear.
- This is the number of work days for the display to count. Press remote's numbered button, choice of 1 through 7. Afterwards the number will flash. Press **ENTER** button. This sets the specific number of work days to count per week.



**EXAMPLE:** November 18, 2017 is the first day of the 5-day work week (only counting the working days). Press **WORK DAYS** button. Enter number 1-1-1-8, press **ENTER** button, enter number 5, press **ENTER** button.



**NOTE:** Safe days counter doesn't account for holidays or adjust time for daylight savings time. Please update the display when the holiday or time change occurs.

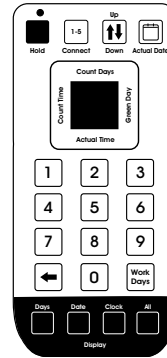**VISIÓN GENERAL DE LOS CONTROLES****PANTALLA DIGITAL****REMOTE CONTROL**

Todas las funciones de la pantalla digital requieren el uso del control remoto.

El control remoto está programado para controlar hasta cinco diferentes pantallas digitales codificadas. Ya sea que el tablero tenga una o cinco pantallas, cada una se puede controlar individualmente siguiendo los pasos de "Conectar el Control Remoto a la Pantalla Digital".

**INDICADOR DE INTERRUPCIÓN DE CORRIENTE**

En caso de pérdida de corriente, la pantalla se pondrá oscura; sin embargo, el número de días y la hora se guardarán en la memoria. Cuando la corriente se restablezca, se iluminará un indicador LED y la pantalla continuará con su operación regular. La hora que aparecerá será la que estaba cuando la corriente se perdió. Para restablecer la hora del día y apagar el indicador de pérdida de corriente, siga el procedimiento del paso 3.


**INDICADOR DEL CONTADOR EN ESPERA**

Para pausar el número de días, presione el botón rojo **HOLD**. Se iluminará un indicador LED en la derecha inferior y el contador quedará en espera o sostenido. Para restablecer la función, presione el botón **HOLD**. El indicador LED se apagará.

**OPERATION****PASO 1****CONECTAR EL CONTROL REMOTO A LA PANTALLA DIGITAL**

Su control remoto tiene la capacidad de conectarse a cinco pantallas digitales diferentes.

- Mantenga presionado el botón **CONNECT** (también etiquetado "1-5") aproximadamente 3 segundos. El (las) pantalla(s) parpadeará(n) el número de frecuencia a través de todos los dígitos.
- Presione el mismo número en el control remoto de la pantalla que desea conectar. La pantalla parpadeará ese número en el segmento 4 cuatro veces y continuará con su operación regular (las otras pantallas también regresarán a su operación regular).
- Su control remoto ya está conectado a la pantalla digital seleccionada.

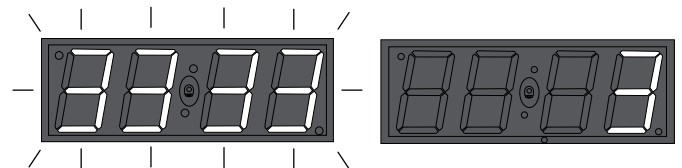**PASO 2****VERIFICAR LA FUNCIÓN DE CONTEO ASCENDENTE**

El tablero tiene la habilidad de contar de forma ascendente o descendente.


- Presione una vez el botón **UP/DOWN** para verificar el modo correcto. En el segmento 1 de la pantalla, la barra horizontal se encontrará en la parte superior para el modo Count Up (conteo ascendente) o en la parte inferior para el modo Count Down (conteo descendente).
- Para cambiar el modo Up/Down, presione el botón **UP/DOWN**.
- Luego de verificar, presione el botón **ENTER**.

# CONTINUACIÓN DE OPERACIÓN


## PASO 3

### AJUSTE EL NÚMERO DE CONTEO EN DÍAS

- Presione el botón **COUNT DAYS**. El número del primer segmento parpadeará.
- Presione los botones de números del control remoto para seleccionar el número deseado de días. A medida que se ingrese cada número, el próximo segmento parpadeará. Luego de ingresar los números, presione el botón **ENTER**.



Arriba se muestra el Modo de Conteo Ascendente.



Arriba se muestra el Modo de Conteo Descendente.

**EJEMPLO:** 357 días – Presione el botón **COUNT DAYS**. Ingrese los números 0-3-5-7 para el número de conteo en días. Presione el botón **ENTER**.



 **NOTA:** El (los) cero(s) a la izquierda no aparecerán durante la operación

## PASO 4


### AJUSTE EL CONTEO EN DÍAS PARA QUE CAMBIE A VERDE

- Presione el botón **GREEN DAY**. El número del primer segmento parpadeará.
- Presione los botones con números para ingresar el número de conteo en los días deseados para que se vuelva verde (y que los números subsiguientes siempre sean verde). A medida que se ingrese cada número, el próximo segmento parpadeará.
- Luego de ingresar los números, presione el botón **ENTER**.

**EJEMPLO:** Para 10 días, presione el botón **GREEN DAY**. Entre 0-0-1-0 para el número de conteo en días. Presione el botón **ENTER**.

 **NOTA:** El Conteo en Días menos de este número será rojo.



 **NOTA:** En este ejemplo, el Conteo en Días 1 al 9 aparecerá en rojo. En el Conteo en Días 10 y más allá la pantalla será verde.



## PASO 5

### AJUSTAR LA "HORA REAL" DEL DÍA

- Presione el botón **ACTUAL TIME**. Los dos puntos aparecerán y el primer número en los segmentos parpadeará. La pantalla opera con un reloj de 12 horas.
- Presione el botón **ACTUAL TIME** de nuevo para seleccionar AM y PM – el indicador LED central inferior es verde para AM y rojo para PM.
- Presione los botones de números del control remoto para seleccionar el número deseado de días. A medida que se entre cada número, el próximo segmento parpadeará. Luego de ingresar los números, presione el botón **ENTER**.

**EJEMPLO:** Hora de 9:15 AM – presione el botón **ACTUAL TIME** para ajustar el indicador LED en el centro inferior para que sea verde, luego entre los números 0-9-1-5 para la hora real del día. Presione el botón **ENTER**.

 **NOTA:** Durante la operación, cuando es PM, el indicador inferior central será rojo.



## PASO 6

### AJUSTAR LA HORA PARA CAMBIAR EL NÚMERO DE DÍAS

- Presione el botón **COUNT TIME**. El punto superior de los dos puntos aparecerá y el primer número en los segmentos parpadeará. La pantalla opera con un reloj de 12 horas.
- Presione el botón **COUNT TIME** de nuevo para seleccionar AM y PM – el indicador LED central inferior es verde para AM y rojo para PM.
- Presione los botones de números del control remoto para seleccionar el número deseado de días. A medida que se entre cada número, el próximo segmento parpadeará. Luego de entrar los números, presione el botón **ENTER**.



**EJEMPLO:** Hora de 11:59 PM – presione el botón **COUNT TIME** para ajustar el indicador LED en el centro inferior para que sea rojo, luego entre los números 1-1-5-9 para elegir la hora a la que el número de días deba cambiar. Presione el botón **ENTER**.




# CONTINUACIÓN DE OPERACIÓN

## PASO 7

### AJUSTE LA FECHA REAL


- Presione el botón "Actual Date" (Símbolo de calendario) en el control remoto. El año aparecerá y el primer segmento parpadeará.
- Presione los botones de números del control remoto para seleccionar el año deseado. A medida que se entre cada número, el próximo segmento parpadeará. Luego de ingresar el año, presione el botón **ENTER**. La fecha real de mes y día aparecerá con el punto inferior de los dos puntos y el primer número en los segmentos parpadeará.
- Presione los botones de números del control remoto para seleccionar el mes y fecha deseados. A medida que se entre cada número, el próximo segmento parpadeará. Luego de ingresar el mes y la fecha, en el control remoto, presione el botón **ENTER**.

**EJEMPLO:** Fecha de 14 de noviembre de 2017. Presione el botón **ACTUAL DATE**. Ingrese los números 2-0-1-7, presione el botón **ENTER**, entre los números 1-1-1-4, presione el botón **ENTER**.

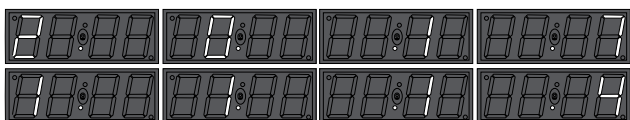

## PASO 8

### FORMATOS DE LA PANTALLA



#### PARA LA PANTALLA:

- **SOLO NÚMERO DE CONTEO EN DÍAS** – Presione el botón **DAYS**. Esto muestra solo el conteo en días.
- **SOLO FECHA** – Presione el botón **DATE**. Esto muestra solo el día del mes.
- **SOLO RELOJ** – Presione el botón **CLOCK**. Esto muestra solo la hora real.
- **TODOS** – Presione el botón **ALL**. Esto muestra el número de conteo de días (mes, día) y la hora real en secuencia durante 10 segundos cada uno.



Solo Conteo en Días



Solo Fecha



Solo Reloj

## PASO 9

### CONTAR LOS DÍAS LABORALES DE LA SEMANA ABIERTOS

Para solo contar los días laborables reales cuando el lugar de trabajo está abierto, ej. abierto 5 días y cerrado 2 días.

Determine la fecha para el **PRIMER** día laborable abierto después de los días cerrados. Si solo cuenta los días laborables del lunes a viernes (y no contando sábado y domingo) la fecha del lunes sería la **PRIMERA** fecha laborable.

La **PRIMERA** fecha laborable debe ser la fecha actual o futura. Si usa la fecha futura, los días **LIBRES** continuarán calculándose hasta que esa fecha ocurra. Es mejor ajustar los días laborables de la semana a la **PRIMERA** fecha laborable real para evitar problemas al contar.

- Presione el botón **COUNT DAYS** en el control remoto. El año aparecerá y el primer segmento parpadeará.
- Presione los botones de números del control remoto para seleccionar el año deseado. A medida que se entre cada número, el próximo segmento parpadeará. Luego de entrar el año, presione el botón **ENTER**. La fecha de mes y día aparecerá con el punto inferior de los dos puntos y el primer número en los segmentos parpadeará.
- Esto es para entrar la **PRIMERA** fecha de los días de la semana laboral. Presione los botones de números del control remoto para seleccionar el mes y fecha deseados. A medida que se entre cada número, el próximo segmento parpadeará. Luego de ingresar el mes y la fecha, presione el botón **ENTER**. Aparecerá un dígito individual.
- Este es el número de días laborables que la pantalla contará. Presione los botones numerados del control remoto, opción del 1 al 7. Después el número parpadeará. Presione el botón **ENTER**. Esto ajusta el número específico de días laborables para contar por semana.



**EJEMPLO:** 18 de noviembre de 2017

es el primer día de la semana laboral de 5 días (solo contando los días laborables). Presione el botón **COUNT**



Días Abiertos



**DAYS**. Ingrese los números 1-1-1-8, presione el botón **ENTER**, entre el número 5, presione el botón **ENTER**.



**NOTA:** El contador no toma en cuenta los días festivos o ajusta la hora para el cambio de horario de verano. Por favor actualice la pantalla cuando ocurra el día festivo o cambio de hora.

## APERÇU DES COMMANDES

### AFFICHEUR NUMÉRIQUE

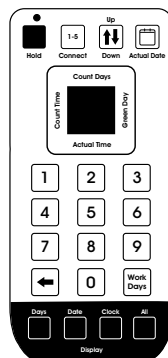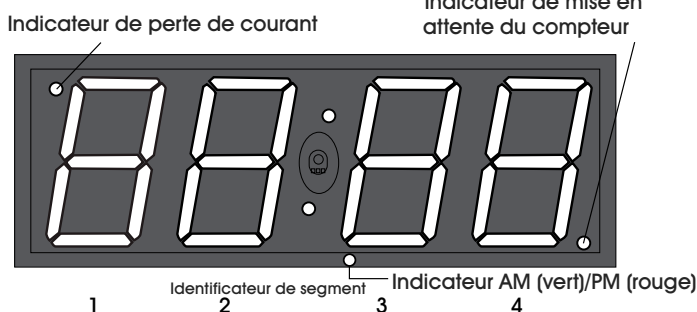

### TÉLÉCOMMANDE

La télécommande est requise pour opérer toutes les fonctions de l'afficheur numérique.

La télécommande est programmée pour contrôler jusqu'à cinq différents afficheurs numériques codés. Même si le panneau indicateur a un ou cinq afficheurs, chacun d'eux peut être contrôlé individuellement en suivant les étapes à « Connecter la télécommande à l'afficheur numérique ».

### INDICATEUR DE PERTE DE COURANT

En cas de perte de courant, l'afficheur s'éteindra tout en gardant en mémoire le nombre de jours, ainsi que l'heure. Une fois le courant rétabli, le voyant DEL s'allumera et l'afficheur reprendra son fonctionnement normal. La durée de temps durant laquelle le courant était hors tension sera soustraite de l'heure du jour. Pour réinitialiser l'heure du jour et éteindre l'indicateur de perte de courant, suivez la procédure décrite à l'étape 3.

### INDICATEUR DE MISE EN ATTENTE DU COMPTEUR

Afin d'interrompre le nombre de jours, appuyez sur la touche rouge **HOLD**. Un voyant DEL apparaîtra dans le coin inférieur droit et le comptage sera gelé ou mis en attente. Pour reprendre le fonctionnement, appuyez sur la touche **HOLD**. Le voyant DEL s'éteindra.


## FONCTIONNEMENT

### ÉTAPE 1

#### CONNECTER LA TÉLÉCOMMANDE À L'AFFICHEUR NUMÉRIQUE

La télécommande peut se connecter à cinq différents afficheurs numériques.

- Appuyez et maintenez la touche **CONNECT** (désignée aussi par « 1-5 ») pendant 3 secondes environ. Le chiffre de fréquence de l'afficheur ou des afficheurs clignotera à travers tous les segments.
- Appuyez le chiffre sur la télécommande correspondant à l'afficheur que vous voulez connecter. Ce chiffre clignotera quatre fois dans le segment 4 et l'afficheur reprendra son fonctionnement normal (les autres afficheurs retourneront également à leur fonctionnement normal).
- Votre télécommande est maintenant connectée à l'afficheur numérique sélectionné.

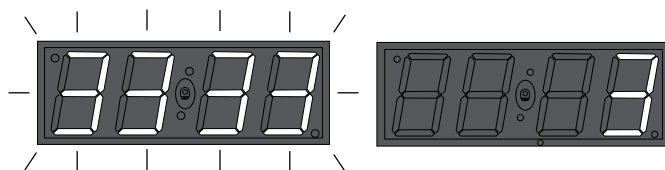

### ÉTAPE 2

#### FONCTION DE VÉRIFICATION DE COMPTAGE PROGRESSIF


Le panneau indicateur peut compter progressivement ou à rebours.

- Appuyez une fois sur la touche **UP/DOWN** pour vérifier que le bon mode est sélectionné. Dans l'indicateur de segment 1, la barre horizontale se trouvera en haut pour le mode Count Up (comptage progressif) et en bas pour le mode Count Down (comptage à rebours).
- Pour modifier le mode, appuyez sur la touche **UP/DOWN**.
- Après vérification, appuyez sur la touche **ENTER**.


## ÉTAPE 3

### RÉGLAGE DU NOMBRE DE COMPTAGE DES JOURS

- Appuyez sur la touche **COUNT DAYS**. Le numéro du premier segment commencera à clignoter.
- Appuyez sur les touches numérotées de la télécommande pour saisir le nombre de jours désiré. Dès qu'un chiffre est saisi, le segment suivant commencera à clignoter. Après avoir saisi tous les chiffres, appuyez sur la touche **ENTER**.

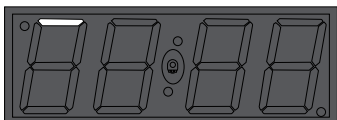

Mode comptage progressif illustré ci-dessus.

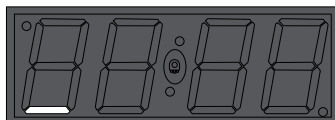

Mode comptage à rebours illustré ci-dessus.

**EXEMPLE** : 357 jours – Appuyez sur la touche **COUNT DAYS**. Saisissez les chiffres 0-3-5-7 pour le nombre de jours. Appuyez sur la touche **ENTER**.



**REMARQUE** : Les zéros en tête de chiffres n'apparaîtront pas sur l'afficheur en fonctionnement normal.

## ÉTAPE 4

### RÉGLAGE POUR LE CHANGEMENT EN VERT DU COMPTAGE DES JOURS

- Appuyez sur la touche **GREEN DAY**. Le numéro du premier segment commencera à clignoter.
- Appuyez sur les touches numérotées pour saisir le chiffre à partir duquel le comptage des jours sera affiché en vert (les chiffres suivants seront également en vert). Dès qu'un chiffre est saisi, le segment suivant commencera à clignoter.
- Après avoir saisi tous les chiffres, appuyez sur la touche verte **ENTER**.

**EXEMPLE** : Pour 10 jours, appuyez sur la touche **GREEN DAY**. Saisissez les chiffres 0-0-1-0 pour changer en vert le nombre de comptage des jours. Appuyez sur la touche **ENTER**.

**REMARQUE** : Le comptage des jours inférieur à ce nombre sera en rouge.



**REMARQUE** : Dans cet exemple, le comptage des jours de 1 à 9 sera affiché en rouge. À partir du jour 10, l'affichage sera en vert.

## ÉTAPE 5

### RÉGLAGE DE L'HEURE DU JOUR

- Appuyez sur la touche **ACTUAL TIME**. Un deux-points apparaîtra et le premier numéro de segment commencera à clignoter. L'afficheur opère avec un cadran de 12 heures.
- Appuyez de nouveau sur la touche **ACTUAL TIME** pour sélectionner AM ou PM – le voyant DEL en bas au centre indique AM en vert et PM en rouge.
- Appuyez sur les touches numérotées de la télécommande pour saisir l'heure désirée. Dès qu'un chiffre est saisi, le segment suivant commencera à clignoter. Après avoir saisi l'heure, appuyez sur la touche **ENTER**.

**EXEMPLE** : 9:15 AM – appuyez sur la touche **ACTUAL TIME** pour allumer en vert le voyant DEL en bas au centre, puis saisissez les chiffres 0-9-1-5 pour l'heure du jour. Appuyez sur la touche **ENTER**.

**REMARQUE** : Le voyant DEL en bas au centre sera rouge en PM durant le fonctionnement normal.



## ÉTAPE 6

### RÉGLAGE DE L'HEURE POUR LE CHANGEMENT AU COMPTAGE DES JOURS

- Appuyez sur la touche **COUNT TIME**. Le point supérieur du deux-points apparaîtra et le premier numéro de segment commencera à clignoter. L'afficheur opère avec un cadran de 12 heures.
- Appuyez de nouveau sur la touche **COUNT TIME** pour sélectionner AM ou PM – le voyant DEL en bas au centre indique AM en vert et PM en rouge.
- Appuyez sur les touches numérotées de la télécommande pour saisir l'heure désirée. Dès qu'un chiffre est saisi, le segment suivant commencera à clignoter. Après avoir saisi l'heure, appuyez sur la touche **ENTER**.



**EXEMPLE** : 11:59 PM – appuyez sur la touche **COUNT TIME** pour allumer le voyant DEL en bas au centre pour qu'il soit rouge, puis saisissez les chiffres 1-1-5-9 de l'heure pour le changement au comptage des jours. Appuyez sur la touche **ENTER**.




## ÉTAPE 7

### RÉGLAGE DE LA DATE DU JOUR

- Appuyez la touche « Actual Date » (symbole du calendrier) de la télécommande. L'année apparaîtra et le premier segment commencera à clignoter.
- Appuyez sur les touches numérotées de la télécommande pour saisir l'année désirée. Dès qu'un chiffre est saisi, le segment suivant commencera à clignoter. Après avoir saisi l'année appuyez sur la touche **ENTER**. Le mois et la date du jour apparaîtront avec le point inférieur du deux-points et le numéro du premier segment commencera à clignoter.
- Appuyez sur les touches numérotées de la télécommande pour saisir le mois et la date désirés. Dès qu'un chiffre est saisi, le segment suivant commencera à clignoter. Après avoir saisi le mois et la date, appuyez sur la touche **ENTER**.

**EXEMPLE :** Date du 14 novembre 2017. Appuyez sur la touche **ACTUAL TIME**. Saisissez les chiffres 2-0-1-7, appuyez sur la touche **ENTER**, saisissez les chiffres 1-1-1-4, appuyez sur la touche **ENTER**.



## ÉTAPE 8

### FORMATS DE L'AFFICHEUR

#### POUR AFFICHER :

- **LE NOMBRE DE COMPTAGE DES JOURS SEULEMENT** – Appuyez la touche **DAYS**. L'afficheur indique seulement le comptage des jours.
- **LA DATE SEULEMENT** – Appuyez sur la touche **DATE**. L'afficheur indique seulement le jour du mois.
- **L'HEURE SEULEMENT** – Appuyez sur la touche **CLOCK**. L'afficheur indique seulement l'heure du jour.
- **TOUT** – Appuyez sur la touche **ALL**. L'afficheur indique successivement le nombre de comptage des jours, la date (mois/jour), et l'heure du jour toutes les 10 secondes.



Comptage des jours seulement



Date seulement



Heure seulement



## ÉTAPE 9

### COMPTAGE DES JOURS OUVRÉS DE LA SEMAINE

Pour compter uniquement les jours ouvrés de la semaine, par ex., cinq jours d'ouverture et deux de fermeture.

**ULINE** CHICAGO • ATLANTA • DALLAS • LOS ANGELES • MINNEAPOLIS • NYC/PHILA • SEATTLE • MEXICO • CANADA

1-800-295-5510

uline.ca

Déterminez la date du **PREMIER** jour ouvré après les jours de fermeture – exemple : si vous comptez les jours ouvrés du lundi au vendredi (sans compter le samedi et le dimanche), la date du lundi sera le **PREMIER** jour ouvré.

Le **PREMIER** jour ouvré doit être la date courante ou ultérieure. Si vous utilisez une date ultérieure, le comptage des jours de **CONGÉ** continuera jusqu'à cette date. Il est préférable de régler les jours ouvrés d'après la date du **PREMIER** jour ouvré courant afin d'éviter des erreurs de comptage.

- Appuyez sur la touche **WORK DAYS** de la télécommande. L'année apparaîtra et le premier de segment commencera à clignoter.
- Appuyez sur les touches numérotées de la télécommande pour saisir l'année désirée. Dès qu'un chiffre est saisi, le segment suivant commencera à clignoter. Après avoir saisi l'année, appuyez sur la touche **ENTER**. Le mois et la date du jour apparaîtront avec le point inférieur du deux-points et le numéro du premier segment commencera à clignoter.
- Ceci est pour saisir la date du **PREMIER** jour ouvré de la semaine. Appuyez sur les touches numérotées de la télécommande pour saisir le mois et la date désirés. Dès qu'un chiffre est saisi, le segment suivant commencera à clignoter. Après avoir saisi le mois et la date, appuyez sur la touche **ENTER**. Un seul chiffre apparaîtra.
- Il représente le nombre de jours ouvrés que l'afficheur comptera. Appuyez sur les touches numérotées de la télécommande entre 1 et 7. Le numéro commencera à clignoter. Appuyez sur la touche **ENTER**. Ceci est le réglage du nombre de jours ouvrés que l'afficheur comptera par semaine.



**EXEMPLE :** Le 18 novembre 2017 est le premier des 5 jours ouvrés de la semaine (comptage des jours ouvrés seulement). Appuyez sur la touche **WORK DAYS**. Saisissez les chiffres 1-1-1-8, appuyez sur la touche **ENTER**, saisissez le chiffre 5, puis appuyez sur la touche **ENTER**.



Jours ouvrés

**REMARQUE :** Le compteur des jours sans accidents ne prend pas en compte les jours fériés ou les ajustements sur l'heure avancée. Veuillez mettre à jour l'afficheur lors des changements dus aux congés ou à l'heure avancée.