


ULINE H-3481

**HOOVER® COMMERCIAL
STEAMVAC®**

1-800-295-5510
uline.com

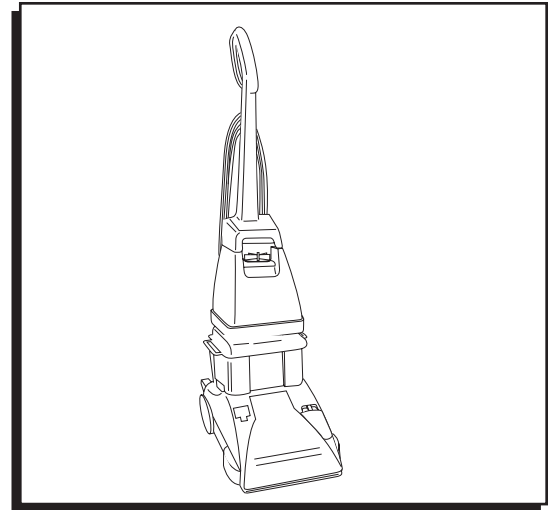

ROUTINE MAINTENANCE

DAILY

1. **Extension Cord and Plug** – Check extension cord and plug for any cuts or damage. If damaged, discontinue use.
2. **Motor** – If there are unusual sounds or if poor performance occurs, the motor should be inspected immediately by the Uline service team.
3. **Brush Indicator** – When running the cleaner, check to ensure that the brush indicator is spinning. If brushes are not rotating and speed selector is not set to "Spill Pick Up", inspect brushes for any obstructions.
4. **Rinse** – Rinse out both tanks and filter after every use and let them dry completely.

WEEKLY

1. **Clean Solution Tank** – Inspect and clean out the clean solution tank.
2. **Recovery Tank** – Inspect and clean out the dirty solution recovery tank.
3. **Brushes** – Inspect the brushes on the bottom of the cleaner. Pop out brushes and remove any hair or debris that might be stuck in the bristles. Rinse them clean and let dry.


MONTHLY

1. **Assembly** – Check to ensure that no screws or parts have loosened up due to routine use. If necessary, tighten up any loose screws.
2. **Brush Indicator** – Examine Brush Indicator screen and wipe off with a damp cloth if dust/dirt has accumulated.

ULINE H-3481

**HOOVER® STEAMVAC®
COMERCIAL**

01-800-295-5510
uline.mx

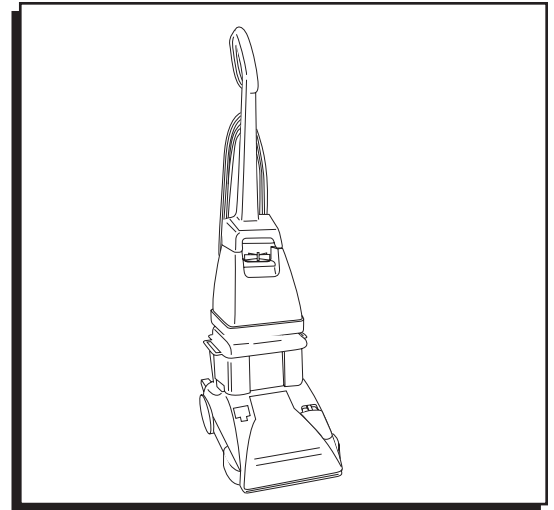

MANTENIMIENTO DE RUTINA

DIARIO

1. **Cable de electricidad y Enchufe** - Revise el cable de electricidad y enchufe en busca de muestras de deterioro o daños. Si hubiera daño, deje de usarla.
2. **Motor** - Si escucha sonidos extraños o nota un servicio deficiente, el motor debe ser revisado inmediatamente por el equipo de servicio de Uline.
3. **Indicador del Cepillo** - Cuando use la limpiadora, revise el cepillo indicador para asegurarse que esté girando. Si los cepillos no estuvieran girando y si el selector de velocidad no está fijado en "Spill Pick Up" (Recoger Derrames), revise posibles obstrucciones.
4. **Enjuague** - Enjuague ambos tanques y el filtro después de cada uso y déjelos secar completamente.

SEMANAL

1. **Tanque de Solución Limpia** - Inspeccione y limpie el tanque de solución limpia.
2. **Tanque de Recuperación** - Inspeccione y limpie el tanque de recuperación de solución sucia.
3. **Cepillos** - Inspeccione los cepillos en la parte baja de la limpiadora. Saque los cepillos y retire cabellos o basura que pudieran estar atorados en las cerdas. Enjuáguelos y déjelos secar.


MENSUAL

1. **Ensamble** - Revise para asegurarse que no haya tornillos o partes sueltas debido al uso rutinario. Si fuera necesario, apriete cualquier tornillo suelto.
2. **Cepillo Indicador** - Examine la pantalla del Cepillo Indicador y si hay polvo o mugre acumulados, límpiela con un trapo húmedo.

ULINE H-3481

**HOOVER^{MD} COMMERCIAL
STEAMVAC^{MD}**

1-800-295-5510
uline.com

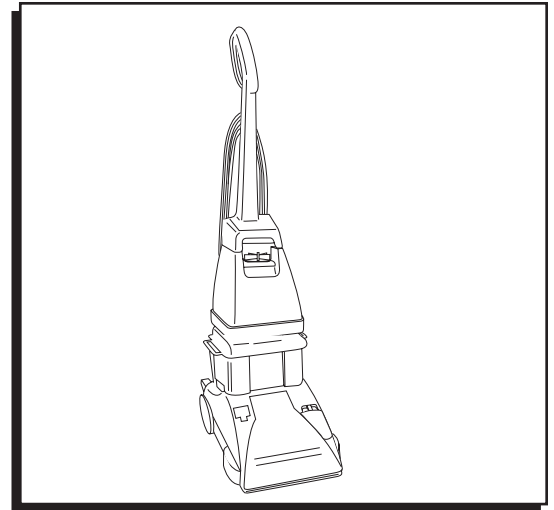

ENTRETIEN RÉGULIER

QUOTIDIEN

1. **Rallonge et fiche** - Vérifiez la rallonge et la fiche pour des coupures ou des dommages. Si endommagées, cessez l'utilisation.
2. **Moteur** - S'il y a des bruits inhabituels ou en cas de mauvaise performance, le moteur doit être inspecté immédiatement par l'équipe de service Uline.
3. **Indicateur de la brosse** - Lors de l'utilisation de l'aspirateur, vérifiez si l'indicateur de la brosse pivote. Si les brosses ne tournent pas et que le sélecteur de vitesse n'est pas réglé à « Spill Pick Up », examinez les brosses pour toute obstruction.
4. **Rinçage** - Rincer le réservoir et le filtre après chaque usage et laissez-les sécher complètement.

HEBDOMADAIRE

1. **Réservoir de solution propre** - Inspectez et nettoyez le réservoir de solution propre.
2. **Réservoir de récupération** - Inspectez et nettoyez le réservoir de récupération de solution sale.
3. **Brosses** - Inspectez les brosses situées sous l'aspirateur. Sortez les brosses et enlevez les cheveux ou déchets qui sont pris entre les soies. Rincez et laissez sécher.

MENSUEL

1. **Assemblage** - Vérifiez qu'aucune vis ou pièce ne se soient desserrées en raison d'une utilisation régulière. Resserrez toutes les vis lâches au besoin.
2. **Indicateur de la brosse** - Examinez l'écran de l'indicateur de la brosse et nettoyez toute accumulation de poussière ou de saleté avec un chiffon humide.