


**ULINE** H-3481

**HOOVER® COMMERCIAL**  
**STEAMVAC®**

1-800-295-5510  
uline.com

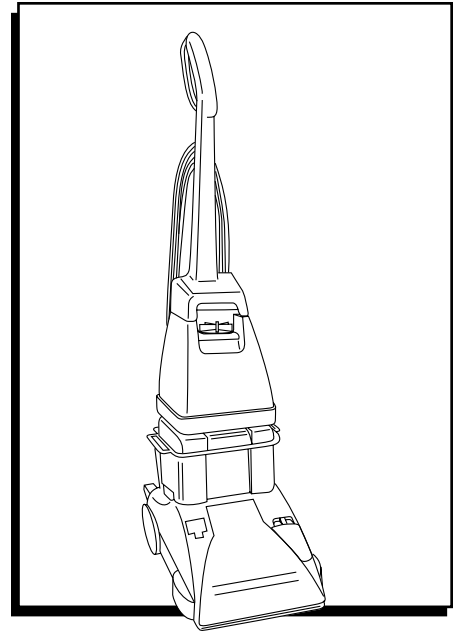


## TROUBLESHOOTING

OPERATING ISSUE	RECOMMENDATIONS
Machine won't turn on.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Plug cord in firmly.</li><li>2. Check home fuse and breaker. Replace fuse or reset breaker.</li></ol>
There is little to no suction.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Make sure lid is on securely.</li><li>2. Remove and empty recovery tank.</li></ol>
Cleaning solution won't dispense.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Make sure tank is securely locked in position.</li><li>2. If solution tank is empty, refill tank according to instructions for surface being cleaned.</li><li>3. Make sure lid is firmly in place.</li></ol>
Brushes/brush indicator won't rotate.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Remove clear cover over indicator and clean screen. Replace cover.</li><li>2. Move speed selector to Gentle Scrub or Power Scrub.</li></ol>

**ULINE** H-3481

**HOOVER® STEAMVAC®  
COMERCIAL**

01-800-295-5510  
uline.mx

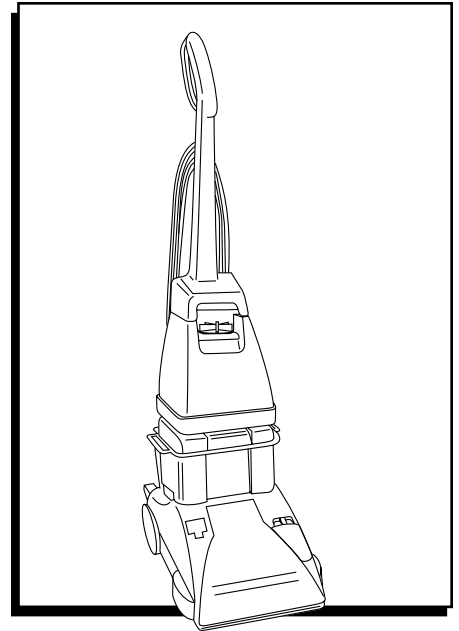

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO	RECOMENDACIONES
La máquina no enciende.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Enchufe el cable firmemente.</li><li>2. Revise el interruptor y fusible de la casa. Reemplace el fusible o reinicie el interruptor.</li></ol>
Hay poco o casi nada de succión.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Asegúrese que la tapa está cerrada firmemente.</li><li>2. Retire y vacíe el tanque de recuperación.</li></ol>
No dispensa solución de limpieza.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Asegúrese que el tanque está asegurado firmemente en su posición.</li><li>2. Si el tanque de solución está vacío, rellénelo de acuerdo a las instrucciones para la superficie que va a limpiar.</li><li>3. Asegúrese que la tapa está firmemente en su lugar.</li></ol>
Cepillos/indicador de cepillo no gira.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Retire la cubierta transparente encima del indicador y limpie la pantalla. Vuelva a colocar la cubierta.</li><li>2. Mueva el selector de velocidad a Gentle Scrub - Limpieza Suave o Power Scrub - Limpieza Poderosa.</li></ol>

**ULINE** H-3481

**HOOVER<sup>MD</sup> COMMERCIAL  
STEAMVAC<sup>MD</sup>**

1-800-295-5510

uline.ca

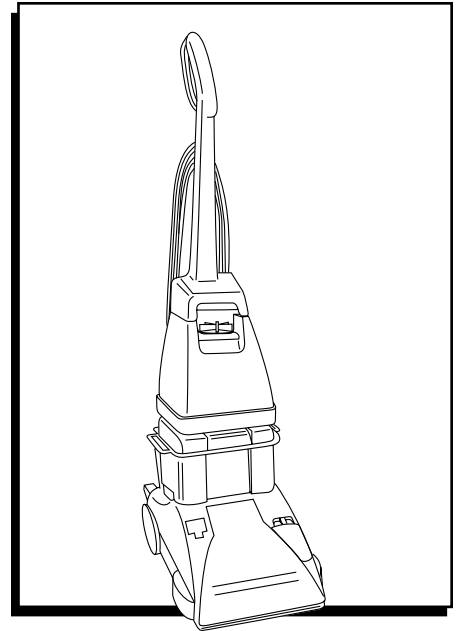

## DÉPANNAGE

PROBLÈME DE FONCTIONNEMENT	RECOMMANDATIONS
La machine ne s'allume pas.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Branchez le cordon fermement.</li><li>2. Vérifiez le fusible et le disjoncteur de la maison. Remplacez le fusible ou réarmez le disjoncteur.</li></ol>
Il y'a peu ou pas d'aspiration.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Assurez-vous que le couvercle est correctement installé.</li><li>2. Retirez et videz le réservoir de récupération.</li></ol>
La solution de nettoyage n'est pas pulvérisée.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Assurez-vous que le réservoir est correctement en place.</li><li>2. Si le réservoir est vide, remplissez le réservoir selon les instructions par rapport à la surface à nettoyer.</li><li>3. Assurez-vous que le couvercle est correctement en place.</li></ol>
Les brosses/l'indicateur de brosse ne tournent pas.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Retirez le couvercle transparent situé sur l'indicateur et nettoyez l'écran. Remplacez le couvercle.</li><li>2. Placez le sélecteur de vitesse sur Gentle Scrub (Brossage doux) ou sur Power Scrub (Brossage puissant).</li></ol>