


**ULINE**

H-145, H-150, H-156, H-157  
H-165, H-324, H-325, H-464  
H-465, H-596, H-674, H-720  
H-729, H-730, H-813, H-932

1-800-295-5510  
uline.com

## TAPE DISPENSERS

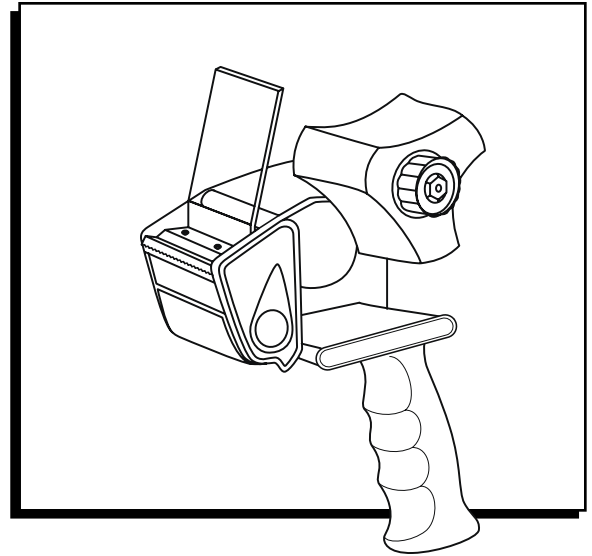

## TROUBLESHOOTING


| OPERATING ISSUE     | RECOMMENDATIONS  |
|---------------------|--|
| Tape doesn't stick. | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Use the wipedown blade to press tape to box.</li><li>2. Loosen the tension knob on the dispenser. If the tape is pulled tight, it may not adhere or it may snap back.</li></ol> |
| Tape is too loose.  | Tighten tension knob on the dispenser.   |
| Tape doesn't cut.   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Clean the blade of tape and adhesive.</li><li>2. Replace with a new blade.</li></ol>  |



H-145, H-150, H-156, H-157  
 H-165, H-324, H-325, H-464  
 H-465, H-596, H-674, H-720  
 H-729, H-730, H-813, H-932

01-800-295-5510  
 uline.mx

## DESPACHADORES DE CINTA

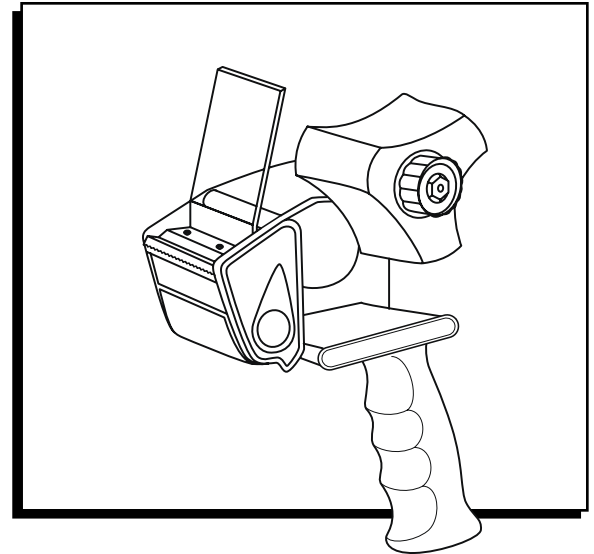

### SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


| PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO               | RECOMENDACIONES   |
|--|---|
| La cinta adhesiva no se pega.            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Use el aplicador para presionar la cinta adhesiva sobre la caja.</li> <li>2. Afloje la perilla tensionadora del despachador. Si la cinta adhesiva está demasiado tensa, puede que no se adhiera o que se desprege.</li> </ol> |
| La cinta adhesiva está demasiado suelta. | Apriete la perilla tensionadora del despachador.  |
| La cinta adhesiva no se corta.           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Limpie la navaja de restos de cinta y adhesivo.</li> <li>2. Reemplace la navaja por una nueva.</li> </ol>   |



H-145, H-150, H-156, H-157  
H-165, H-324, H-325, H-464  
H-465, H-596, H-674, H-720  
H-729, H-730, H-813, H-932

1-800-295-5510  
uline.ca

## DÉVIDOIRS DE RUBAN ADHÉSIF

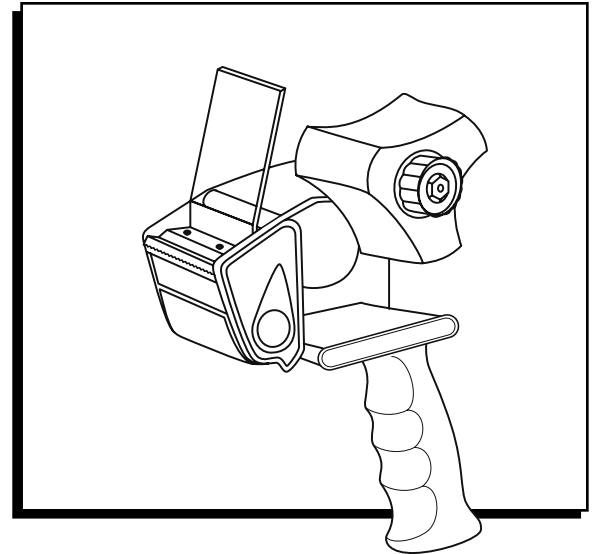

### DÉPANNAGE

| PROBLÈME                  | RECOMMANDATIONS  |
|---------------------------|--|
| Le ruban ne colle pas.    | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Utilisez la lame de balayage pour presser le ruban contre le boîtier.</li><li>2. Desserrez le bouton de réglage de tension sur le dévidoir. Si le ruban est tendu, il pourrait revenir brusquement en place ou ne pas bien adhérer.</li></ol> |
| Le ruban est trop lâche.  | Serrez le bouton de réglage de tension sur le dévidoir.  |
| Le ruban ne se coupe pas. | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Nettoyez la lame de coupe.</li><li>2. Remplacez la lame par une neuve.</li></ol>  |