


# ULINE

## SINGLE SIDED FLOOR RACK

1-800-295-5510  
uline.com

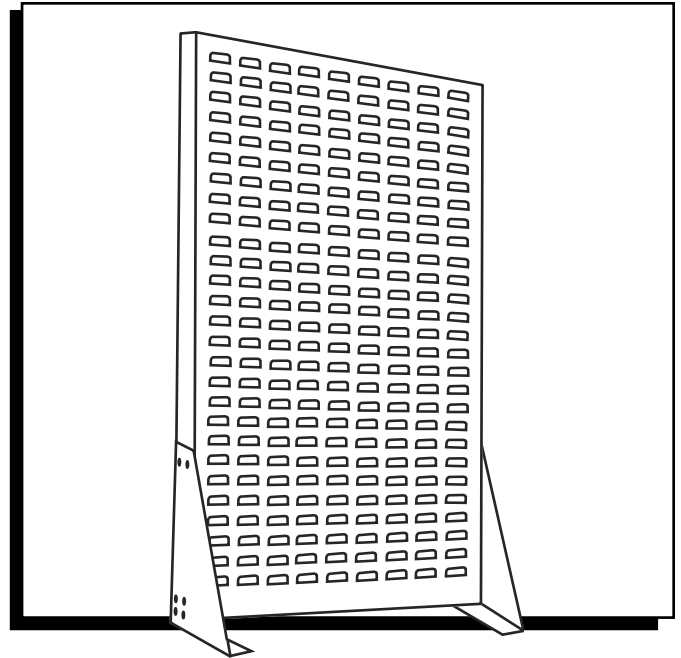

### PARTS LIST

Side Support Panel x 2


Louvered Panel x 1

Bolt x 12

Nut x 8

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Take louvered panel (A) and line up holes (B) (stamped into the left and right side of the panel) to matching holes (C) stamped into each side support panel.
2. Attach louvered panel to side support panels using twelve bolts and eight nuts included with the unit. (Top two bolts on each end of the panel screw in without nuts.)

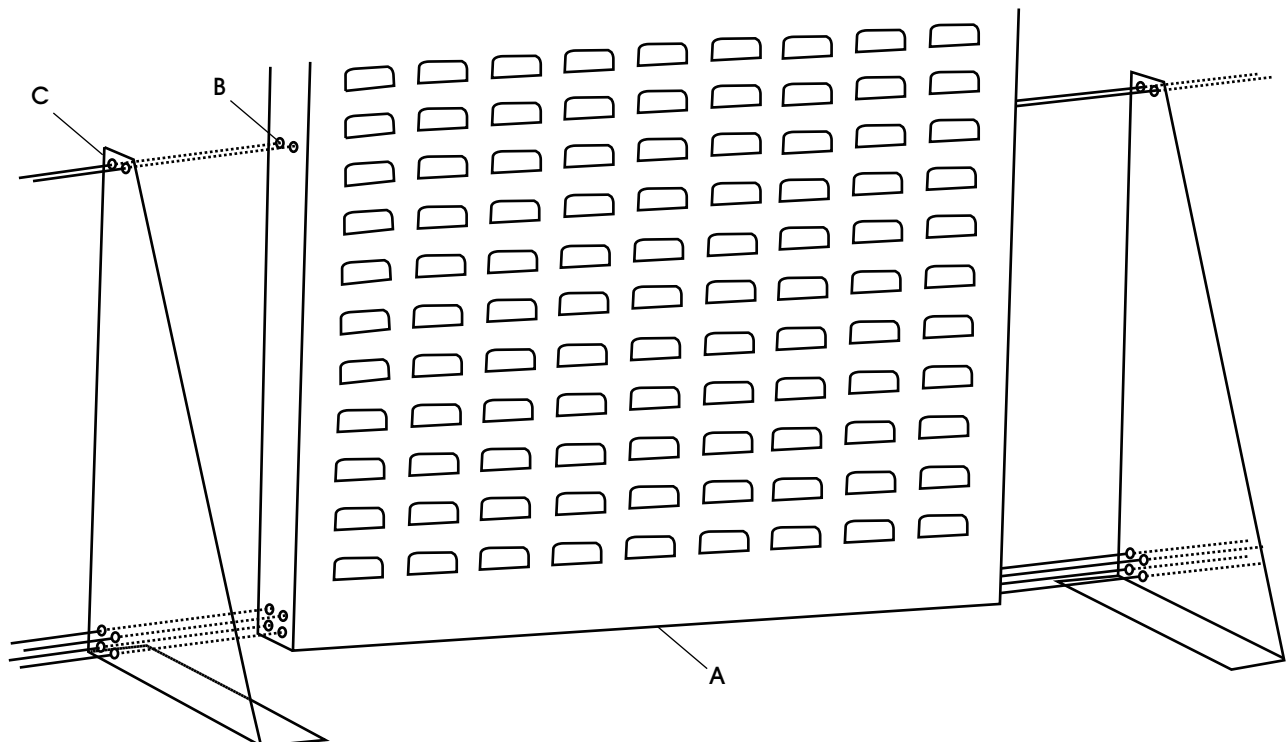


**ULINE**

# RACK DE PISO DE UN LADO

01-800-295-5510

uline.mx

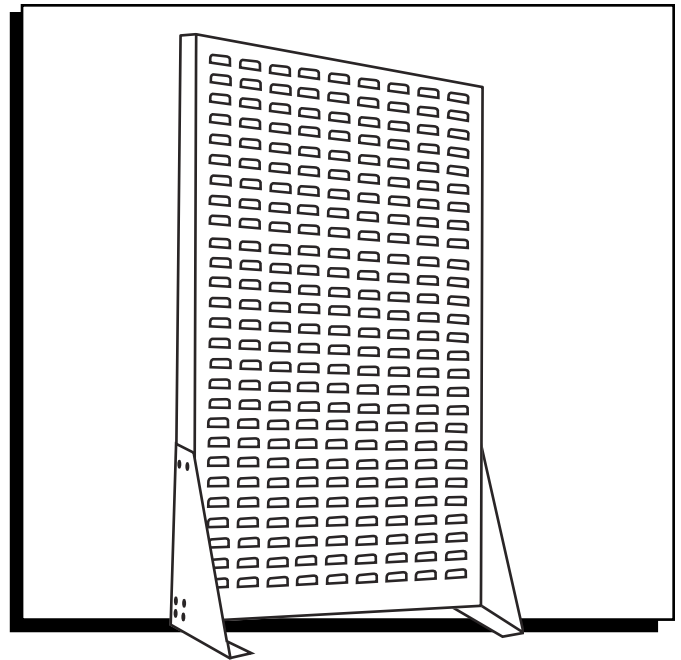

## LISTA DE PARTES

2 Paneles de Soporte Laterales


1 Panel de Rejillas

12 Pernos

8 Tuercas

## INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

1. Tome el panel de rejillas (A) y alinee los orificios (B) (estampados en los lados derecho e izquierdo del panel) con los orificios coincidentes (C) estampados en cada uno de los paneles de soporte laterales.
2. Fije el panel de rejillas a los paneles de soporte laterales usando los doce pernos y las ocho tuercas que se incluyen con la unidad. (Los dos pernos superiores de cada uno de los extremos del panel se enroscan sin tuercas).

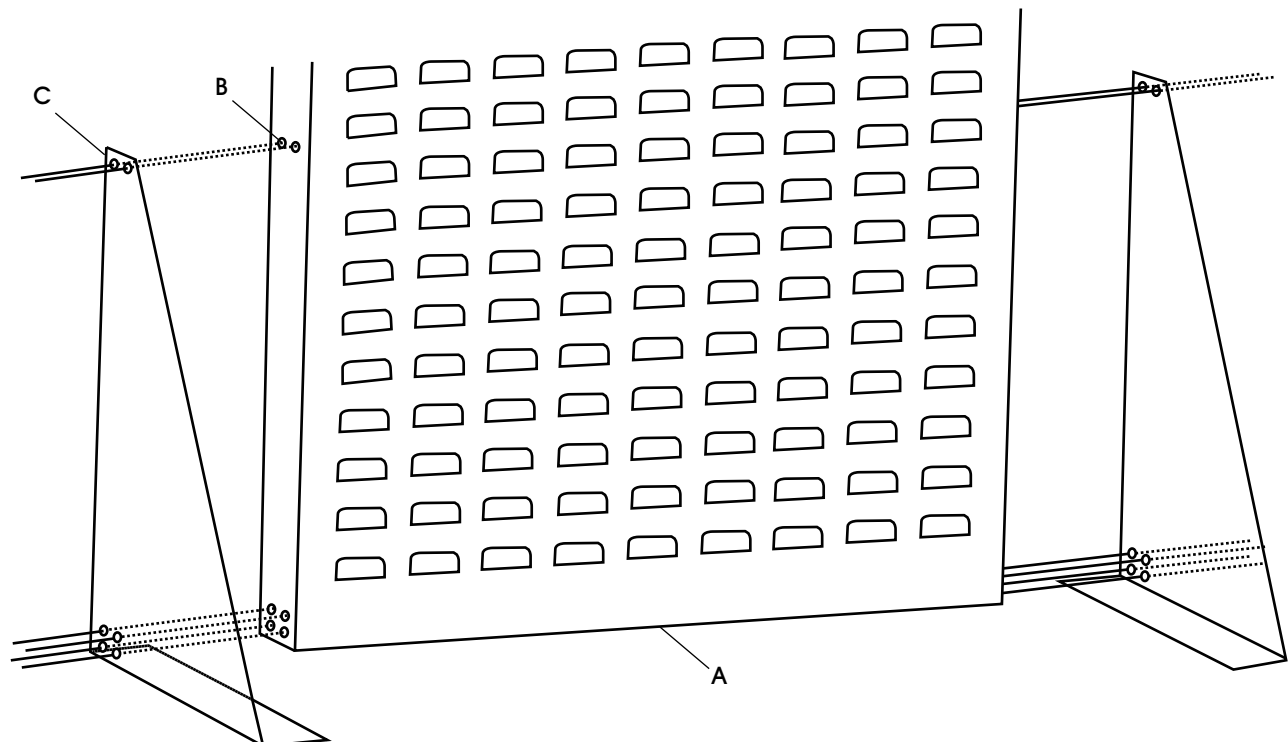


**ULINE**

# SUPPORT DE PLANCHER À UN CÔTÉ

1-800-295-5510

uline.ca

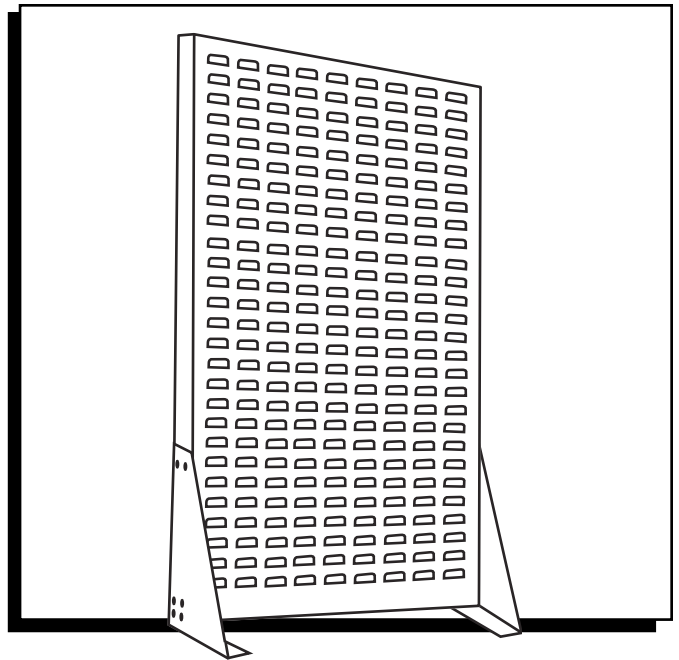

## LISTE DES PIÈCES

Panneau de support latéral x 2

Panneau à persiennes x 1

Boulon x 12

Écrou x 8

## INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

1. Prenez le panneau à persiennes (A) et alignez les trous (B) (percés sur les côtés gauche et droit du panneau) avec les trous correspondants (C) percés sur chaque panneau de support latéral.
2. Fixez le panneau à persiennes aux panneaux de support latéraux à l'aide de douze boulons et huit écrous compris avec l'unité. (Les deux boulons supérieurs se vissent sans écrous à chaque extrémité du panneau.)

