


ULINE H-1884-CHAIN

1-800-295-5510
uline.com

FULL DOME MIRROR CHAIN KIT

FOR H-1884, H-1885, H-2078
and H-5577 MODELS

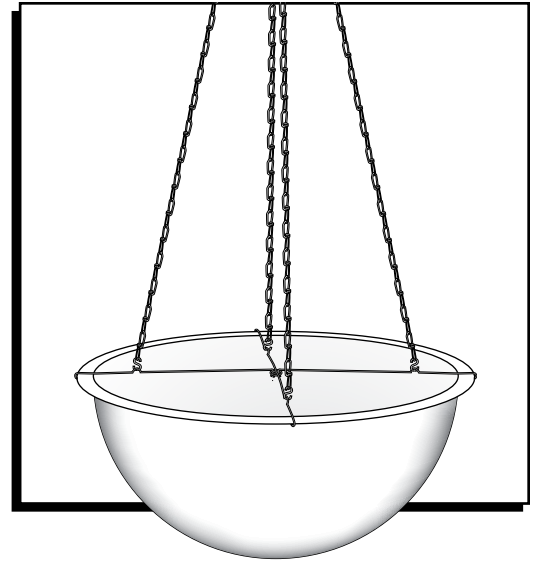

PARTS




3' Linked Chain Strands x 5



S hooks x 5

ASSEMBLY

1. Attach four of the chains to the wires on top of the dome using S hooks.
2. Crimp ends of S hooks with pliers to permanently attach.
3. Connect the four chains at the top using the last S hook.
4. Attach the last chain to the top S hook.
5. Suspend chain from ceiling or beam.

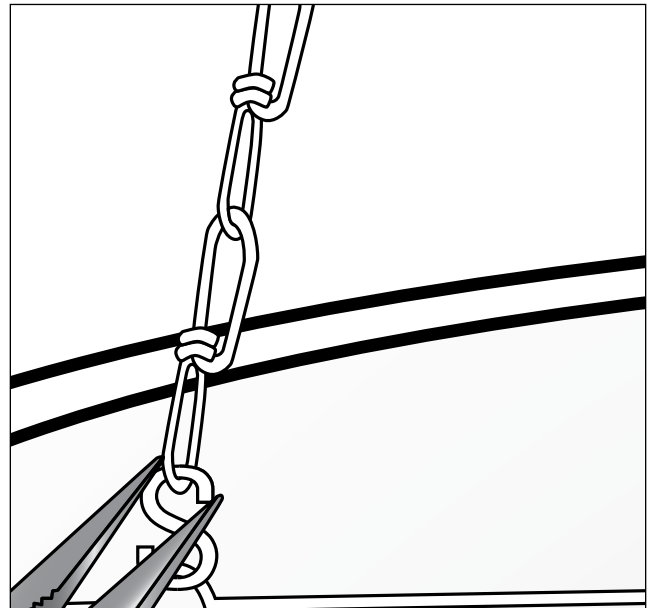


ULINE H-1884-CHAIN

KIT DE CADENA PARA ESPEJO DE DOMO COMPLETO

PARA MODELOS H-1884, H-1885,
H-2078 Y H-5577

01-800-295-5510
uline.mx

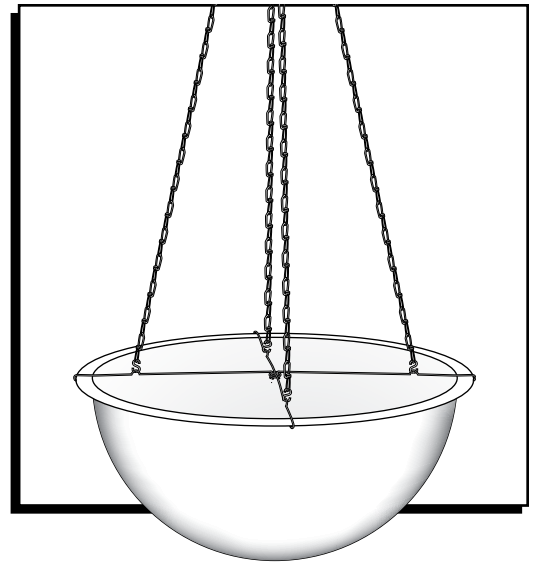

PARTES




5 Tramos de 3' de Cadena de Eslabones



5 Ganchos en S

ENSAMBLE


1. Fije cuatro de las cadenas a los cables en la parte superior del domo utilizando ganchos S.
2. Cierre los extremos de los ganchos S con pinzas para fijar de forma permanente.
3. Conecte las cuatro cadenas a la parte superior utilizando el último gancho S.
4. Fije la última cadena al gancho S de la parte superior.
5. Suspenda la cadena del techo o viga.

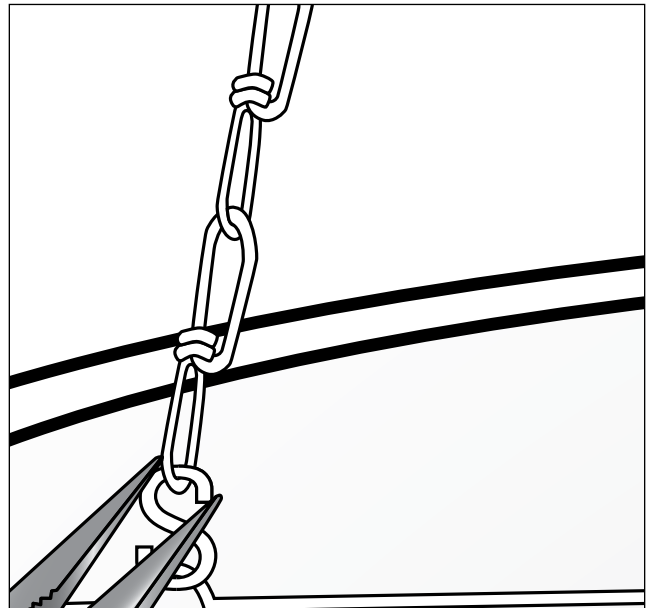

ULINE H-1884-CHAIN
ENSEMBLE DE CHÂÎNES
POUR MIRROIR EN
DÔME COMPLET

POUR LES MODÈLES H-1884, H-1885,
H-2078 ET H-5577

1-800-295-5510
uline.ca

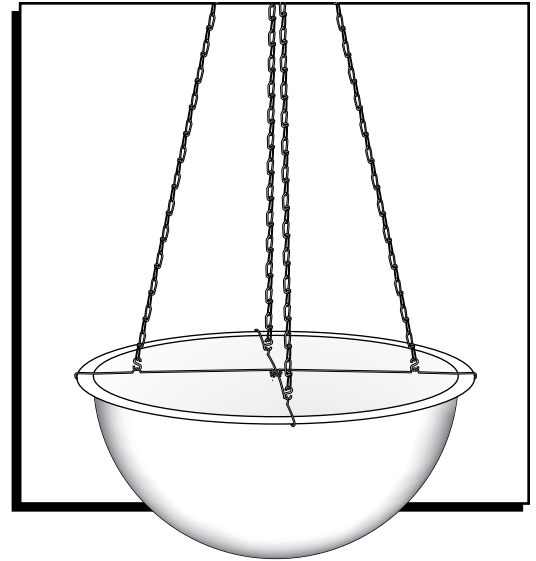

PIÈCES



Chaînes à maillons de 3 pi x 5



Crochets en S x 5

MONTAGE

1. Fixez quatre chaînes aux fils qui se trouvent en haut du dôme, à l'aide de crochets en S.
2. Pincez les bouts des crochets en S avec une pince pour les fixer de façon permanente.
3. Reliez l'ensemble des quatre chaînes au sommet à l'aide du dernier crochet en S.
4. Fixez la dernière chaîne au crochet en S supérieur.
5. Suspendez la chaîne au plafond ou à un poutre.

