



# ULINE


## DOUBLE SIDED FLOOR RACK

1-800-295-5510  
uline.com

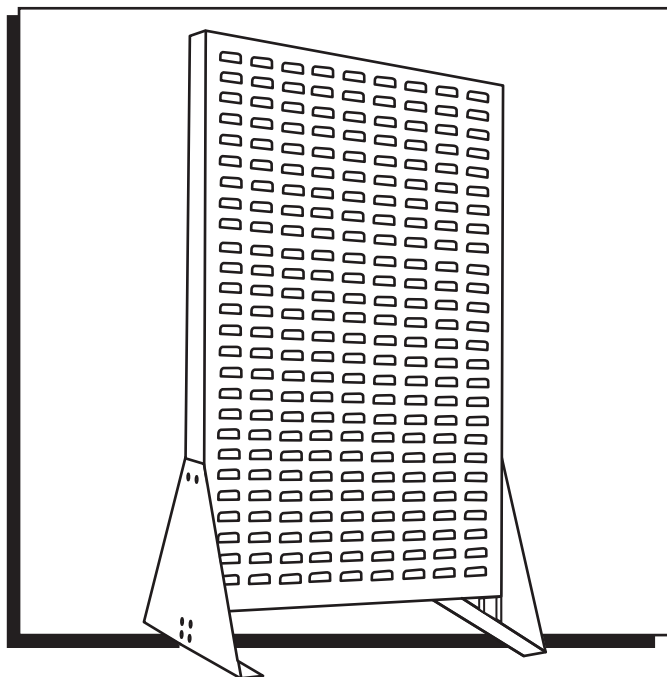

### PARTS

 Nut x 8  
 Bolt x 12

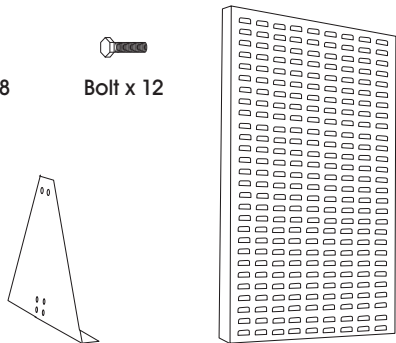


Side Support Panel x 2

Louvered Panel x 1

## ASSEMBLY

1. Take Louvered Panel (A) and line up holes (B) (stamped into the left and right side of the panel) to matching holes (C) stamped into each Side Support Panel.
2. Attach Louvered Panel to Side Support Panels using twelve (12) bolts and eight (8) nuts included with the unit. (Top 2 bolts on each end of the panel screw in without nuts.)

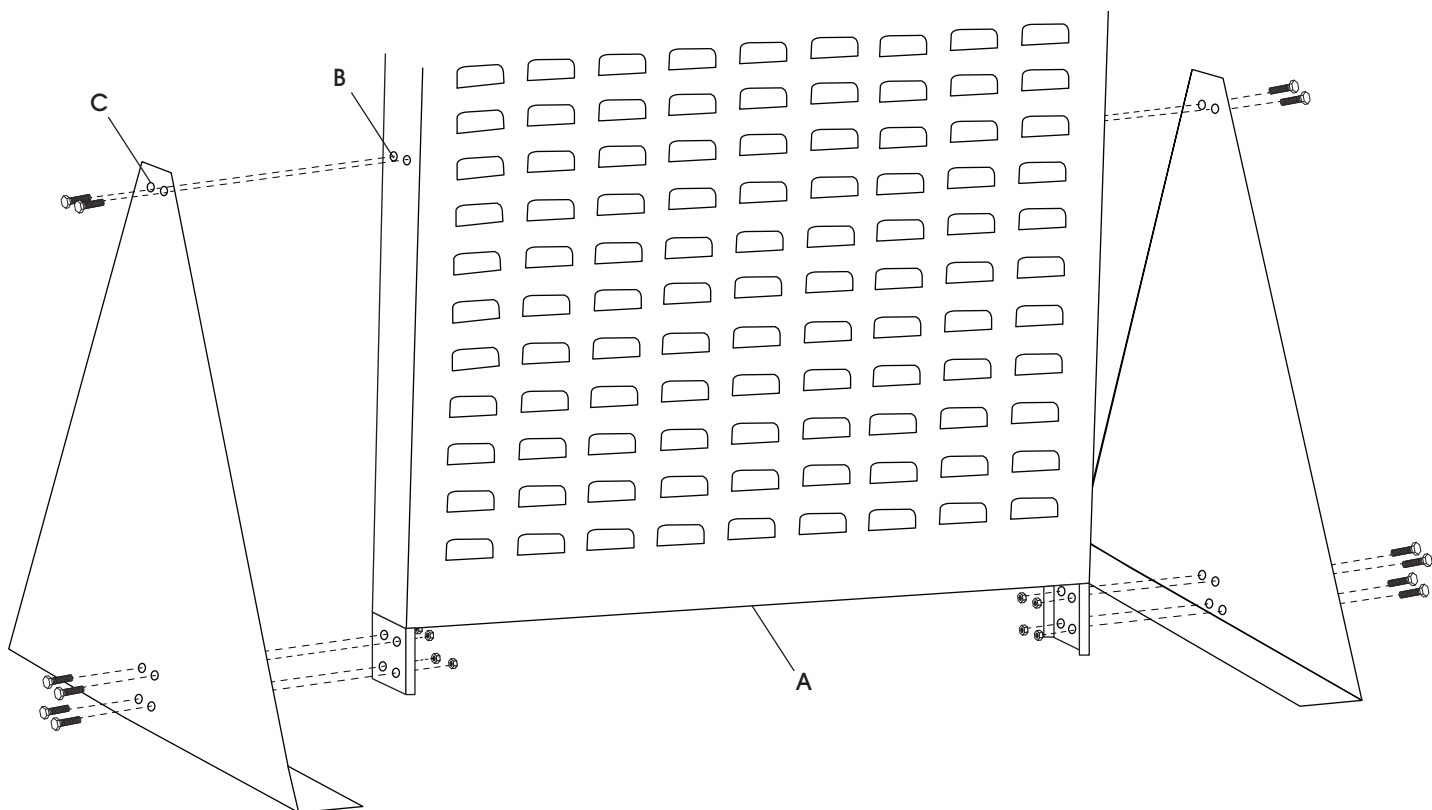

**ULINE**


# RACK DE PISO DE DOBLE LADO


01-800-295-5510

uline.mx


## PARTES

  
8 Tuercas


  
12 Pernos



2 Paneles de Soporte  
Laterales

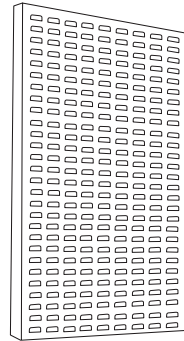


1 Panel de Rejillas

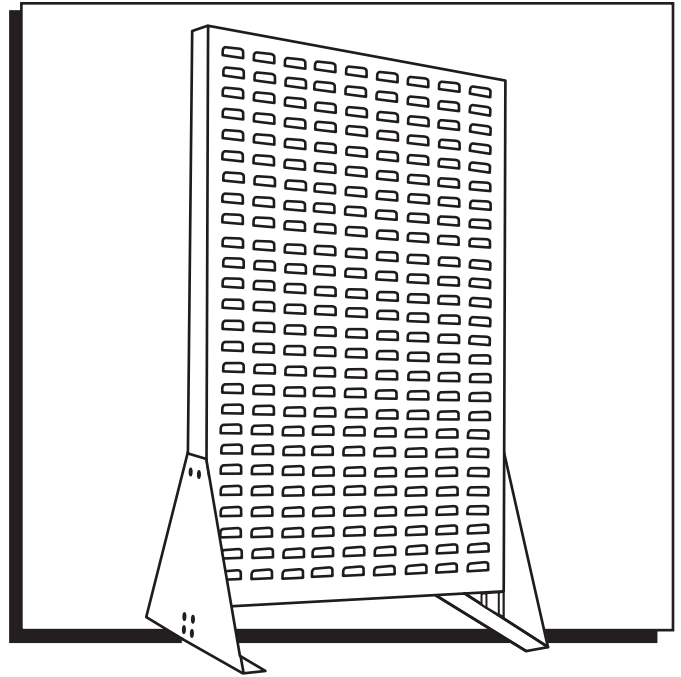

## ENSAMBLE

1. Tome el panel de rejillas (A) y alinee los orificios (B) (estampados en los lados derecho e izquierdo del panel) con los orificios coincidentes (C) estampados en cada uno de los Paneles de Soporte Laterales.
2. Fije el panel de rejillas a los Paneles de Soportes Laterales usando los doce (12) pernos y las ocho (8) tuercas que se incluyen con la unidad. (Los 2 pernos superiores de cada uno de los extremos del panel se enroscan sin tuercas).

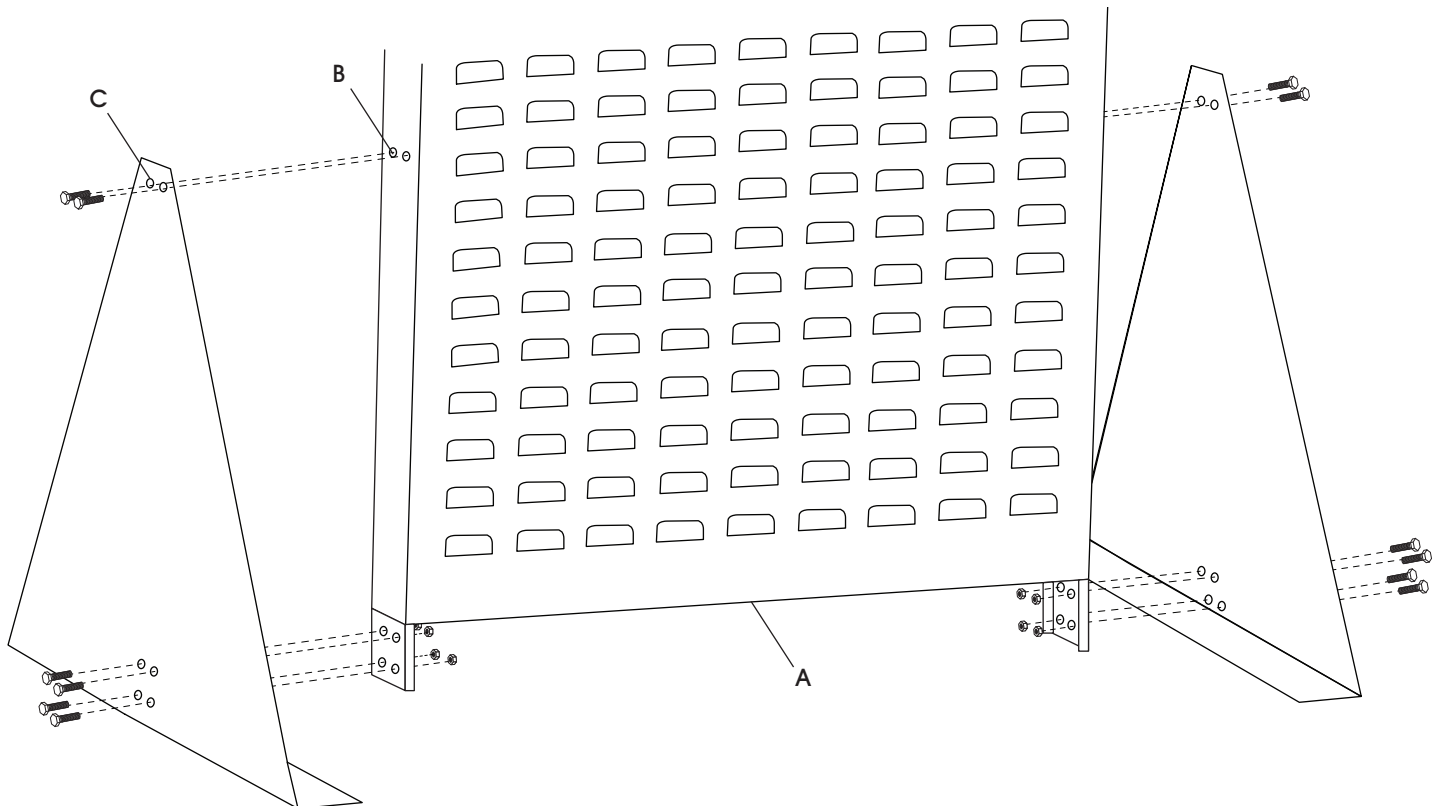

**ULINE**

# SUPPORT DE PLANCHER À DEUX FACES

1-800-295-5510

uline.ca



## PIÈCES




Écrou x 8



Boulon x 12

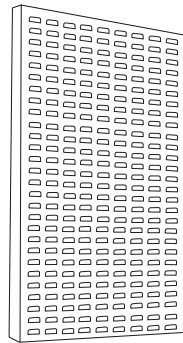Panneau de support  
latéral x 2

Panneau à persiennes x 1

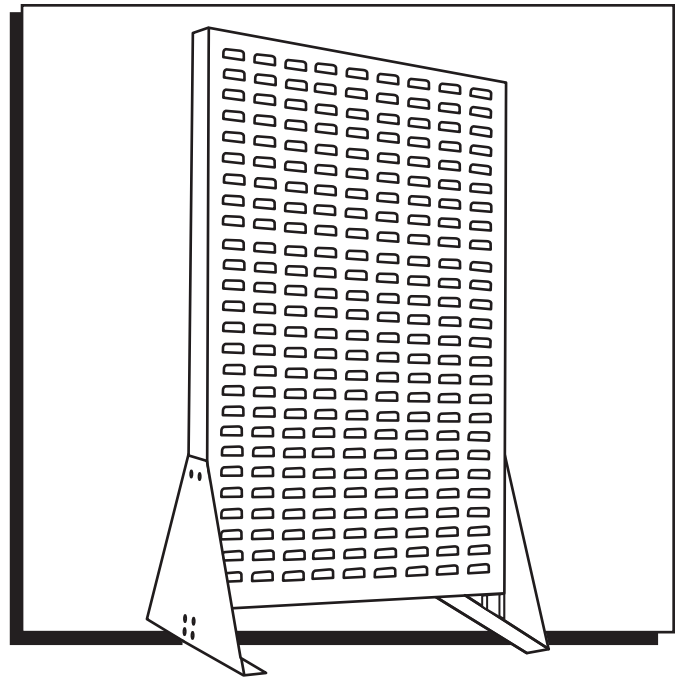

## ASSEMBLAGE

1. Prenez le panneau à persiennes (A) et alignez les trous (B) (percés sur les côtés gauche et droit du panneau) avec les trous correspondants (C) percés sur chaque panneau de support latéral.
2. Fixez le panneau à persiennes aux panneaux de support latéraux à l'aide de douze (12) boulons et huit (8) écrous compris avec l'unité. (Les deux boulons supérieurs se vissent sans écrous à chaque extrémité du panneau.)

