


ULINE


SHOP STOOLS BACKREST

1-800-295-5510
uline.com

TOOLS NEEDED




Phillips Head Screwdriver



9/16" Wrench

PARTS

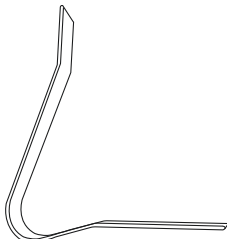


Backrest Arm x 1



Backrest x 1



Small Mounting Plate
Screw x 1




Mounting Plate x 1



Plastic Knob x 1



Screws For Mounting Plate
x 4



Bolt and Washer x 1

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Turn stool upside down onto an elevated flat sturdy surface.
2. Identify the four center holes closest to the "x" (where the legs cross). Place the mounting plate flat-side down on the point where the bars cross.
3. Align the four holes on the mounting plate with the four holes mentioned above. Drive supplied screws through mounting plate into crossbars. Tighten securely.



NOTE: Some screws and bolts may be difficult to drive initially. In this case some extra force is necessary. Since the screws are self-threading, this will re-thread the tubing where necessary.


4. Insert the shorter end of the backrest arm into the opening of the mounting plate, with the indentation of the arm aligned with offset hole in mounting plate. Insert small screw into offset hole and tighten securely.

5. Screw the supplied plastic knob into the threaded hole in the center of the mounting plate, and tighten securely at the desired horizontal location.
6. Turn the stool back to the upright position.
7. Slide the backrest onto the backrest arm, so that the slot on the backrest aligns with the threaded hole in the top edge of the backrest arm.
8. Drive the supplied bolt and washer through the slot of the backrest and into the threaded hole in the backrest arm.
9. Tighten securely at the desired height using a 9/16" wrench.


Adjustments can be made easily by loosening the backrest bolt or mounting plate knob, then adjusting and tightening the bolt or knob at the new desired position.




CAUTION! Double check all screws to be tightened securely before use. Check all screws periodically. Failure to completely tighten the screws may result in tipping and possible injury.

HERRAMIENTAS NECESARIAS

Destornillador con Cabeza Phillips




Llave de 9/16"

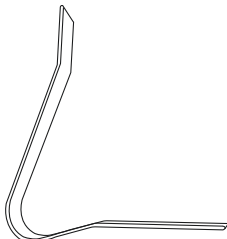PARTES

1 Brazo para respaldo




1 Respaldo

1 Tornillo Pequeño para
Placa de Montaje

1 Placa de Montaje



1 Perilla de Plástico

4 Tornillos para la Placa
de Montaje

1 Perno y Arandela

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

1. Voltee el banco para colocarlo boca abajo sobre una superficie plana elevada y robusta.
2. Identifique los cuatro orificios centrales más cercanos a la "X" (donde se cruzan las patas). Coloque la placa de montaje con la cara plana hacia abajo en el punto donde se cruzan las barras.
3. Alinee los cuatro orificios de la placa de montaje con los cuatro orificios anteriormente mencionados. Inserte los tornillos que se suministran a través de la placa de montaje y de los travesaños. Apriételos bien.
5. Enrosque la perilla de plástico suministrada en el orificio roscado del centro de la placa de montaje y apriételo bien en la ubicación horizontal deseada.
6. Vuelva a colocar el banco en posición vertical.
7. Deslice el respaldo sobre el brazo correspondiente, de forma que la ranura del respaldo quede alineada con el orificio roscado ubicado en el extremo superior del brazo del respaldo.
8. Inserte el perno y la arandela suministrados a través de la ranura del respaldo y del orificio roscado del brazo del respaldo.
9. Apriételo bien a la altura deseada usando una llave de 9/16".




NOTA: Puede que al principio resulte difícil insertar algunos de los tornillos y pernos. En este caso, será necesario ejercer una fuerza adicional. Puesto que los tornillos son autorroscantes, esto permitirá roscar el tubo cuando sea necesario.


4. Inserte el extremo corto del brazo del respaldo en la abertura de la placa de montaje, con la hendidura del brazo alineada con el orificio sobresaliente de la placa de montaje. Inserte un tornillo pequeño en el orificio sobresaliente y apriételo bien.




¡PRECAUCIÓN! Compruebe que todos los tornillos estén bien apretados antes de usar. Revise periódicamente todos los tornillos. Si no se aprietan completamente los tornillos, el banco podría volcarse y posiblemente causar lesiones.

OUTILS REQUIS

Tournevis cruciforme




Clé de 9/16 po

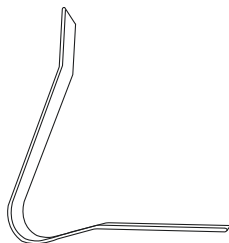PIÈCES

Support du dossier x 1



Dossier x 1

Petite vis pour plaque
de montage x 1

Plaque de montage x 1



Bouton en plastique x 1

Vis pour plaque de
montage x 4

Boulon et rondelle x 1

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

1. Placez le tabouret à l'envers sur une surface surélevée plane et solide.
2. Repérez les quatre trous du centre les plus près du « X » (où les pattes se croisent). Placez la plaque de montage côté plat vers le bas, à l'endroit où les barres se croisent.
3. Alignez les quatre trous de la plaque de montage avec les quatre trous mentionnés ci-dessus. Enfoncez les vis fournies à travers la plaque de montage dans les barres transversales. Serrez fermement.



REMARQUE : Certaines vis et certains boulons peuvent être difficiles à enfoncer au départ. Dans ce cas, il faudra utiliser une force supplémentaire. Comme ce sont des vis autotaraudeuses, elles formeront un filetage là où c'est nécessaire.

4. Insérez l'extrémité plus courte du support du dossier dans l'ouverture de la plaque de montage, en alignant l'encoche du support avec le trou décentré dans la plaque de montage. Insérez la petite vis dans le trou décentré et serrez fermement.

5. Vissez le bouton en plastique fourni dans le trou fileté au centre de la plaque de montage et serrez fermement à la position horizontale souhaitée.
6. Retournez le tabouret en position debout.
7. Faites glisser le dossier sur le support du dossier de sorte que la fente du dossier s'aligne avec le trou fileté du bord supérieur du support du dossier.
8. Enfoncez le boulon et la rondelle fournis à travers la fente du dossier et dans le trou fileté du support du dossier.
9. À l'aide de la clé de 9/16 po, serrez fermement à la hauteur souhaitée.

Il est facile d'effectuer des ajustements en desserrant le boulon du dossier ou le bouton de la plaque de montage, puis en ajustant et en serrant le boulon ou le bouton à la nouvelle position souhaitée.



MISE EN GARDE! Vérifiez que toutes les vis ont bien été serrées fermement avant de l'utiliser. Vérifiez toutes les vis régulièrement. Des vis desserrées pourraient entraîner le basculement du tabouret et causer des blessures corporelles.