


# ULINE H-2683, H-2684 WOOD PEGBOARD

1-800-295-5510  
uline.com

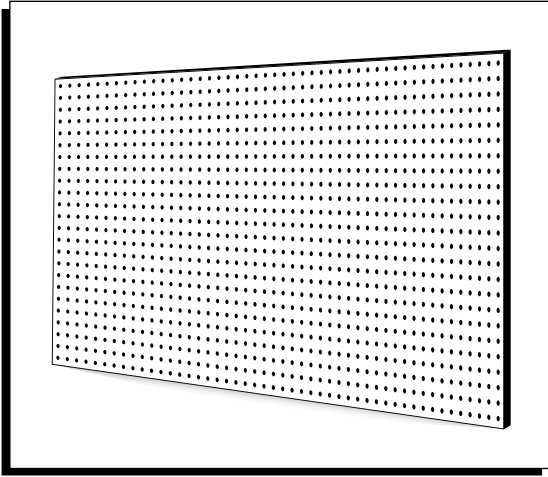

## SAFETY

- ALWAYS wear safety glasses when using any power tool.
- ALWAYS use hearing protection when using loud equipment.
- DO NOT sit, climb, hang or step on hooks or holders.
- DO NOT overload hooks or holders.
- DO NOT try to install pegboard panels by yourself. Use two people.

## INFORMATION

### SUGGESTED TOOLS

- 24" Level
- Tape Measure
- Pencil
- Chalk Line
- Drill with Phillips Screwdriver Attachment

### SUPPLIES

#8 wood screws, 1 1/2" to 2", with anchors and 1/2" tall spacers.

### GENERAL

1. Install over studs, plaster, furring strips or drywall.
2. Snap chalk line at desired height on wall.
3. Mark all holes on wall before hanging pegboard.



**NOTE: Screws may not always anchor into a stud.**




**NOTE: If hanging multiple pegboards, mark ALL holes first.**

# INSTALLATION


## PREPARATION

1. With someone holding the pegboard in place, mark holes on wall for hanging. (See Figure 1)
2. Pre-drill holes in wall if using anchors.

 **Note: Use a 3/16" drill bit when using the H-2686 Wood Pegboard Mounting Hardware or the H-2684 Wood Pegboard Starter Kit.**

3. Insert anchors into holes in wall.

## HANGING PEGBOARD (See Figure 1)

 **Note: Follow this order for best results. Do not fully tighten screws until all 12 are in place.**

1. Fasten 2 top screws (A).
  - 2nd row from top, 17th column from left and 17th column from right.
2. Fasten 2 center screws (B).
  - 12th row from top, 17th column from left and 17th column from right.
3. Fasten 4 side screws (C).
  - 2nd row from top, 2nd column from left and 2nd column from right.
  - 12th row from top, 2nd column from left and 2nd column from right.
4. Fasten 4 bottom screws (D).
  - 2nd row from bottom, 2nd column from left and 2nd column from right.
  - 2nd row from bottom, 17th column from left and 17th column from right.


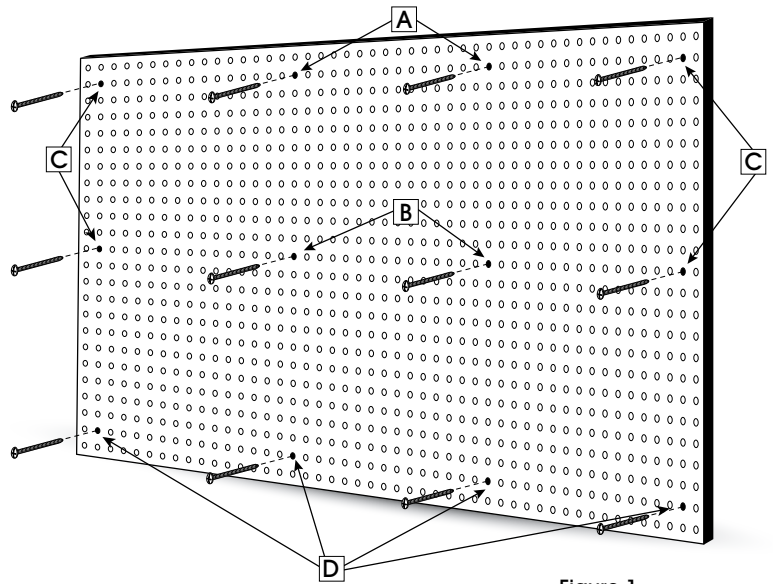


Figure 1

## INSTALLATION DIAGRAM

1. Screw
2. Pegboard
3. Spacer
4. Wall
5. Anchor

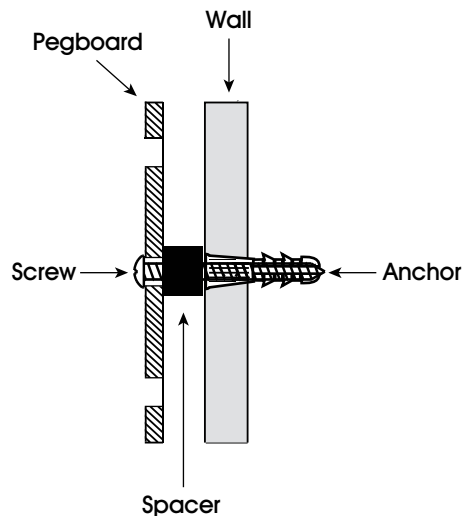

**ULINE** CHICAGO • ATLANTA • DALLAS • LOS ANGELES • MINNEAPOLIS • NYC/PHILA • SEATTLE • MEXICO • CANADA


1-800-295-5510

uline.com

**ULINE** H-2683, H-2684

## TABLERO PERFORADO DE MADERA

01-800-295-5510  
uline.mx

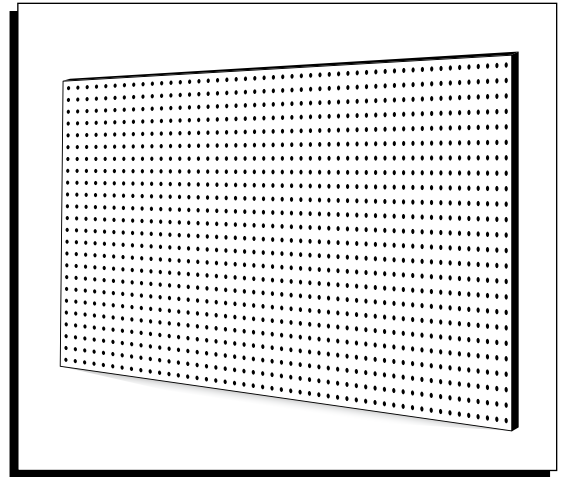

### SEGURIDAD

- Utilice SIEMPRE lentes de seguridad cuando utilice cualquier herramienta eléctrica.
- Utilice SIEMPRE protección auditiva cuando maneje equipos ruidosos.
- NO se siente, escale, cuelgue o pise los ganchos o soportes.
- NO sobrecargue los ganchos o soportes.
- NO intente instalar los tableros perforados por su cuenta. Son necesarias dos personas.

### INFORMACIÓN

#### HERRAMIENTAS SUGERIDAS

- Nivel de 24"
- Cinta de Medir
- Lápiz
- Línea de Tiza
- Taladro con Accesorio de Desarmador Estrella

#### SUMINISTROS

Tornillos para madera #8 1½" a 2", con anclajes y separadores de 1/2" de alto.

#### GENERAL

1. Coloque sobre vigas, yeso, tiras enrasadas o mampostería.
2. Haga una raya en la pared con la línea de tiza a la altura deseada.



**NOTA:** Puede que los tornillos no siempre se anclen a una viga.

3. Marque todos los orificios en la pared antes de colgar el tablero perforado.



**NOTA:** Si va a colgar varios tableros perforados, marque primero **TODOS** los orificios.

# INSTALACIÓN

## PREPARACIÓN

1. Mientras otra persona sostiene el tablero perforado en su lugar, marque orificios en la pared para colgar. (Vea Diagrama 1)
2. Si va a usar anclajes, pretaladre orificios en la pared.



**Nota:** Use una broca de taladro de 3/16" cuando use Accesorios de Instalación para Tablero de Madera Perforado H-2686 o el Kit Básico de Tablero de Madera Perforado H-2684.

3. Inserte los anclajes en los orificios de la pared.

## COLGAR EL TABLERO PERFORADO (Vea Diagrama 1)



**Nota:** Siga este orden para obtener los mejores resultados. No apriete completamente los tornillos hasta que haya colocado los 12.

1. Apriete los 2 tornillos superiores (A).
  - Fila 2 desde arriba, columna 17 desde la izquierda y columna 17 desde la derecha.
2. Apriete los 2 tornillos centrales (B).
  - Fila 12 desde arriba, columna 17 desde la izquierda y columna 17 desde la derecha.
3. Apriete los 4 tornillos laterales (C).
  - Fila 2 desde arriba, columna 2 desde la izquierda y columna 2 desde la derecha.
  - Fila 12 desde arriba, columna 2 desde la izquierda y columna 2 desde la derecha.
4. Apriete los 4 tornillos inferiores (D).
  - Fila 2 desde abajo, columna 2 desde la izquierda y columna 2 desde la derecha.
  - Fila 2 desde abajo, columna 17 desde la izquierda y columna 17 desde la derecha.


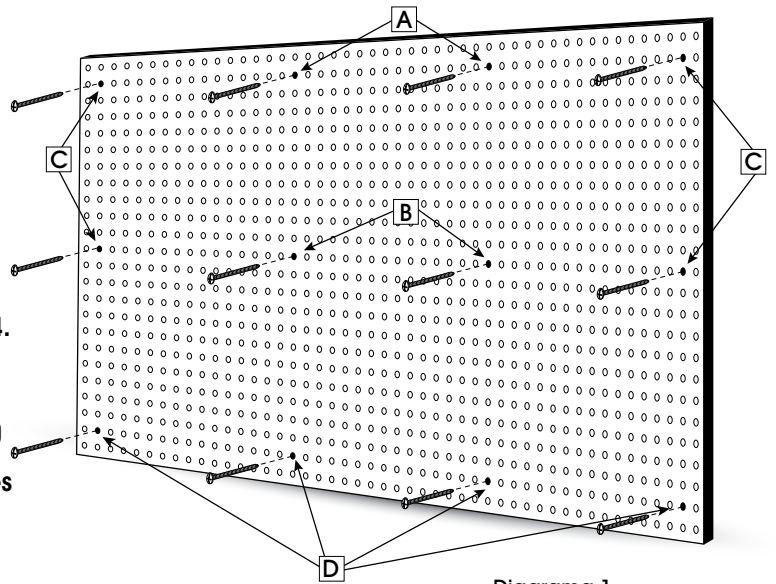


Diagrama 1

## DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

1. Tornillo
2. Tablero Perforado
3. Separador
4. Pared
5. Anclaje

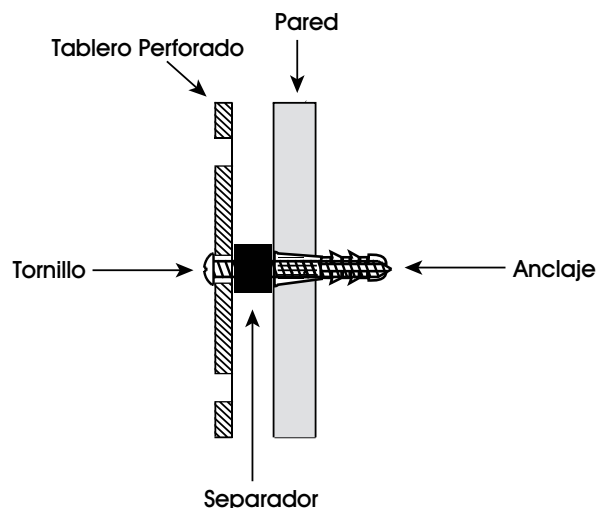

**ULINE** CHICAGO • ATLANTA • DALLAS • LOS ANGELES • MINNEAPOLIS • NYC/PHILA • SEATTLE • MEXICO • CANADA


01-800-295-5510

uline.mx

**ULINE** H-2683, H-2684

## PANNEAU PERFORÉ EN BOIS

1-800-295-5510  
uline.ca

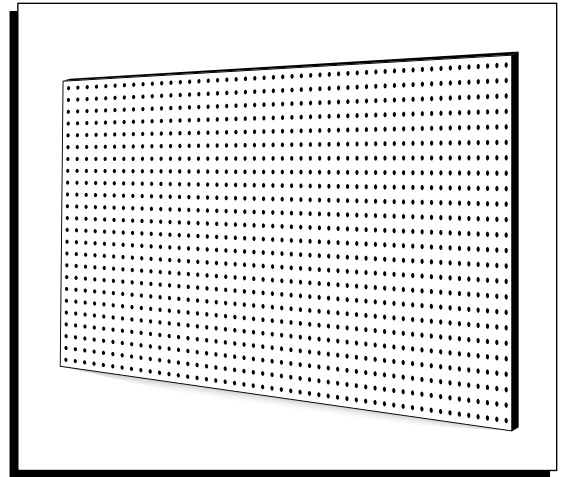

### SÉCURITÉ

- Portez TOUJOURS des lunettes de sécurité lorsque vous utilisez un outil électrique.
- Portez TOUJOURS un dispositif de protection de l'ouïe lorsque vous utilisez de l'équipement bruyant.
- NE vous assoyez PAS, ne grimpez pas ou ne marchez pas sur les crochets ou les supports.
- NE surchargez PAS les crochets ou les supports.
- N'essayez PAS d'installer les panneaux perforés vous-même. Employez deux personnes.

### RENSEIGNEMENTS

#### OUTILS RECOMMANDÉS

- Niveau de 24 po
- Ruban à mesurer
- Crayon
- Cordeau traceur
- Perceuse avec mèche tournevis cruciforme

#### FOURNITURES

Vis à bois n° 8, de 1 1/2 po à 2 po, avec ancrages et entretoises de 1/2 po de hauteur.

#### GÉNÉRAL

1. Installez sur des goujons, du plâtre, des tasseaux ou une cloison sèche.
2. Faites une ligne au cordon traceur sur le mur à la hauteur voulue.



**REMARQUE :** Les vis peuvent ne pas toujours se fixer dans un goujon.

3. Marquez tous les trous sur le mur avant d'accrocher le panneau perforé.




**REMARQUE :** Si vous accrochez plusieurs panneaux perforés, marquez TOUS les trous d'abord.

# INSTALLATION


## PRÉPARATION

1. Avec quelqu'un tenant le panneau perforé en position, marquez les trous pour le fixer au mur. (Voir Figure 1)
2. Prépercez des trous dans le mur si vous utilisez des ancrages.

 **Remarque : Utilisez une mèche de perceuse de 3/16 po lorsque vous utilisez le matériel d'installation pour panneau perforé en bois H-2686 ou la trousse de démarrage pour panneau perforé en bois H-2684.**

3. Insérez les ancrages dans les trous au mur.

## FIXATION DU PANNEAU PERFORÉ (Voir Figure 1)

 **Remarque : Pour des résultats optimaux, suivez l'ordre indiqué. Ne serrez pas complètement les vis avant que les 12 vis soient en place.**

1. Fixez deux vis supérieures (A).
  - 2<sup>e</sup> rangée à partir du haut, 17<sup>e</sup> colonne à partir de la gauche et 17<sup>e</sup> colonne à partir de la droite.
2. Fixez deux vis centrales (B).
  - 12<sup>e</sup> rangée à partir du haut, 17<sup>e</sup> colonne à partir de la gauche et 17<sup>e</sup> colonne à partir de la droite.
3. Fixez quatre vis latérales (C).
  - 2<sup>e</sup> rangée à partir du haut, 2<sup>e</sup> colonne à partir de la gauche et 2<sup>e</sup> colonne à partir de la droite.
  - 12<sup>e</sup> rangée à partir du haut, 2<sup>e</sup> colonne à partir de la gauche et 2<sup>e</sup> colonne à partir de la droite.
4. Fixez quatre vis inférieures (D).
  - 2<sup>e</sup> rangée à partir du bas, 2<sup>e</sup> colonne à partir de la gauche et 2<sup>e</sup> colonne à partir de la droite.
  - 2<sup>e</sup> rangée à partir du bas, 17<sup>e</sup> colonne à partir de la gauche et 17<sup>e</sup> colonne à partir de la droite.


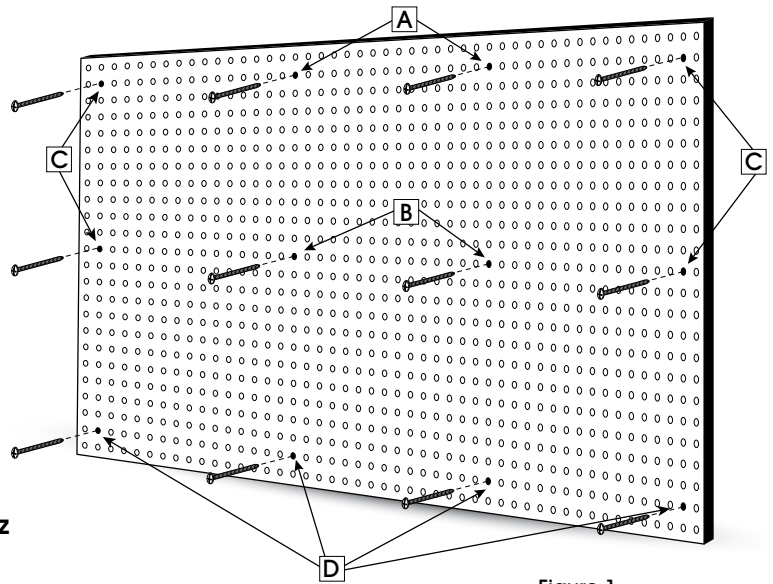


Figure 1

## SCHÉMA D'INSTALLATION

1. Vis
2. Panneau perforé
3. Entretoise
4. Mur
5. Ancrage

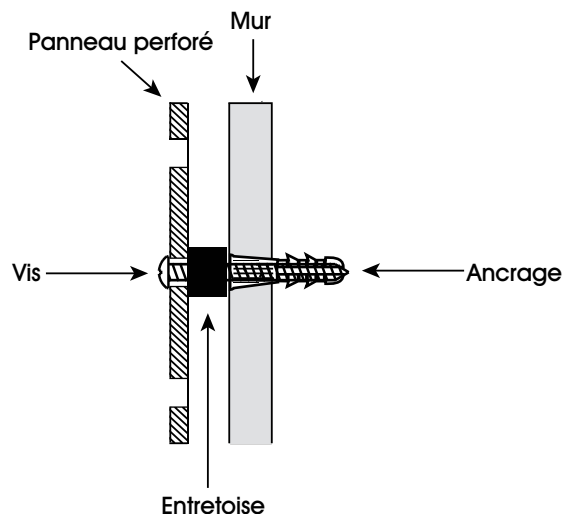

**ULINE** CHICAGO • ATLANTA • DALLAS • LOS ANGELES • MINNEAPOLIS • NYC/PHILA • SEATTLE • MEXICO • CANADA

1-800-295-5510

uline.ca