


ULINE H-3791 HAT RACK

1-800-295-5510
uline.com

Para Español, vea páginas 3-4.
Pour le français, consulter les pages 5-6.

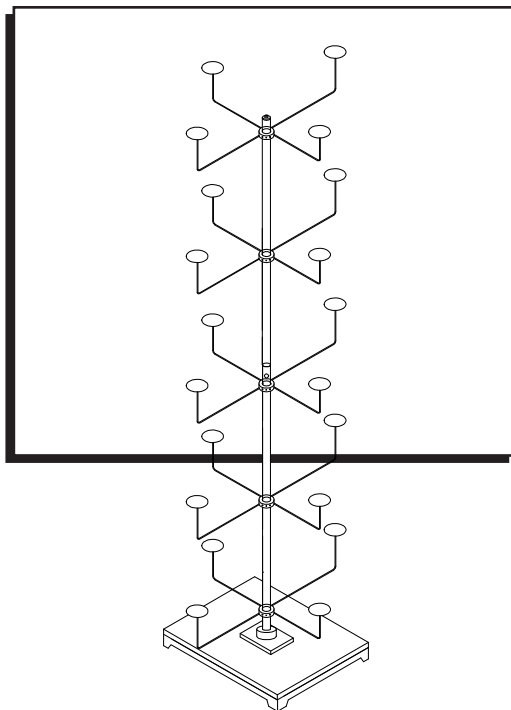

TOOLS INCLUDED



Allen Wrench



Wrench


PARTS




Headless Screw x 10




Lock Washer




Bolt

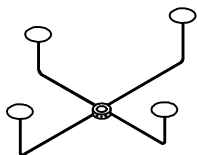


Tier x 5




Bottom Post



Top Post



Base



Base Plate



Collar

ASSEMBLY

1. Connect bottom post to base and base plate using bolt, nut and collar. (See Figure 1)

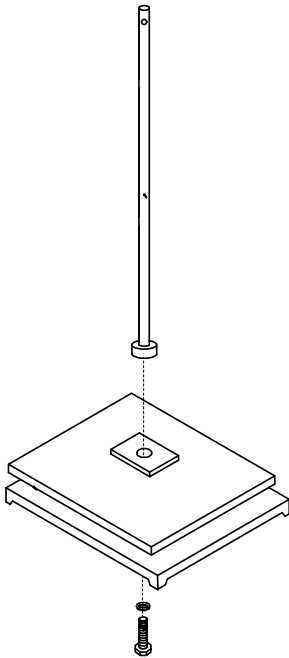


Figure 1

2. Slide top post into bottom post. (See Figure 2)

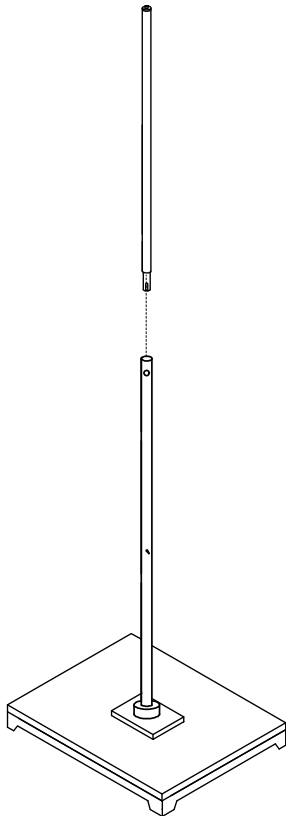


Figure 2

3. Attach lowest tier to post at desired height using two headless screws. (See Figure 3)
4. Repeat with remaining 4 tiers working up from the bottom tier to top tier.


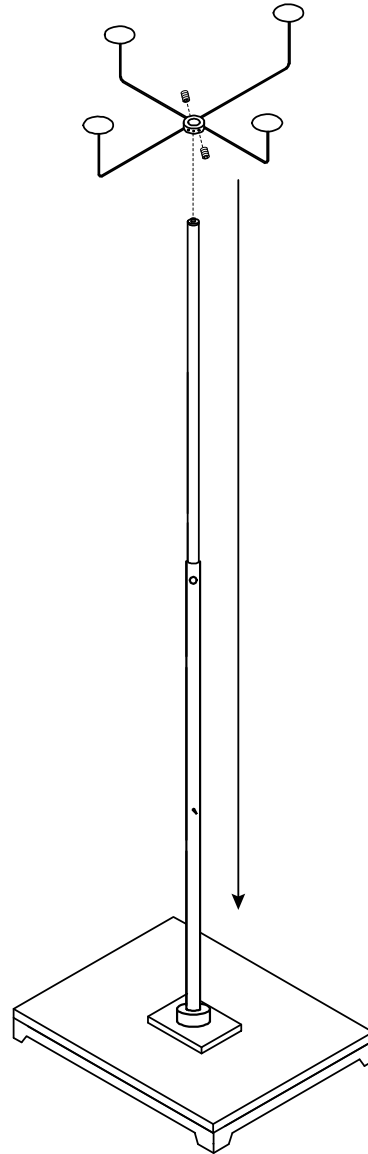


Figure 3

ULINE H-3791

RACK PARA GORRAS

01-800-295-5510
uline.mx

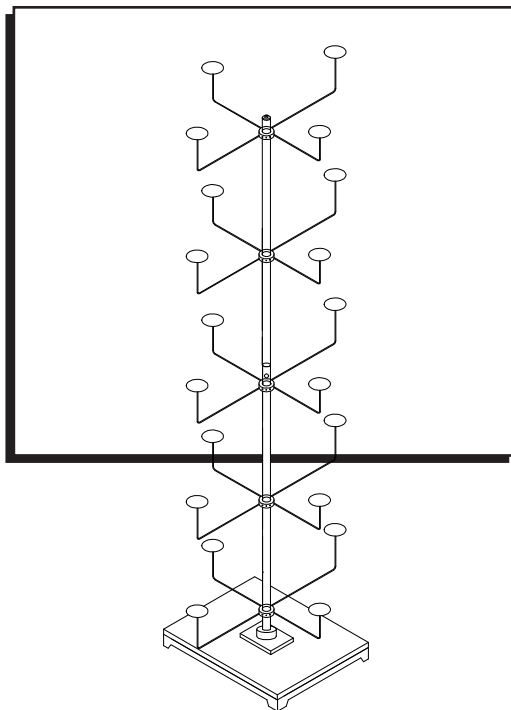

HERRAMIENTAS INCLUIDAS



Llave Allen



Llave

PARTES




10 Tornillos sin Cabeza




Rondana de Seguridad




Perno

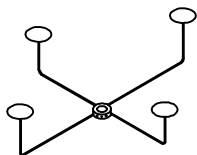


5 Niveles




Poste Inferior



Poste Superior



Base



Placa de Base



Collarín

ENSAMBLE

1. Una el poste inferior a la base y a la placa de base usando un perno, una tuerca y un collarín. (Vea Diagrama 1)

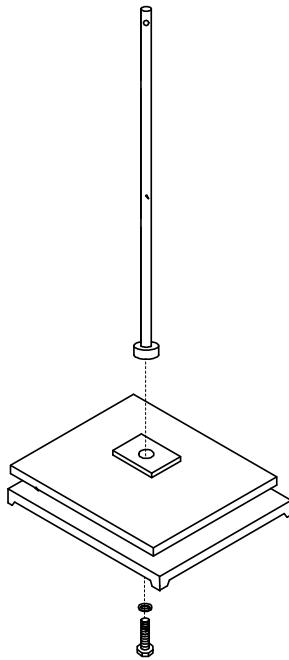


Diagrama 1

2. Deslice el poste superior para insertarlo en el inferior. (Vea Diagrama 2)

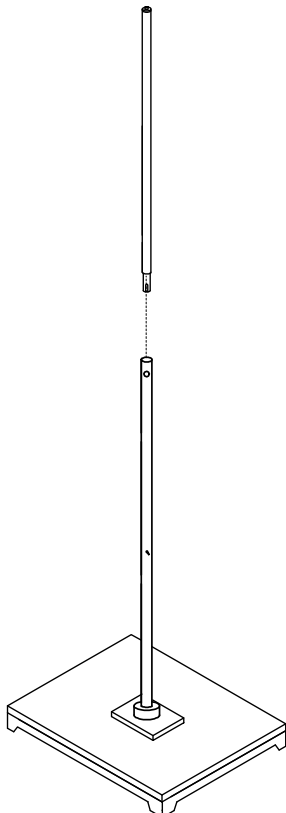


Diagrama 2

3. Fije el nivel más bajo al poste a la altura deseada usando dos tornillos sin cabeza. (Vea Diagrama 3)
4. Repita con los 4 niveles restantes, trabajando del nivel inferior al superior.

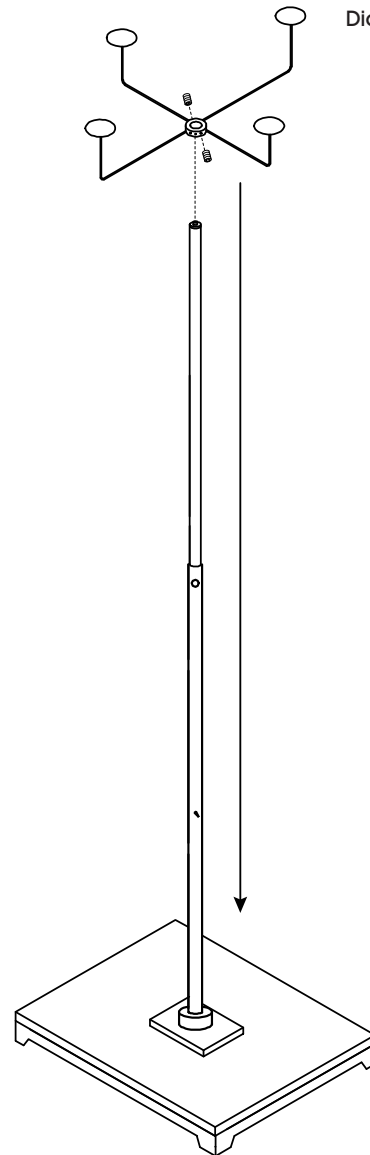



Diagrama 3

ULINE H-3791

SUPPORT À CHAPEAUX

1-800-295-5510

uline.ca

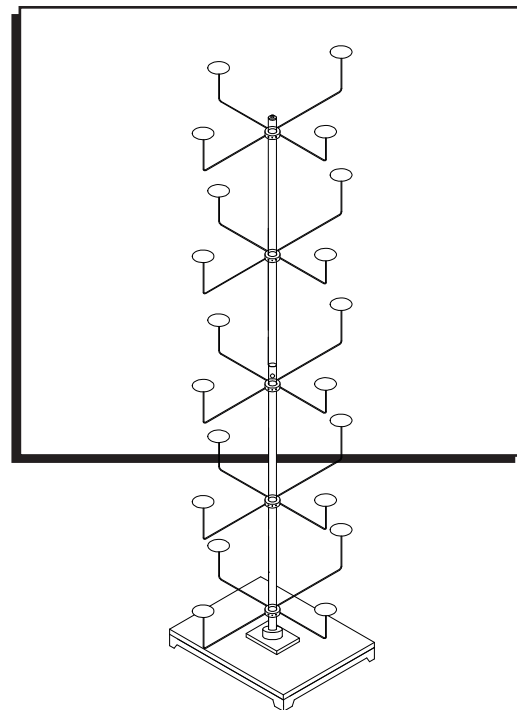

OUTILS INCLUS



Clé Allen



Clé


PIÈCES




Vis sans tête x 10




Rondelle de
blocage



Boulon

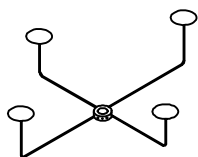


Niveau x 5




Montant
inférieur



Montant
supérieur



Base



Plaque d'assise



Collet

MONTAGE

1. Reliez le montant inférieur à la base et à la plaque d'assise à l'aide du boulon, de la rondelle de blocage et du collet. (Voir Figure 1)

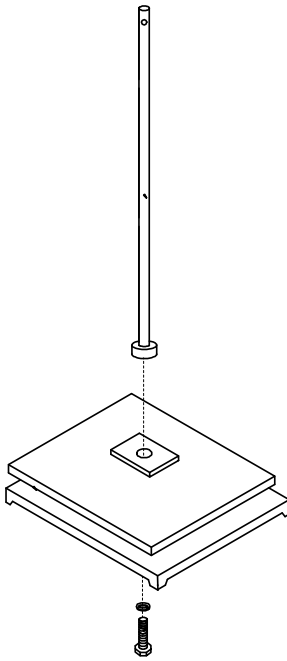


Figure 1

2. Glissez le montant supérieur dans le montant inférieur. (Voir Figure 2)

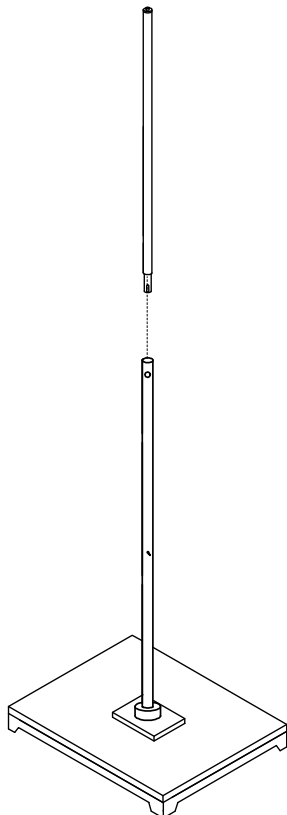


Figure 2

3. À l'aide de deux vis sans tête, ajustez le niveau inférieur à la hauteur voulue sur le montant. (Voir Figure 3)
4. Répétez la procédure avec les quatre autres niveaux en commençant par le niveau inférieur jusqu'au niveau supérieur.

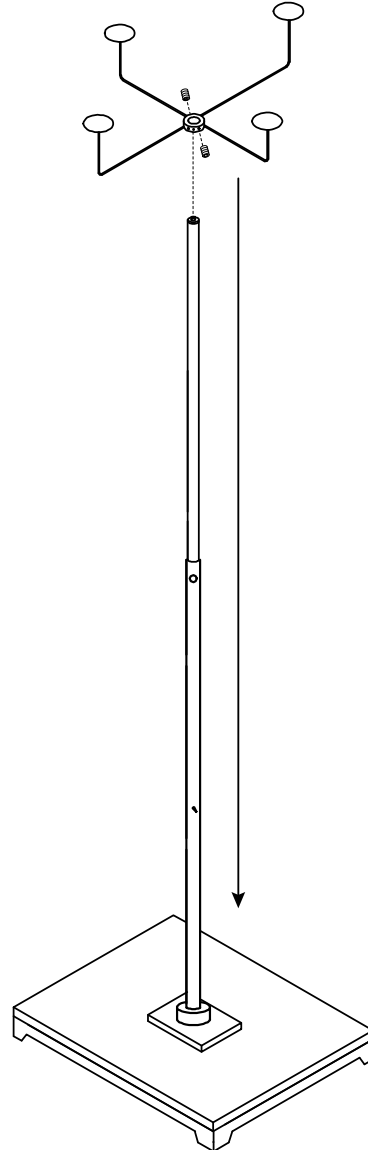


Figure 3