


ULINE H-5939 PORTABLE SPEED BUMP


1-800-295-5510
uline.com

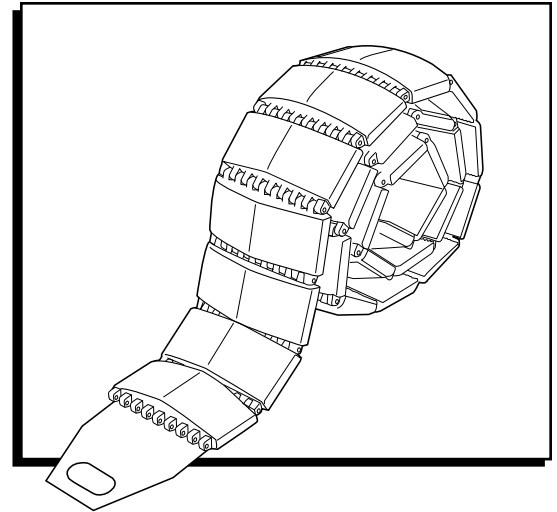

SETUP

SINGLE SPEED BUMP


1. Remove speed bump from nylon bag.
2. Stand rolled-up speed bump on edge with the handle on top. (See Figure 1)

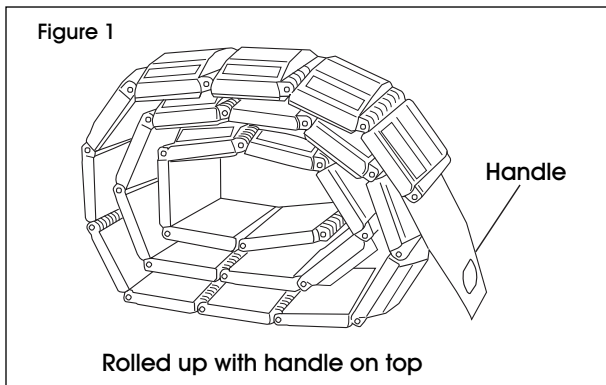


3. Using handle, unroll until speed bump is completely extended and maneuver into place.
4. Flip speed bump over so that the rubber base is on the bottom.

CONNECTING TWO SPEED BUMPS

1. Attach the end of one speed bump to the other, aligning the hinges. (See Figure 2)

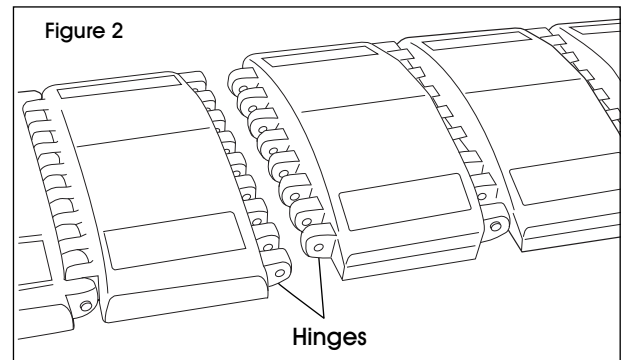


2. Slide the included plastic hinge rod through the holes in the hinge. (See Figure 3)

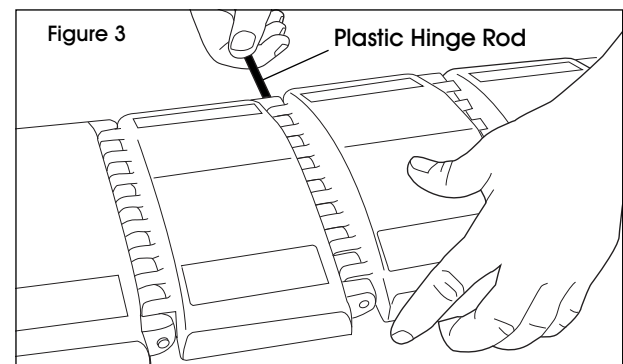


3. Disconnect by reversing the process.



WARNING! Do not attempt to roll up multiple speed bumps while still connected. Trying to move could cause back injury.

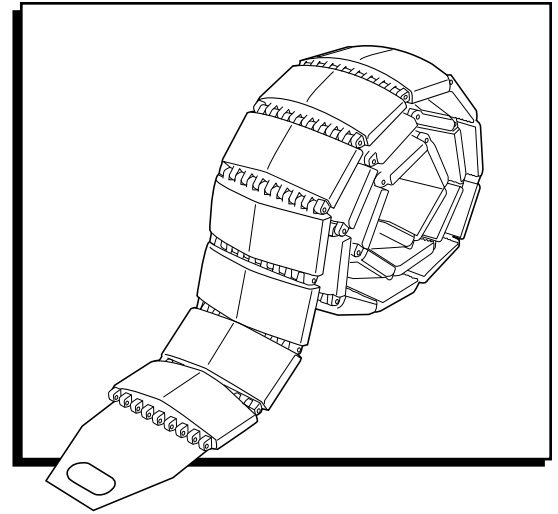**CONFIGURACIÓN****TOPE DE VELOCIDAD SENCILLO**


1. Saque el tope de velocidad de la bolsa de nylon.
2. Coloque el tope de velocidad enrollado apoyado sobre el borde con el asa en la parte superior. (Vea Diagrama 1)

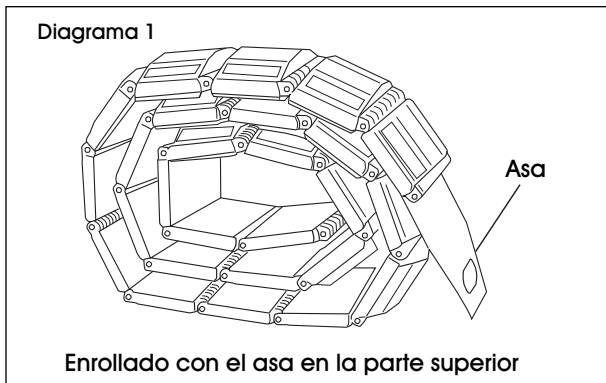


3. Sirviéndose del asa, desenróllelo hasta que el tope de velocidad quede completamente extendido y colóquelo en el lugar deseado.
4. Voltee el tope de velocidad de manera que la base de caucho quede en la parte inferior.

CONECTAR DOS TOPES DE VELOCIDAD

1. Fije un extremo de un tope de velocidad al otro, alineando las bisagras. (Vea Diagrama 2)

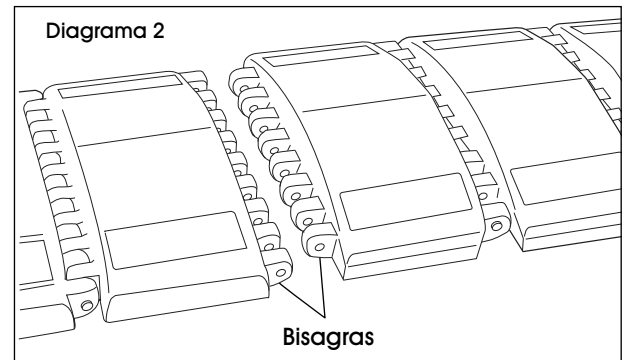


2. Deslice la varilla de plástico que se incluye a través de los orificios de la bisagra. (Vea Diagrama 3)

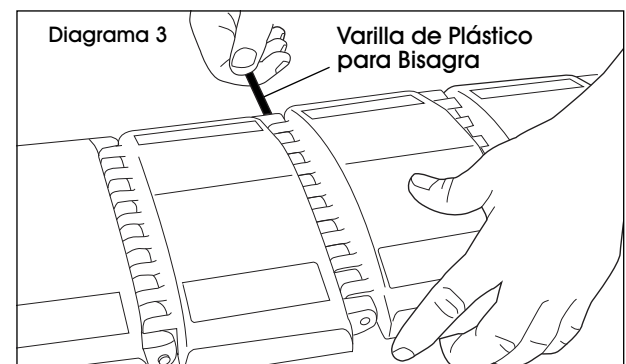

3. Separe las dos unidades siguiendo el mismo proceso en orden inverso.




iADVERTENCIA! No intente enrollar varios topes de velocidad mientras aún estén unidos. Intentar moverlos podría ocasionar lesiones de espalda.

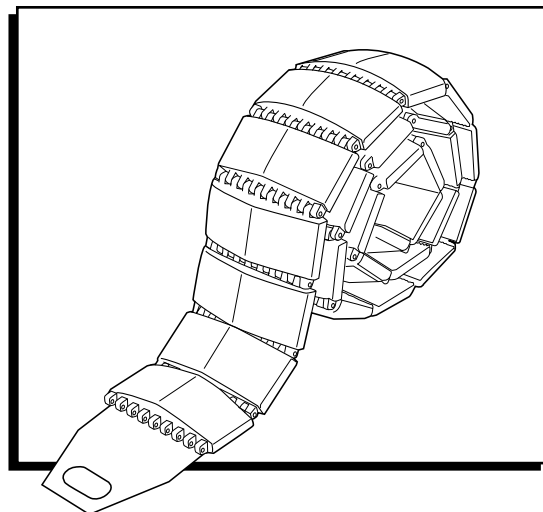

MISE EN PLACE

RALENTISSEUR SIMPLE


1. Retirez le ralentisseur du sac en nylon.
2. Placez le ralentisseur enroulé sur son côté avec la poignée sur le dessus. (Voir Figure 1)

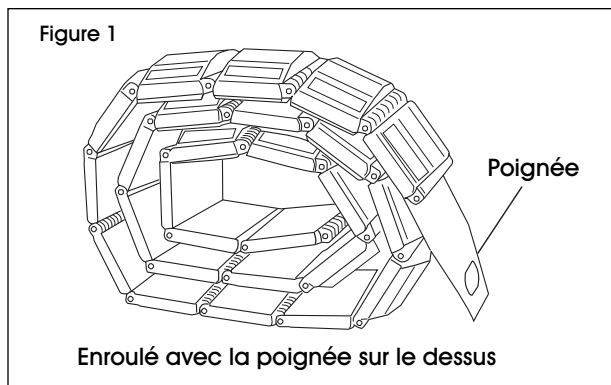


3. À l'aide de la poignée, déroulez le ralentisseur jusqu'à ce qu'il soit complètement étendu et mis en place.
4. Assurez-vous que la base en caoutchouc se trouve contre terre.

RACCORDER DEUX RALENTISSEURS

1. Fixez l'extrémité d'un ralentisseur à l'autre, en alignant les charnières. (Voir Figure 2)

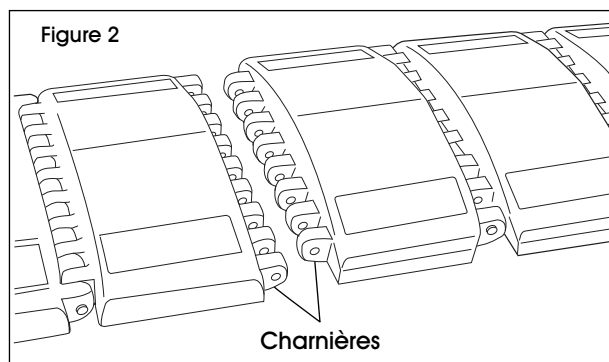

2. Insérez la tige de support en plastique (fournie) dans les trous des charnières. (Voir Figure 3)

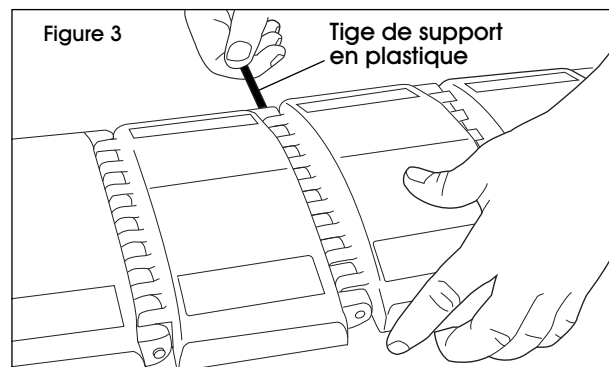

3. Séparez-les en effectuant la procédure inverse.



AVERTISSEMENT! Évitez d'enrouler plusieurs ralentisseurs raccordés. Vous risquez de vous blesser au dos en essayant de les déplacer.