


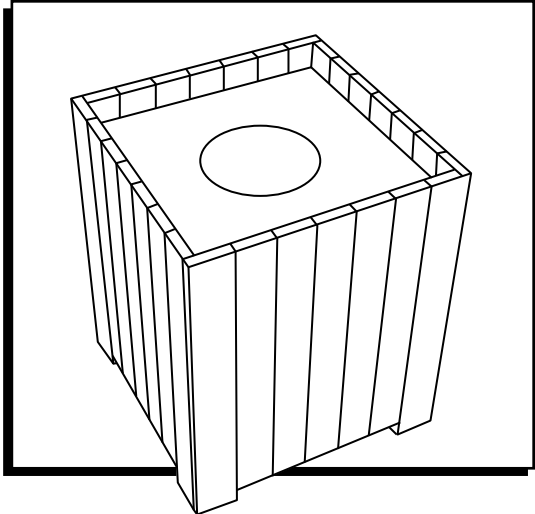


H-5948, H-5949
H-5950

RECYCLING RECEPTACLE

1-800-295-5510
uline.com



TOOL NEEDED




Electric Drill with Phillips Bit


PARTS




1 5/8" Screw x 32

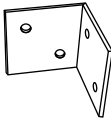


"L" Bracket x 8

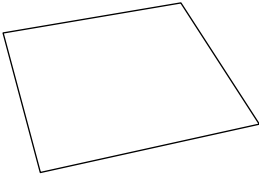


Bottom Lid x 1

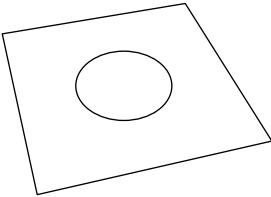

Top Lid x 1

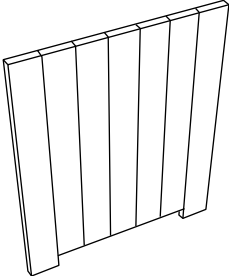


Receptacle Wall x 4

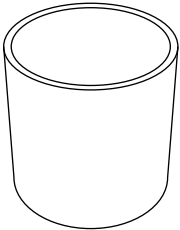

Liner x 1

ASSEMBLY


Figure 1

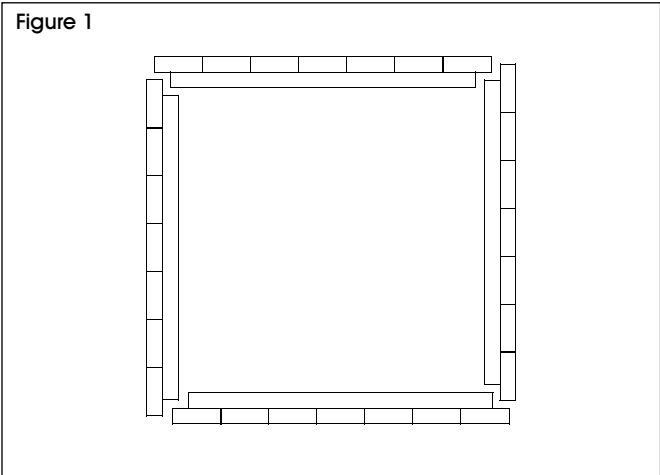

1. Stand receptacle walls up and align in a "chase" pattern, so that the corners are square. (See Figure 1)


ASSEMBLY CONTINUED

Figure 2

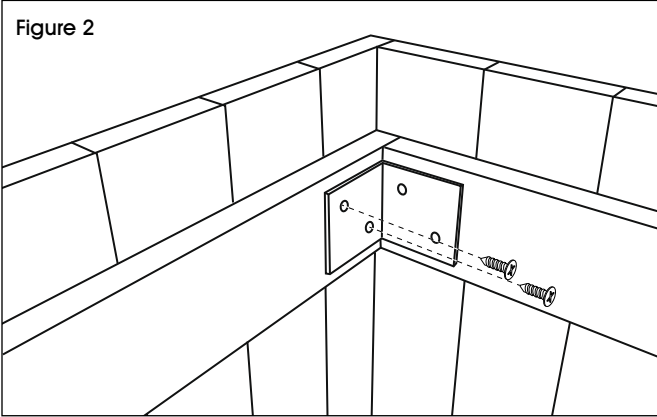

2. Use screws to attach "L" brackets to the top support boards at each corner. (See Figure 2) Repeat on the support board at the bottom corners.

Figure 3

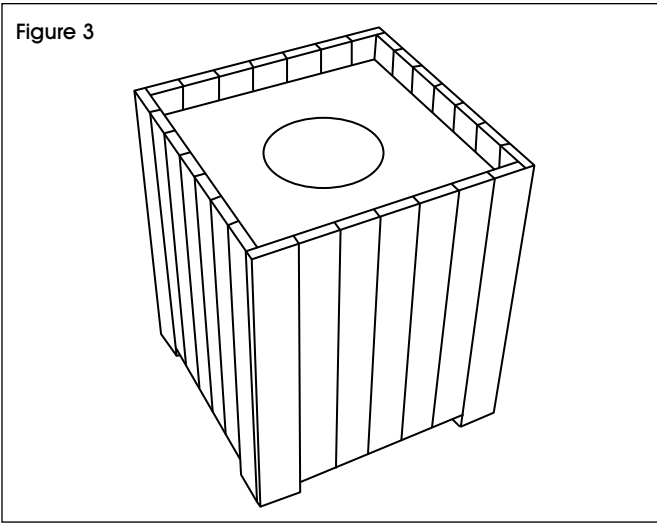


3. Drop in the plastic bottom, followed by the liner and lid. (See Figure 3)




H-5948, H-5949
H-5950

BOTE PARA RECICLAJE

01-800-295-5510
uline.mx

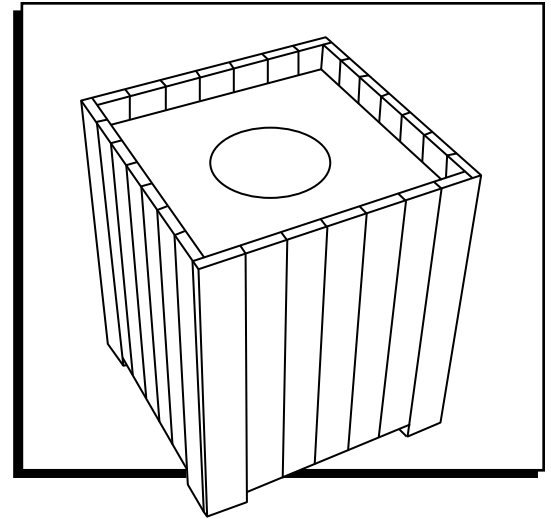

HERRAMIENTA NECESARIA




Broca de Cruz para
Taladro Eléctrico


PARTES




32 Tornillos de 1 5/8"




8 Soportes en "L"

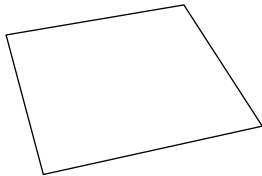


1 Tapa Inferior

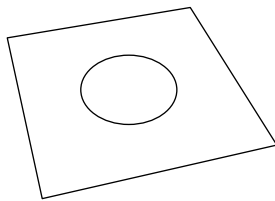

1 Tapa Superior

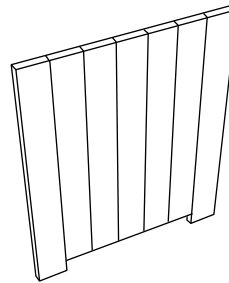


4 Paredes del Bote

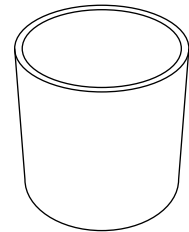

1 Revestimiento

ENSAMBLE


Diagrama 1

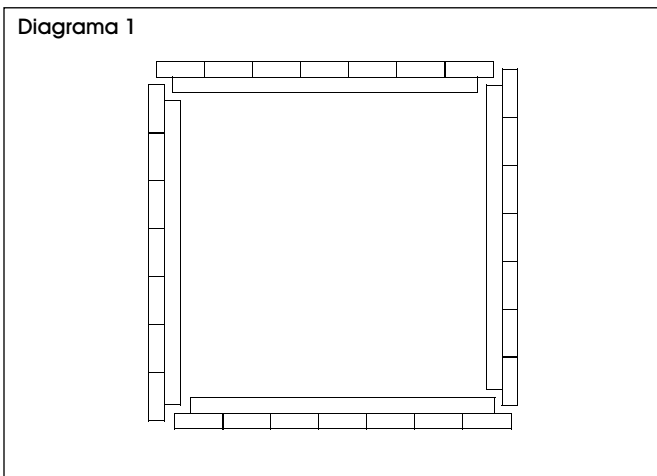

1. Pare las paredes del bote y alinee para que coincidan de tal manera que las esquinas queden cuadradas. (Vea Diagrama 1)


CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE

Diagrama 2

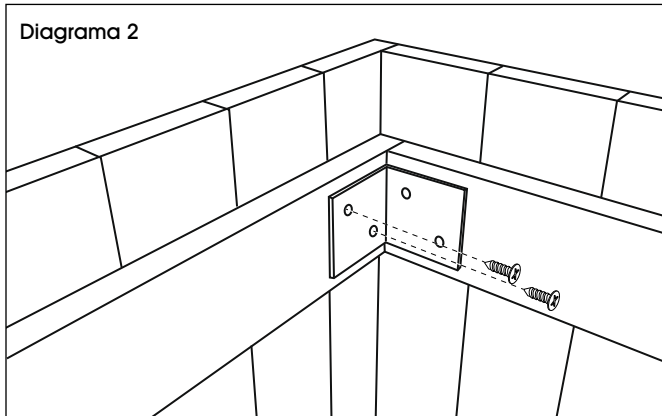

2. Utilice tornillos para fijar los soportes "L" a la parte superior de las tablas en cada esquina. (Vea Diagrama 2) Repita con la tabla superior en las esquinas inferiores.

Diagrama 3

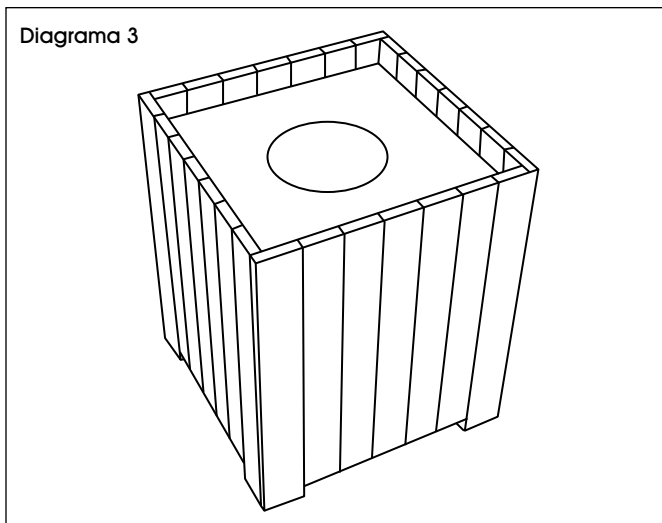

3. Meta la tapa inferior de plástico, seguida del revestimiento y la tapa. (Vea Diagrama 3)




H-5948, H-5949
H-5950


RÉCIPIENT DE RECYCLAGE

1-800-295-5510
uline.ca

OUTIL REQUIS




Perceuse électrique
avec foret Phillips

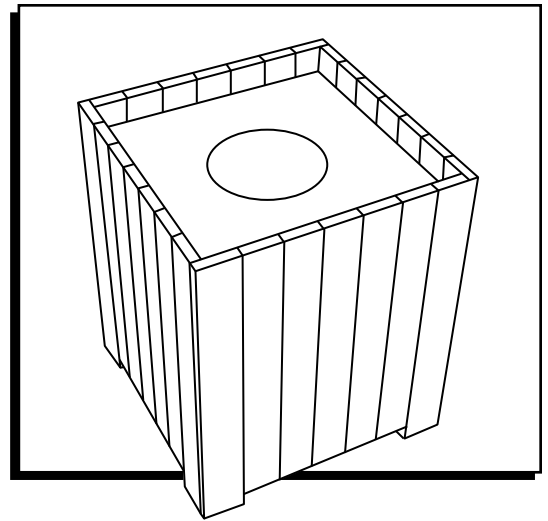


PIÈCES




Vis de 1 5/8 po x 32

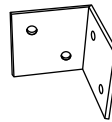


Support en L x 8

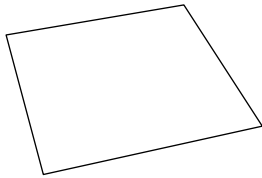


Fond du récipient x 1

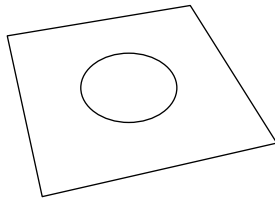

Couvercle x 1

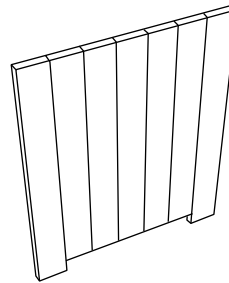


Mur de récipient x 4

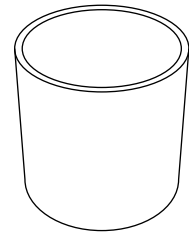

Récipient x 1

MONTAGE


Figure 1



1. Tenez chacun des murs du récipient à la verticale et disposez-les les uns à côté des autres de façon à former un carré. (Voir Figure 1)


MONTAGE SUITE

Figure 2

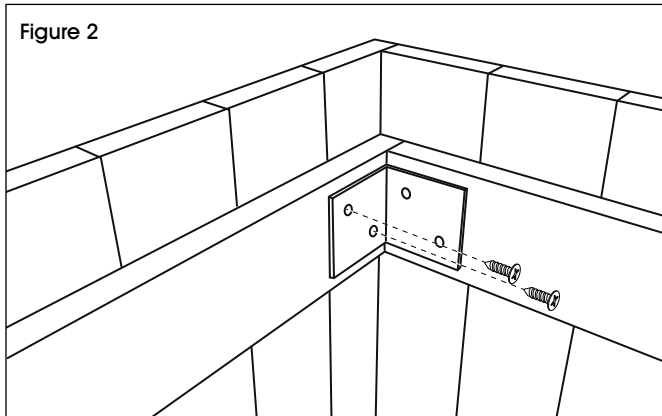

2. Utilisez des vis pour fixer les supports en L aux planches de renfort supérieures, et ce, à chaque coin. (Voir Figure 2) Répétez cette procédure pour les planches de renfort inférieures.

Figure 3

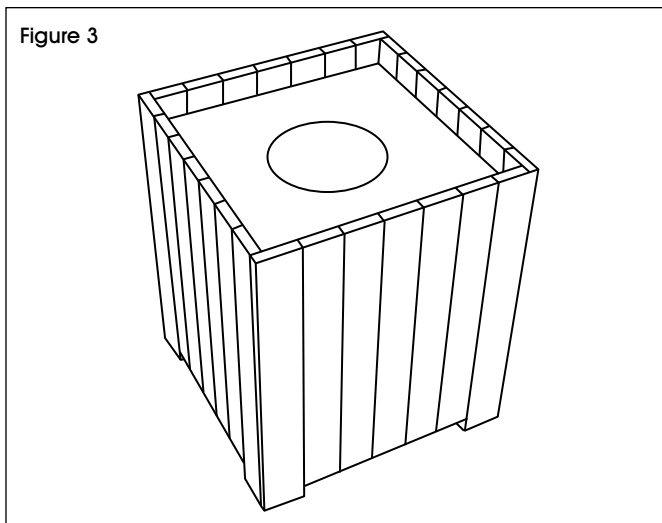

3. Déposez d'abord le fond en plastique à l'intérieur, puis le récipient et le couvercle. (Voir Figure 3)