

**ULINE** S-15383, S-20782


1-800-295-5510  
uline.com

## SDS COMPLIANCE CENTER


### TOOLS NEEDED




Drill



Phillips Screwdriver

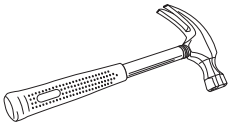

Hammer

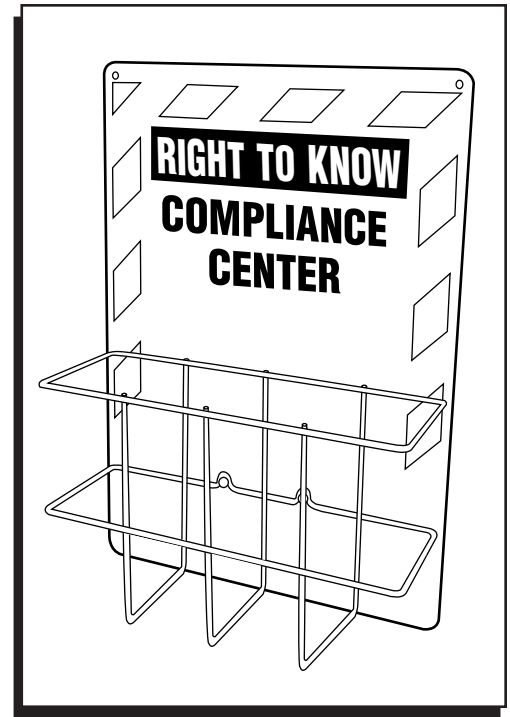


## INSTALLATION




**NOTE:** Before drilling holes in wall for mounting, be sure there are no pipes or wires in the wall which could be hit by the drill bit.

1. Using the board as a template, mark 4 holes on the wall. Use a 1/4" bit to drill holes.
2. Gently tap the wall anchors into place until the face of the wall anchor is flush with the wall surface.
3. Mount the board to the wall with screws through holes #1 and #2. Tighten screws into wall anchors until secure.
4. Mount the wire basket to the board with screws through holes #3 and #4. Tighten screws into wall anchors until secure.

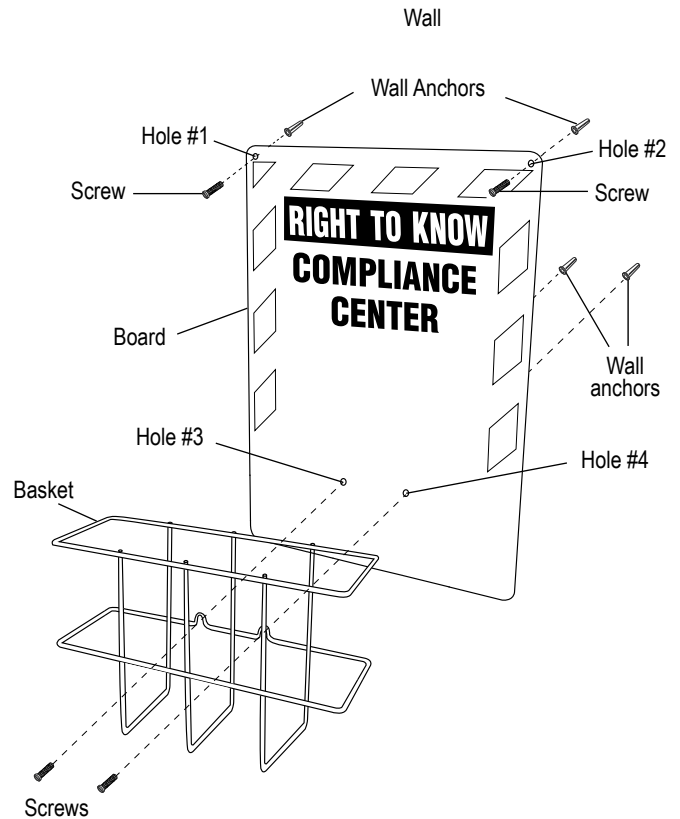


**CENTRO DE  
INFORMACIÓN SDS****HERRAMIENTAS NECESARIAS**


Taladro



Desarmador de Cruz

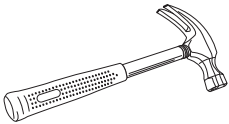


Martillo

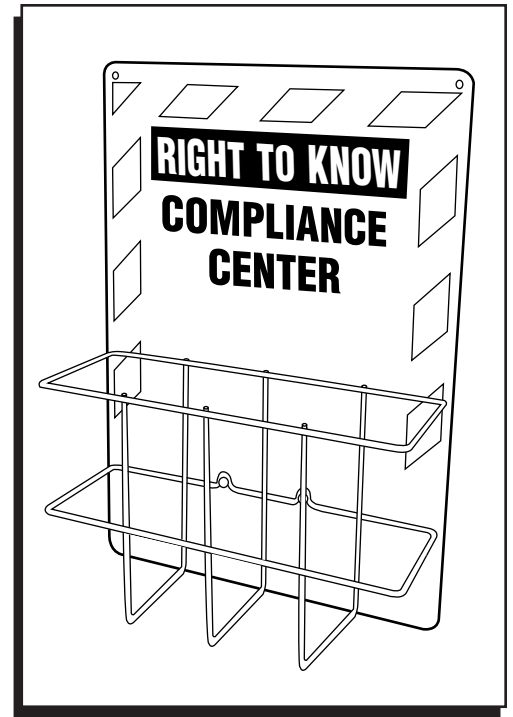**INSTALACIÓN**

**NOTA:** Antes de taladrar orificios en la pared para el montaje, asegúrese de que no haya tuberías o cables en la pared que puedan ser dañadas por la broca del taladro.

1. Usando el tablero como plantilla, marque 4 orificios en la pared. Use una broca de taladro de 1/4" para taladrar los orificios.
2. Clave ligeramente los anclajes de pared para colocarlos en su sitio hasta que la cara del anclaje de pared quede al ras de la superficie de la pared.
3. Fije el tablero a la pared insertando tornillos en los orificios #1 y #2. Apriete los tornillos en los anclajes de pared hasta que queden bien sujetos.
4. Fije la cesta de alambre al tablero insertando tornillos en los orificios #3 y #4. Apriete los tornillos en los anclajes de pared hasta que queden bien sujetos.

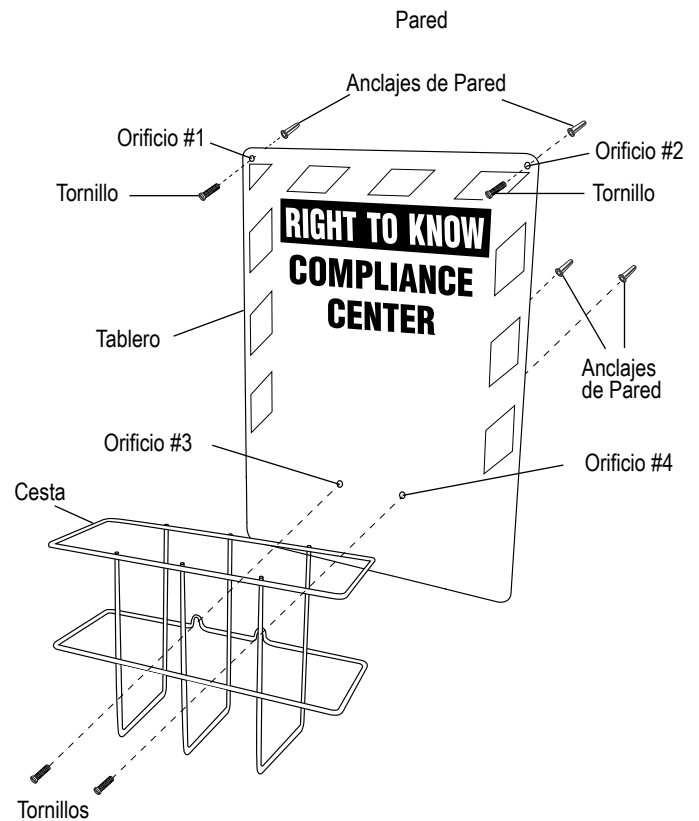

**ULINE** S-15383, S-20782


1-800-295-5510  
uline.ca

## FS – CENTRE DE CONFORMITÉ


### OUTILS REQUIS




Perceuse



Tournevis cruciforme

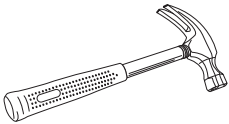

Marteau

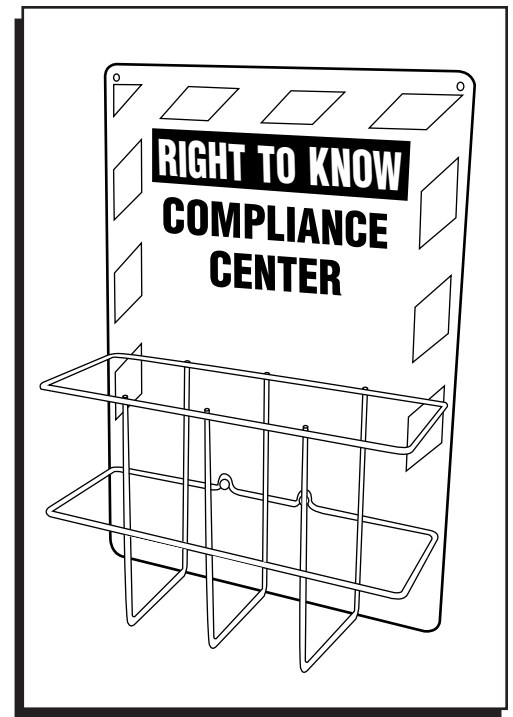

## INSTALLATION



**REMARQUE :** Avant de percer des trous dans le mur pour le montage, assurez-vous qu'il n'y a pas de tuyaux ou de fils dans le mur que pourrait toucher la mèche de perceuse.

1. En utilisant le panneau comme modèle, marquez quatre trous sur le mur. Utilisez une mèche de perceuse de 1/4 po pour percer les trous.
2. Tapotez délicatement les ancrages muraux en position jusqu'à ce que la face de l'ancrage mural soit de niveau avec la surface du mur.
3. Fixez le panneau au mur en insérant des vis à travers les trous n° 1 et n° 2. Serrez les vis dans les ancrages muraux jusqu'à ce qu'elles soient bien fixées.
4. Fixez le panier en treillis métallique au panneau en insérant des vis à travers les trous n° 3 et n° 4. Serrez les vis dans les ancrages muraux jusqu'à ce qu'elles soient bien fixées.

