

# ULINE S-18186


## DELUXE SDS COMPLIANCE CENTER

1-800-295-5510  
uline.com


### TOOLS NEEDED



Drill



Phillips Screwdriver




Hammer



Wall Anchor  
x 4



Screw x 4

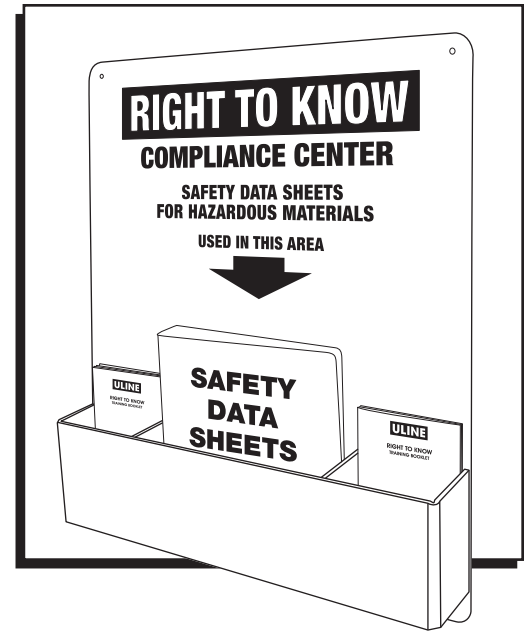


## INSTALLATION



**NOTE:** Before drilling holes in wall for mounting, be sure there are no pipes or wires in the wall that could be hit by the drill bit.

1. Using the board as a template, mark 4 holes on the wall. Use a 1/4" bit to drill holes.
2. Gently tap the wall anchors into place until the face of each wall anchor is flush with the wall surface.
3. Mount the board to the wall with screws through all four holes. Tighten screws into wall anchors until secure.

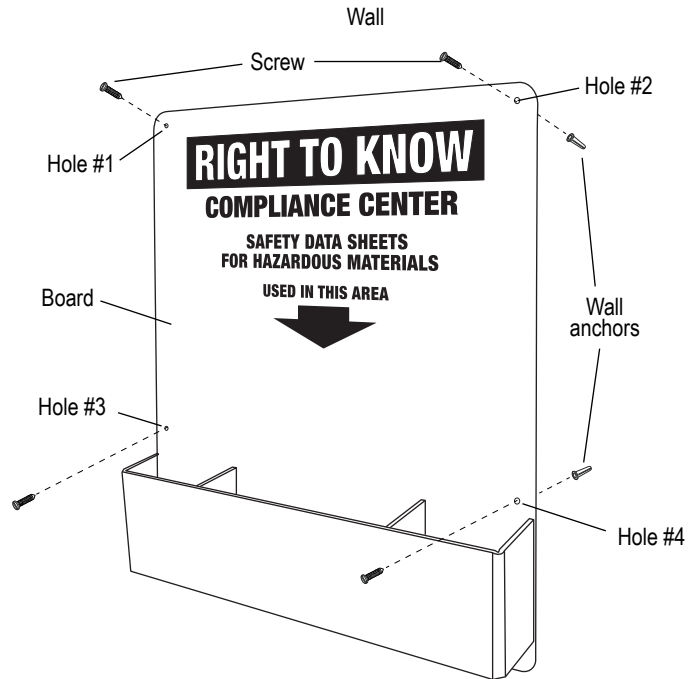

**ULINE S-18186**


**CENTRO DE  
INFORMACIÓN SDS  
DE ALTA CALIDAD**

01-800-295-5510  
uline.mx


### HERRAMIENTAS NECESARIAS



Taladro



Desarmador  
de Cruz




Martillo



4 Taquetes



4 Tornillos

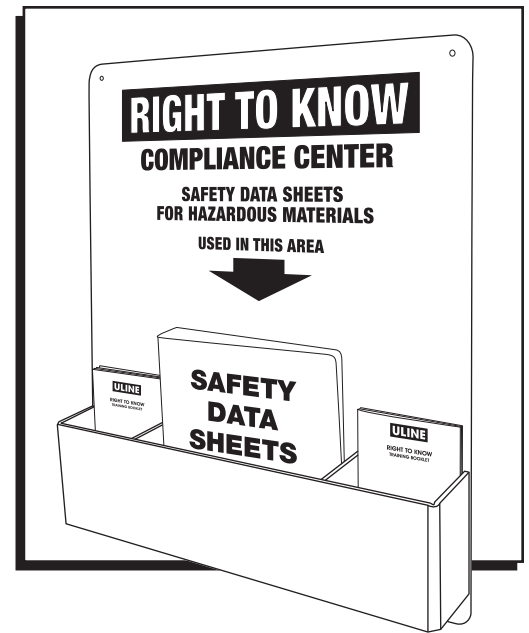


## INSTALACIÓN



**NOTA:** Antes de taladrar orificios en la pared para el montaje, asegúrese de que no haya tuberías o cables en la pared que puedan ser dañadas por la broca del taladro.

1. Usando el tablero como plantilla, marque 4 orificios en la pared. Use una broca de 1/4" para taladrar los orificios.
2. Clave ligeramente los taquetes para colocarlos en su sitio hasta que el taquete quede al ras de la superficie de la pared.
3. Fije el tablero a la pared insertando tornillos en los cuatro orificios. Ajuste los tornillos en los taquetes hasta que queden bien sujetos.

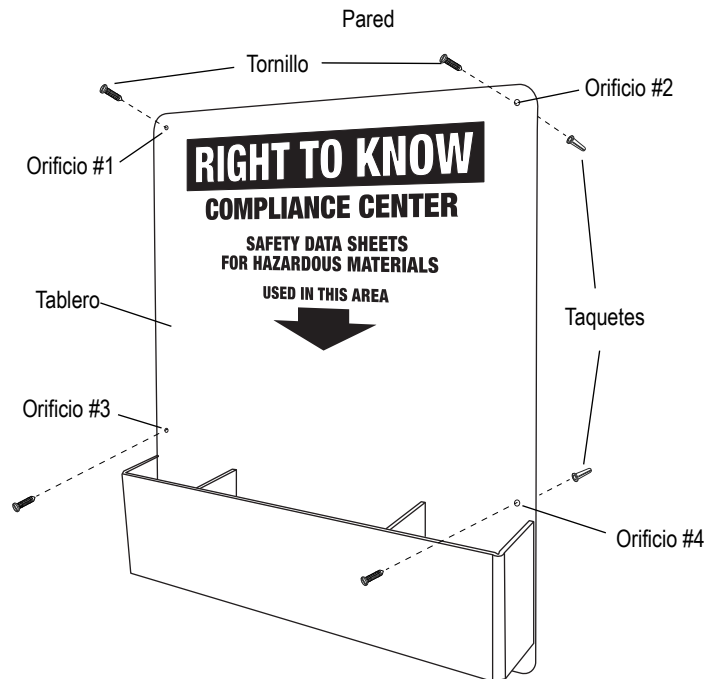

**ULINE** S-18186

**FS – CENTRE DE  
CONFORMITÉ DE LUXE**


1-800-295-5510

uline.ca


## OUTILS REQUIS



Perceuse



Tournevis cruciforme




Marteau



Ancrages  
muraux x 4



Vis x 4

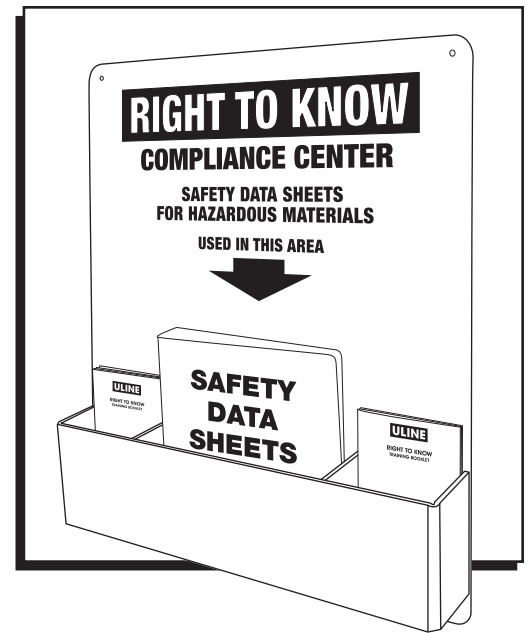

## INSTALLATION



**REMARQUE :** Avant de percer des trous dans le mur pour le montage, assurez-vous qu'il n'y a pas de tuyaux ou de fils dans le mur qui pourraient entrer en contact avec la mèche de perceuse.

1. En utilisant le panneau comme modèle, marquez le point des quatre trous sur le mur. Utilisez une mèche de perceuse de 1/4 po pour percer les trous.
2. Tapotez délicatement les ancrages muraux en position jusqu'à ce que la face de l'ancrage mural soit de niveau avec la surface du mur.
3. Fixez le panneau au mur en insérant les vis à travers les quatre trous. Serrez les vis dans les ancrages muraux jusqu'à ce qu'elles soient bien fixées.

