


# **ULINE** H-3480

## **SANITAIRE®**

### **INDUSTRIAL VACUUM**

1-800-295-5510  
uline.com

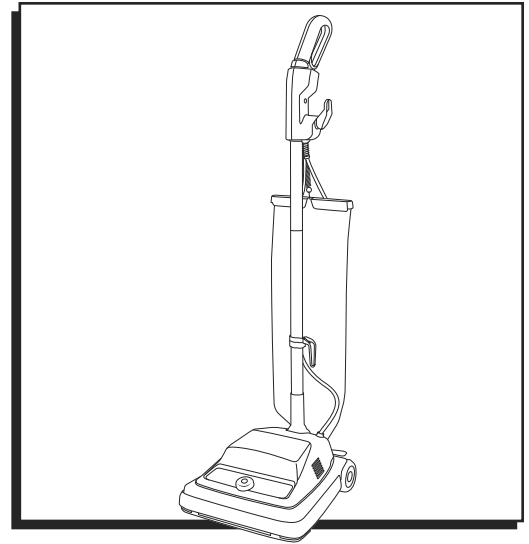

## **ROUTINE MAINTENANCE**

### **DAILY**

1. **Replacement Bag** – Before each use, inspect replacement bag and dispose of if 2/3 or more full. Check cloth bag for any debris and clean out if necessary.
2. **Belt Condition** – Check the belt for signs of wear. Change the belt when it is loose or has cuts or cracks. Refer to the diagram on the underside of the base for proper installation of belt and brushroll.
3. **Supply Cord and Plug** – Check supply cord and plug for any cuts or damage. If damaged, have the supply cord and plug assembly replaced by the Uline service team.
4. **Motor** – If there are unusual sounds or if poor performance occurs, the motor should be inspected immediately by the Uline service team.

### **WEEKLY**

1. **Cloth Dust Bag** – Inspect the dust bag assembly for any unusual wear. Replace bent clips, stretched springs or a worn bag with genuine Sanitaire replacement parts.

2. **Brushroll Bristle Strips** – Check the bristles for wear. The bristle strips should be replaced when the bristles are less than 1/4 inch in length.
3. **Brush Roll Condition** – Check for and remove any loose material, such as string or hair wrapped around the brushroll.

### **MONTHLY**

1. **Cleaning** – Inspect and clean the vacuum, including the fan chamber and under the hood.
2. **Electrical** – Inspect the cord assembly for wear and check for proper handle assembly.
3. **Handle** – Check the handle assembly for tightness and replace handle bolts if missing.
4. **Motor** – The Uline service team should make a routine check of the motor every 6 months. Inspect the motor immediately if there are any unusual sounds or if poor performance occurs.

**ULINE** H-3480

**SANITAIRE®**

**ASPIRADORA INDUSTRIAL**

01-800-295-5510

uline.mx



## MANTENIMIENTO DE RUTINA

### DIARIO

1. **Bolsa de Repuesto** – Antes de cada uso, inspeccione la bolsa de repuesto y vacíe si está a 2/3 o llena. Revise la bolsa de tela si tuviera desechos y límpiela si fuera necesario.
2. **Condición de la Banda** – Revise en la banda por señales de desgaste. Cambie la banda cuando está suelta o tuviera cortes o grietas. Refiérase al diagrama del inferior de la base para la colocación correcta de la banda y rodillos.
3. **Cable de Corriente y Enchufe** – Revise en el cable y enchufe por cualquier corte o daño. Si está dañado, haga que el equipo de servicio de Uline reemplace el ensamblaje del cable y el enchufe.
4. **Motor** – Si nota sonidos inusuales o baja su rendimiento, el motor debe ser revisado inmediatamente por el equipo de servicio de Uline.

### SEMANAL

1. **Bolsa de Tela para Polvo** – Revise si la bolsa de polvo presenta desgaste. Reemplace los clips doblados, resortes estirados o bolsa desgastada con partes originales Sanitaire.

2. **Tiras de Cerdas del Rodillo** – Revise el desgaste de las cerdas. Las tiras de cerdas deben ser reemplazadas cuando son menores a 1/4" de largo.
3. **Condición del Rodillo de Cepillo** – Revise y retire si hay algún material suelto, como fibras o cabello enredado en el rodillo.

### MENSUAL

1. **Limpieza** – Inspeccione y limpie la aspiradora, incluya la cámara del ventilador y debajo de la cubierta.
2. **Eléctrico** – Inspeccione el ensamblaje del cable por desgaste y revise el ensamblaje correcto del asa.
3. **Asa** – Inspeccione la rigidez del ensamblaje del asa y coloque los pernos del asa si faltaran. .
4. **Motor** – El equipo de servicio de Uline puede hacer una revisión de rutina al motor cada 6 meses. Inspeccione el motor inmediatamente si hace algún sonido inusual o si baja su rendimiento.

**ULINE** H-3480

**SANITAIRE<sup>MD</sup>**

**ASPIRATEUR INDUSTRIEL**

1-800-295-5510

uline.ca



## ENTRETIEN RÉGULIER

### QUOTIDIEN

1. **Sac de rechange** – Avant chaque utilisation, inspectez le sac de remplacement et disposez de lui s'il est au moins 2/3 plein. Vérifiez le sac en tissu pour des débris et nettoyez si nécessaire.
2. **Condition de la courroie** – Vérifiez la courroie pour traces d'usure. Changez la courroie quand elle est lâche ou quand elle a des coupures ou des fissures. Consultez le schéma en-dessous de la base pour une installation correcte de la courroie et de la brosse de battage.
3. **Cordon d'alimentation et fiche** – Vérifiez le cordon d'alimentation et la fiche pour des coupures ou des dommages. Si endommagés, veillez à ce que l'ensemble du cordon d'alimentation et la fiche soit remplacé par un technicien qualifié.
4. **Moteur** – S'il y'a des bruits inhabituels ou en cas de mauvaise performance, le moteur doit être inspecté immédiatement par l'équipe de service Uline.

### HEBDOMADAIRE

1. **Sac de poussière en tissu** – Inspectez l'ensemble de sac à poussière pour toute usure inhabituelle. Remplacez les pinces pliées, les ressorts étirés ou un sac usé avec les pièces de remplacement genuine Sanitaire.

2. **Bandes de soies de la brosse de battage** – Vérifiez les soies pour usure. Les bandes de soies doivent être remplacées lorsque la longueur des soies est moins de 1/4 pouce.
3. **Condition de la brosse de battage** – Vérifiez et enlevez toute matière lâche tels que des ficelles ou des cheveux enroulés autour de la brosse de battage.

### MENSUEL

1. **Nettoyage** – Inspectez et nettoyez l'aspirateur, y compris la chambre de ventilateur et sous le capot.
2. **Électrique** – Inspectez l'ensemble de cordon pour toute usure et vérifiez que la poignée soit proprement assemblée.
3. **Poignée** – Vérifiez le serrage de l'ensemble de la poignée, et remplacez les vis de la poignée au cas où il en manque.
4. **Moteur** – L'équipe du service Uline devrait faire un contrôle de routine du moteur tous les 6 mois. Inspectez immédiatement le moteur s'il y'a des bruits inhabituels ou en cas de mauvaise performance.