


**ULINE** H-2549  
**SANITAIRE®**  
**UPRIGHT VACUUM**

1-800-295-5510  
uline.com

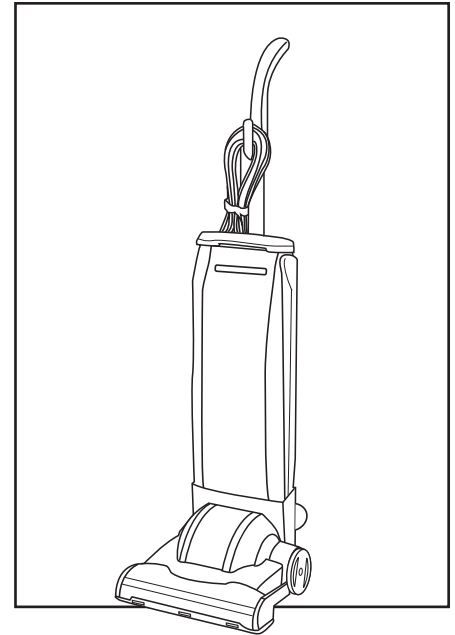

## ROUTINE MAINTENANCE

### DAILY

1. **Check Dust Bag** – Before each use, check the dust bag and empty if nearly full.
2. **Belt Condition** – Check the belt for signs of wear. Change the belt when it is loose or has cuts or cracks. Refer to the diagram on the underside of the base for proper installation of belt and brushroll.
3. **Supply Cord and Plug** – Check supply cord and plug for any cuts or damage. If damaged, have the supply cord and plug assembly replaced by a qualified Sanitaire repair center.
4. **Motor** – If there are unusual sounds or if poor performance occurs, the motor should be inspected immediately by a qualified Sanitaire repair center.

### WEEKLY

1. **Cloth Dust Bag** – Inspect the dust bag assembly for any unusual wear. Replace bent clips, stretched springs or a worn bag with genuine Sanitaire replacement parts.

2. **Brushroll Bristle Strips** – Check the bristles for wear once a week. The bristle strips should be replaced when the bristles are less than 1/4 inch in length.
3. **Brush Roll Condition** – Check for and remove any loose material, such as string or hair wrapped around the brushroll.

### MONTHLY

1. **Cleaning** – Inspect and clean the vacuum, including the fan chamber and under the hood.
2. **Electrical** – Inspect the cord assembly for wear and check for proper handle assembly.
3. **Handle** – Check the handle assembly for tightness and replace handle bolts if missing.
4. **Motor** – A qualified Sanitaire repair center should make a routine check of the motor every 6 months. Inspect the motor immediately if there are any unusual sounds or if poor performance occurs.


**ULINE** H-2549

**SANITAIRE®**

**ASPIRADORA VERTICAL**

01-800-295-5510

uline.mx

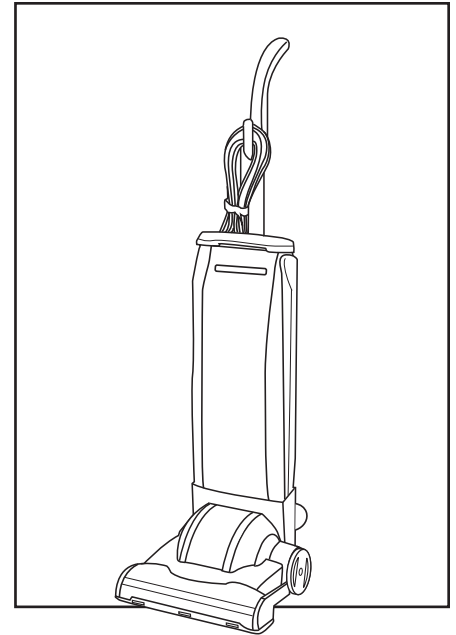

## MANTENIMIENTO RUTINARIO

### DIARIAMENTE

1. **Revise la Bolsa para Polvo** – Antes de cada uso, revise la bolsa para polvo y vacíela si está casi llena.
2. **Estado de la banda** – Compruebe que no haya señales de desgaste en la banda. Cambie la banda cuando esté suelta o tenga cortes o grietas. Consulte el diagrama ubicado en la parte inferior de la base para comprobar la correcta instalación de la banda y el rodillo de cepillo.
3. **Cable de Alimentación y Enchufe** – Revise el cable de alimentación y el enchufe en busca de cortes o daños. Si están dañados, solicite el reemplazo del cable de alimentación y el enchufe a un centro calificado de reparaciones Sanitaire.
4. **Motor** – Si escucha sonidos inusuales o el rendimiento es deficiente, el motor deberá ser inspeccionado inmediatamente por el centro calificado de reparaciones Sanitaire.

### SEMANALMENTE

1. **Bolsa de Tela para Polvo:** Inspeccione el ensamble de la bolsa para polvo en busca de señales de desgaste inusual. Reemplace los clips doblados, los resortes estirados o la bolsa desgastada con partes de repuesto originales de Sanitaire.

2. **Tiras de Cerdas del Rodillo de Cepillo** – Compruebe el desgaste de las cerdas una vez a la semana. Las tiras de cerdas deberán reemplazarse cuando las cerdas tengan un largo inferior a 0.6 cm (1/4 de pulgada).
3. **Estado del Rodillo de Cepillo** – Verifique y retire cualquier material suelto, como cordón o cabello que se haya quedado enrollado en el rodillo de cepillo.


### MENSUALMENTE

1. **Limpieza** – Inspeccione y limpie la aspiradora, incluida la cámara del ventilador y la zona ubicada debajo de la tapa.
2. **Eléctrico** – Inspeccione el ensamble del cable en busca de señales de desgaste y compruebe que el asa esté ensamblada correctamente.
3. **Asa** – Compruebe que el ensamble del asa esté bien apretado y reemplace los pernos del asa si falta alguno.
4. **Motor** – El centro calificado de reparaciones Sanitaire deberá hacer una comprobación rutinaria del motor cada 6 meses. Inspeccione el motor inmediatamente si escucha sonidos inusuales o el rendimiento es deficiente.

**ULINE** H-2549

**SANITAIRE<sup>MD</sup> -  
ASPIRATEUR VERTICAL**

1-800-295-5510  
uline.ca

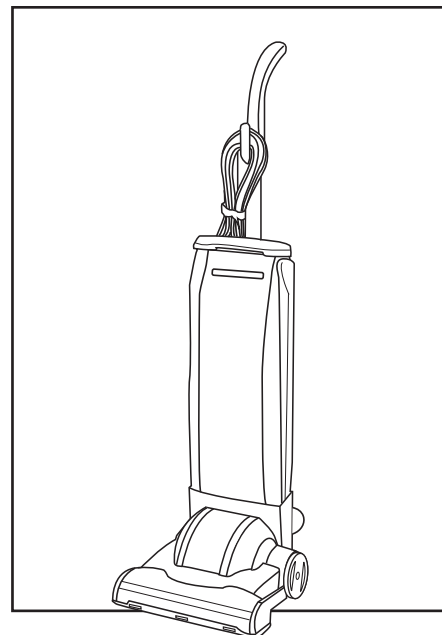

## ENTRETIEN COURANT

### QUOTIDIEN

1. **Vérification du sac à poussière** – Avant chaque utilisation, vérifiez le sac à poussière et videz-le s'il est presque plein.
2. **État de la courroie** – Vérifiez la courroie pour repérer tout signe d'usure. Changez la courroie lorsqu'elle est desserrée, coupée ou fissurée. Référez-vous au schéma sur le dessous de la base pour installer correctement la courroie et la brosse de battage.
3. **Cordon d'alimentation et fiche** – Vérifiez le cordon d'alimentation et la fiche pour repérer tout bris ou dommage. En cas de dommage, faites remplacer l'ensemble du cordon d'alimentation et de la fiche dans un centre de réparation Sanitaire qualifié.
4. **Moteur** – En cas de bruit inhabituel ou de faible rendement, le moteur doit être inspecté immédiatement par un centre de réparation Sanitaire qualifié.

### HEBDOMADAIRE

1. **Sac à poussière en tissu** – Inspectez le sac à poussière pour repérer toute usure inhabituelle. Remplacez les attaches pliées, les ressorts étirés ou un sac usé avec des pièces de remplacement d'origine de la marque Sanitaire.

2. **Poils de la brosse de battage** – Vérifiez les poils une fois par semaine pour repérer tout signe d'usure. Les poils doivent être remplacés lorsque leur longueur est inférieure à 6,4 mm (1/4 po).
3. **État de la brosse de battage** – Repérez et retirez tout matériau lâche, tel qu'une ficelle ou des cheveux enroulés autour de la brosse de battage.

### MENSUEL

1. **Nettoyage** – Inspectez et nettoyez l'aspirateur, y compris la chambre du ventilateur et le dessous du capot.
2. **Électricité** – Inspectez l'ensemble du cordon pour repérer toute usure et vérifiez si l'ensemble de la poignée est installé correctement.
3. **Poignée** – Vérifiez si l'ensemble de la poignée est bien serré et remplacez les boulons de poignée s'ils sont manquants.
4. **Moteur** – Un centre de réparation Sanitaire qualifié devrait effectuer une vérification courante du moteur tous les 6 mois. En cas de bruit inhabituel ou de faible rendement, inspectez le moteur immédiatement.